


Diagramas elétricos Daily/City Class

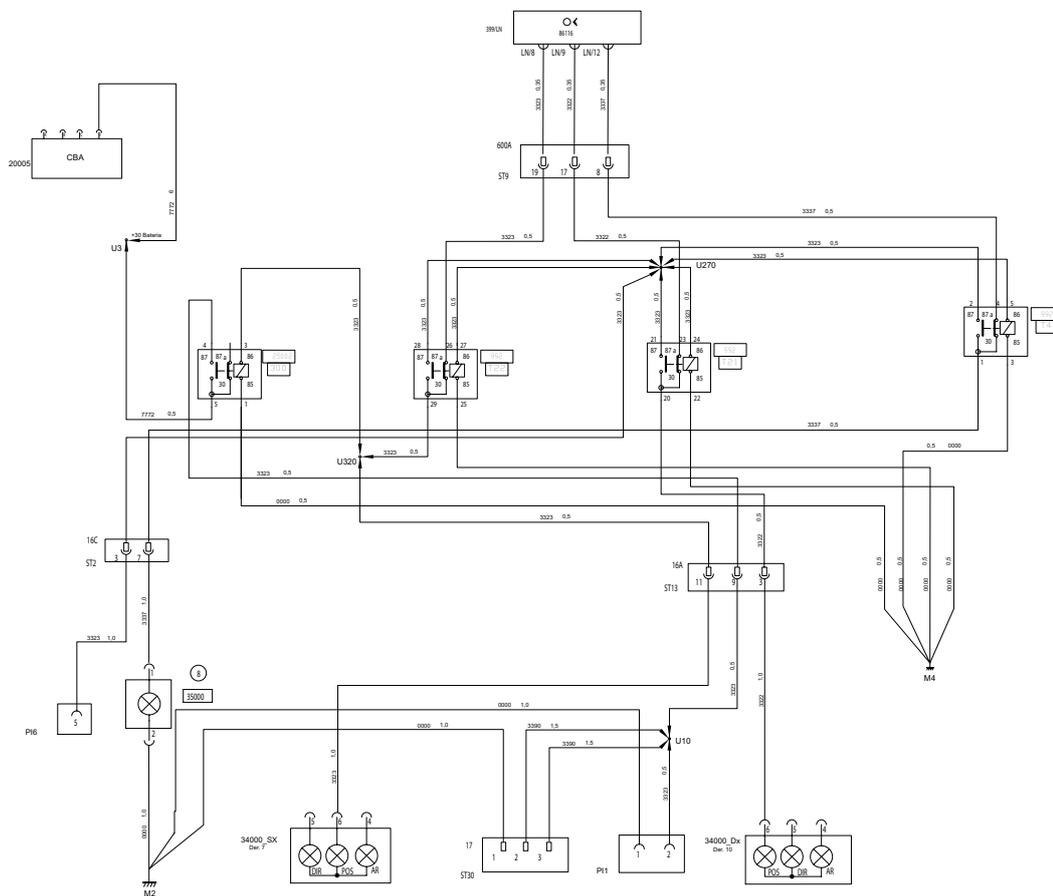

Descrição de reparos

Índice

1 - Tabela resumida de diagramas da fiação para o motor Daily Euro V	5
2 - Tabela resumida de junções Daily Euro V ST	7
3 - Tabela resumida de soldas para o motor Daily Euro V	10
4 - Diagrama da fiação do controlador do painel de instrumentos	13
5 - Diagrama da fiação resumido do controlador do compartimento do motor	14
6 - Diagrama da fiação para partida e recarga com caixa de engrenagens automática e manual	15
7 - Diagrama da fiação para rastreador	16
8 - Diagrama da fiação de luzes exteriores	17
9 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão	18
10 - Diagrama da fiação para luzes exteriores da van	19
11 - Diagrama da fiação para airbag	20
12 - Diagrama da fiação para ABS8	21
13 - Diagrama da fiação para luzes exteriores auxiliares	22
14 - Diagrama da fiação para luzes exteriores auxiliares	23
15 - Diagrama da fiação para a função HD 70	24
16 - Diagrama da fiação para luzes exteriores auxiliares	25
17 - Diagrama da fiação para componentes do interior da cabine	26
18 - Diagrama da fiação para rádio da trava 1 da porta de segurança	27
19 - Diagrama da fiação para trava 2 da porta de segurança	28
20 - Diagrama da fiação	29
21 - Diagrama da fiação para caixa de engrenagens automática e câmera	30
22 - Diagrama da fiação da linha CAN 1	31
23 - Diagrama da fiação para vidros e espelhos elétricos	32
24 - Diagrama da fiação para ar condicionado	33
25 - Diagrama da fiação para diversas cargas opcionais	34
26 - Diagrama da fiação para componente interior da cabine e aquecedor da unidade	35
27 - Diagrama da fiação do rotoconversor	36
28 - Diagrama da fiação para vidro traseiro aquecido e para-brisa	37
29 - Diagrama da fiação para ar condicionado e luz do pisca-pisca adicional - OPC 4448	38
30 - Diagrama da fiação de diversas garras	39
31 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	40
32 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	41
33 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	42
34 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	43
35 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	44
36 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	45
37 - Diagrama da fiação para controle e gestão do motor Euro V	46
38 - Diagrama da fiação para controle e gestão do motor Euro V	47
39 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão	48
40 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão	49
41 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão	50

42 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão	51
43 - Diagrama da fiação de luzes exteriores	52
44 - Diagrama da fiação para rastreador	53
45 - Diagrama da fiação para a função HD 70	54
46 - Diagrama da fiação	55
47 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	56
48 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	57
49 - Diagrama da fiação para resumo de soldas	58
50 - Diagrama da fiação para WABCO ABS	59

1 - Tabela resumida de diagramas da fiação para o motor Daily Euro V

ABA. 1	Resumo dos diagramas da fiação
ABA. 2	Resumo do ST
ABA. 3	Resumo das soldas e aterramentos
ABA. 4	Resumo do controlador do painel de instrumentos
ABA. 5	Resumo do controlador do compartimento do motor
ABA. 6	Ignição e recarga para caixa de engrenagens automática e caixa de engrenagens manual
ABA. 7	Rastreador
ABA. 8	Diagrama do circuito das luzes exteriores
ABA. 9	Diagrama do circuito das luzes exteriores do caminhão
ABA. 10	Diagrama das luzes exteriores da van
ABA. 11	Airbag
ABA. 12	Bosch ABS8
ABA. 13	Diagrama do circuito 1 para luzes externas auxiliares
ABA. 14	Diagrama do circuito 2 para luzes externas auxiliares
ABA. 15	Função 70 HD
ABA. 16	Luzes externas auxiliares
ABA. 17	Rede de componentes do interior da cabine (2)
ABA. 18	Diagrama de trava da porta de segurança e de convergência do rádio 1
ABA. 19	Diagrama de trava da porta de segurança 2
ABA. 20	Diagrama de aquecimento adicional e TDP (tomada de potência)
ABA. 21	Diagrama de caixa de engrenagens automática-câmera
ABA. 22	Diagrama da linha CAN 1
ABA. 23	Diagrama para vidros e espelhos elétricos
ABA. 24	Diagrama do ar condicionado
ABA. 25	Diagrama para diversas cargas opcionais
ABA. 26	Diagrama para componentes internos da cabine, vidro traseiro aquecido e aquecedor da unidade
ABA. 27	Diagrama do circuito do rotoconversor
ABA. 28	Vidro traseiro aquecido e para-brisa
ABA. 29	Diagrama OPC 4448 do ar condicionado e pisca-pisca adicional
ABA. 30	Diagrama de diversas garras
ABA. 31	Diagrama resumido de soldas
ABA. 32	Diagrama resumido de soldas
ABA. 33	Diagrama resumido de soldas
ABA. 34	Diagrama resumido de soldas
ABA. 35	Diagrama resumido de soldas
ABA. 36	Diagrama resumido de soldas
ABA. 37	Diagrama para gestão do motor Euro V
ABA. 38	Diagrama para gestão do motor Euro V
ABA. 39	Luz de neblina traseira e luz de direção lateral (ônibus CityClass)

ABA. 40	Conector do construtor do corpo, alimentação + 15 com TGC, engrenagens engatadas (ônibus CityClass)
ABA. 41	Luz de parada (ônibus CityClass)
ABA. 42	Luz lateral (ônibus CityClass)
ABA. 43	Interruptor de emergência, luz do holofote, luzes de ré
ABA. 44	Interruptor de ignição, relé do antirroubo, conectores do construtor do corpo (ônibus CityClass)
ABA. 45	Função HD (ônibus CityClass)
ABA. 46	Suspensão pneumática (ônibus CityClass)
ABA. 47	Diagrama resumido de soldas (ônibus CityClass)
ABA. 48	Diagrama resumido de soldas (ônibus CityClass)
ABA. 49	Conectores do construtor do corpo (ônibus CityClass)
ABA. 50	HD WABCO ABS8 (Daily e CityClass)

2 - Tabela resumida de junções Daily Euro V ST

ST 1	Capô/seção da cabine (20 vias)
ST 2	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST 3	Chassi/seção da porta traseira do lado direito (6 vias)
ST 4	Painel de instrumentos/seção da cabine (20 vias)
ST 5	Painel de instrumentos/seção da garra c1 (12 vias)
ST 6	Painel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
ST 7	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST 8	Chassi/seção da garra da luz da porta traseira do lado direito (6 vias)
ST 9	Painel de instrumentos/seção da porta PS (1 vias)
ST 10	Capô/seção do cabo de injeção (12 vias)
ST 11	Capô/seção da pré-fiação do motor (12 vias)
ST 12	Capô/seção do cabo de injeção (2 vias)
ST 13	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST 14	Painel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
ST 15	Chassi/seção da garra da luz da porta traseira do lado direito (6 vias)
ST 16	Chassi/seção da garra da luz da porta traseira do lado esquerdo (6 vias)
ST 17	Capô/seção da garra do sensor de lambda (6 vias)
ST 18	Chassi/seção da garra da luz da porta traseira do lado esquerdo (5 vias)
ST 19	Painel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
ST 20	Capô/seção da garra do sensor de temp. (4 vias)
ST 21	Garra da luz do lado direito <65 Q/seção do contato fixo (fêmea 5 vias)
ST 22	Garra da porta do lado direito/seção do contato móvel (fêmea 5 vias)
ST 23	Garra da luz do lado esquerdo <65 Q/seção do contato fixo (fêmea 5 vias)
ST 24	Garra da porta do lado esquerdo/seção do contato móvel (fêmea 5 vias)
ST 25	Capô/seção da garra de derivação (2 vias)
ST 26	Painel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
ST 27	Painel de instrumentos/seção do capô (2 vias)
ST 28	Cabine/seção da garra da porta dianteira do lado direito (20 vias)
ST 29	Seção da cabine/garra da porta dianteira do lado esquerdo (20 vias)
ST 30	(Caminhão) Chassi/seção das luzes do marcador lateral (3 vias)
ST 31	(Van) Garra da luz traseira do lado direito/seção do cabo de luz do teto traseiro (fêmea 6 vias)
ST 32	Cabine/seção da garra das luzes do marcador superior do lado direito (2 vias)
ST 33	Cabine/seção da garra das luzes do marcador superior do lado esquerdo (2 vias)
ST 34	Cabine/seção da cabine da garra do marcador lateral do lado direito (2 vias)

ST 35	Cabine/seção da cabine da garra do marcador lateral do lado esquerdo (2 vias)
ST 36	Capô/seção da garra da caixa de engrenagens automática (3 vias)
ST 37	Capô/seção da garra do controlador do painel de instrumentos Telma (6 vias)
ST 38	Painel de instrumentos/seção do capô (para linha CAN)
ST 39	Painel de instrumentos/seção do airbag (4 vias)
ST 40	Capô/seção da garra da caixa de engrenagens automática (12 vias)
ST 41	Painel de instrumentos/seção da garra do conector para sensores traseiros (8 vias)
ST 42	Painel de instrumentos/seção do airbag (4 vias)
ST 43	Painel de instrumentos/seção do airbag (3 vias)
ST 44	Capô/seção da garra ABS8/ASR8/ESP (24 vias)
ST 45	Cabo ESP8/seção do sensor ABS (8 vias)
ST 46	Capô/seção do chassi (1 vias)
ST 47	Chassi/seção de alimentação de 13 polos (fêmea 12 vias)
ST 48	Painel de instrumentos/seção da garra Telma (20 vias)
ST 49	Cabine/seção da garra nit (microfone) (12 vias)
ST 50	
ST 51	
ST 52	
ST 53	Painel de instrumentos/seção da porta PS (1 vias)
ST 54	Capô/seção da garra da suspensão autoniveladora (6 vias)
ST 55	Capô/seção da garra da suspensão autoniveladora (3 vias)
ST 56	Capô/seção da garra da tomada de potência (12 vias)
ST 57	Capô/seção da garra de aquecimento adicional Webasto (6 vias)
ST 58	Painel de instrumentos/seção da interface do aquecedor (6 vias)
ST 59	Capô/seção da caixa de engrenagens automática (2 vias)
ST 60	Capô/seção da caixa de engrenagens automática (2 vias)
ST 61	Painel de instrumentos/seção do painel de instrumentos (2 vias)
ST 62	Capô/seção do painel de instrumentos (2 vias)
ST 63	Seção pré-ligada (macho 4 vias)
ST 64	Nit (macho 16 vias)
ST 65	Nit (macho 1 vias)
ST 66	Sensor traseiro (8 vias)
ST 67	Garra de 13 polos (13 vias)
ST 68	Seção do chassi da van (fêmea 8 vias)
ST 69	Seção da garra do sensor de ângulo de direção (fêmea 8 vias)
ST 70	Seção da garra de 13 polos (macho 12 vias)
ST 71	Seção da garra de 13 polos (fêmea 12 vias)
ST 72	Seção da garra de 13 polos (fêmea 1 vias)
ST 73	Seção da garra do ventilador (macho 2 vias)
ST 74	Seção da garra do adaptador CCE (macho 2 vias)

ST 75	Seção nit (macho 16 vias)
ST 76	Seção nit (macho 1 vias)
ST 77	Cabine/seção da porta do rotoconversor (24 vias)
ST 78	Seção nit (macho 2 vias)
ST 79	Nit/garra da porta GSM (fêmea 1 via)
ST 80	Seção da garra do adaptador de luzes de reboque (macho 2 vias)
ST 81	Seção da garra do adaptador de luzes de reboque (macho 2 vias)
ST 82	Painel de instrumentos/seção da garra do ar condicionado adicional (6 vias)
ST 83	Seção do cabo do pisca-pisca da Alemanha (macho 6 vias)
ST 84	Seção do cabo de alimentação do ventilador (macho 20 vias)
ST 85	Seção do cabo das luzes do compartimento de carga (20 vias)
ST 86	Seção do cabo da luz de leitura (20 vias)
ST 87	Seção do cabo limitador de velocidade (2 vias)
ST 88	Seção do cabo marcador lateral PLS (fêmea 3 vias)
ST 89	Seção da garra do sensor do tacômetro (macho 2 vias)
ST 90	Seção da garra da Van 3950 sml (fêmea 2 vias)
ST 91	Seção da garra da Van 3950 sml (macho 2 vias)
ST 92	Seção da garra da Van 3950 npls-RHD sml (macho 2 vias)
ST 93	Seção da garra de extensão do sensor 1 (macho 4 vias)
ST 94	Chassi/Seção da garra de 13 polos (13 vias)
ST 95	Capô/seção da válvula solenoide de redução de pressão
ST 96	Capô/seção de alimentação da válvula solenoide do cilindro
ST 97	Capô/seção da garra de temperatura do conversor catalítico
ST 98	
ST 99	
ST 100	
ST 101	
ST 102	
ST 103	
ST 104	
ST 105	
ST 106	
ST 118	Capô/seção do painel de instrumentos (pos do ar condicionado)
ST 119	Cabine/seção da trava da porta de segurança traseira de reboque
ST 120	Seção Nit
ST 121	Seção Nit
ST 122	Seção Nit (Becker)
ST 123	Seção Nit (Becker)



3 - Tabela resumida de soldas para o motor Daily Euro V

Solda ultrassônica.		ABA.
SOLDA. A3	Capô	31
SOLDA. A4	Capô	32
SOLDA. A5	Capô	33
SOLDA. A7	Capô	31
SOLDA. A8	Capô	31
SOLDA. A13	Capô	31
SOLDA. A34	Capô	31
SOLDA. A35	Capô	31
SOLDA. A36	Capô	31
SOLDA. A37	Capô	31
SOLDA. A38	Capô	31
SOLDA. A39	Capô	31
SOLDA. A40	Capô	31
SOLDA. A41	Capô	31
SOLDA. A44	Capô	31
SOLDA. A53	Capô	31
SOLDA. A69	Capô	31
SOLDA. A70	Capô	31
SOLDA. A86	Capô	31
SOLDA. A89	Capô	31
SOLDA. A303	Capô	31
SOLDA. A93	Capô	31
SOLDA. A94	Capô	32
SOLDA. A99	Capô	32
SOLDA. A115	Capô	32
SOLDA. A130	Capô	32
SOLDA. HD1	Capô	32
SOLDA. HD5	Capô	32
SOLDA. A301	Capô	32
SOLDA. A159	Capô	32
SOLDA. A160	Capô	32
SOLDA. A33	Capô	32
SOLDA. A9	Painel de instrumentos	32
SOLDA. A9A	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A13A	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A51	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A54	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A1008	Painel de instrumentos	33
SOLDA. 1009	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A79	Painel de instrumentos	34
SOLDA. A84A	Painel de instrumentos	35

Solda ultrassônica.		ABA.
SOLDA. A98	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A156	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A157	Painel de instrumentos	33
SOLDA. 100	Painel de instrumentos	33
SOLDA. 102	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A1005	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A1006	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A1007	Painel de instrumentos	33
SOLDA. HD2	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A103	Painel de instrumentos	33
SOLDA. B7	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A85	Painel de instrumentos	33
SOLDA. A27	Porta dianteira PS	33
SOLDA. A28	Porta dianteira PS	33
SOLDA. D3	Porta dianteira PS	34
SOLDA. A48	Porta dianteira PS	34
SOLDA. A29	Porta dianteira DS	34
SOLDA. A55	Porta dianteira DS	34
SOLDA. A26A	Porta dianteira DS	34
SOLDA. A47	Porta dianteira DS	34
SOLDA. 60	Luz traseira do lado direito	34
SOLDA. 04	Porta traseira do lado esquerdo	34
SOLDA. A6	Porta traseira do lado esquerdo	34
SOLDA. 60	Luz traseira do lado esquerdo	34
SOLDA. XXX	Luz traseira do lado esquerdo	34
SOLDA. A6	Chassi	34
SOLDA. A10	Chassi	34
SOLDA. XX	Chassi da van	34
SOLDA. A10	Chassi da van	34
SOLDA. A6A	Chassi da van	34
SOLDA. A13A	Cabine	34
SOLDA. A15	Cabine	35
SOLDA. A18	Cabine	35
SOLDA. A25	Cabine	35
SOLDA. A26	Cabine	35
SOLDA. A68	Cabine	35
SOLDA. A82	Cabine	35
SOLDA. A83	Cabine	35
SOLDA. A84	Cabine	36

Solda ultrassônica.		ABA.
SOLDA. A96	Cabine	47
SOLDA. A131	Cabine	47
SOLDA. A132	Cabine	47
SOLDA. A133	Cabine	47
SOLDA. A600	Cabine	47
SOLDA. A601	Cabine	47
SOLDA. A602	Cabine	47
SOLDA. A603	Cabine	47
SOLDA. 20	Chassi (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A290	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A250	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A220	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A158	Painel de instrumentos (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A260	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A280	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A200	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A190	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A180	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A300	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A310	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A320	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A270	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A10	Chassi (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A40	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A41	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A87	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A77	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A102	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A3	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A9A	Capô (ônibus CityClass)	35
SOLDA. A9	Capô (ônibus CityClass)	35
SOLDA. A4	Capô (ônibus CityClass)	35
SOLDA. A200	Capô (ônibus CityClass)	35
SOLDA. A230	Capô (ônibus CityClass)	36
SOLDA. A240	Capô (ônibus CityClass)	36
SOLDA. A40	Capô (ônibus CityClass)	36
SOLDA. A41	Capô (ônibus CityClass)	36
SOLDA. A170	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A69	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. A86	Capô (ônibus CityClass)	47
SOLDA. HD5	Capô (ônibus CityClass)	48


4 - Diagrama da fiação do controlador do painel de instrumentos

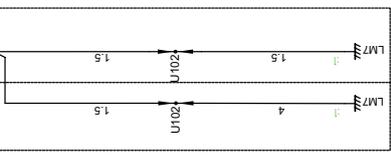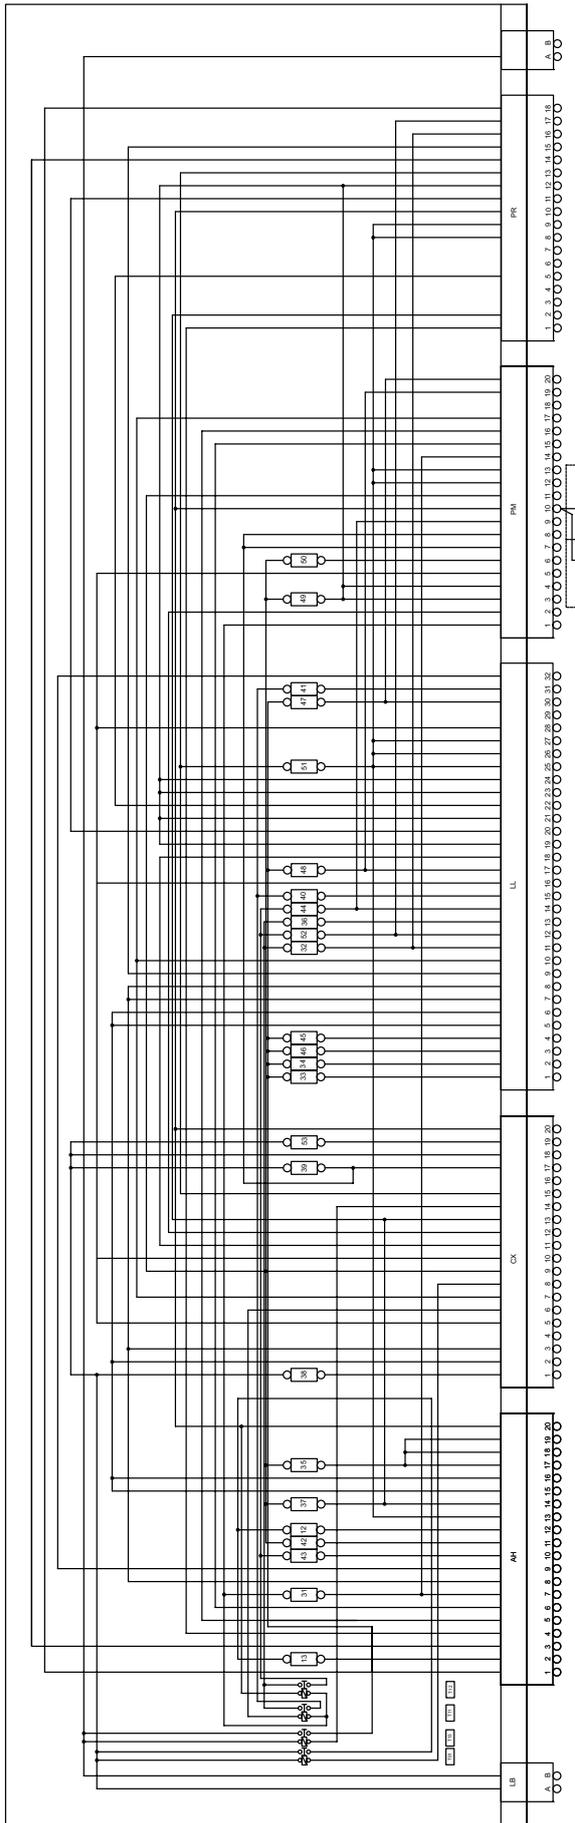

F44	Disponível	
F45	16710090	3 A
F46	Disponível	
F47	16715990	25 A
F48	16715990	25 A
F49	16713890	15 A
F50	16711890	5 A
F51	16711890	5 A
F52	Disponível	
F53	16711990	7,5A
T01	504061450	20 A
T11	504061450	20 A
T12	504061450	30 A
T13	500341925	50 A

F12	16711990	7,5A
F13	16711990	7,5A
F31	16710090	3 A
F32	16713890	15 A
F33	16713890	15 A
F34	16715890	20 A
F35	16713790	10 A
F36	16715890	20 A
F37	16711890	5 A
F38	16713790	10 A
F39	16713890	15 A
F40	16713790	10 A
F41	16713790	10 A
F42	16711890	5 A
F43	16715890	20 A

5 - Diagrama da fiação resumido do controlador do compartimento do motor

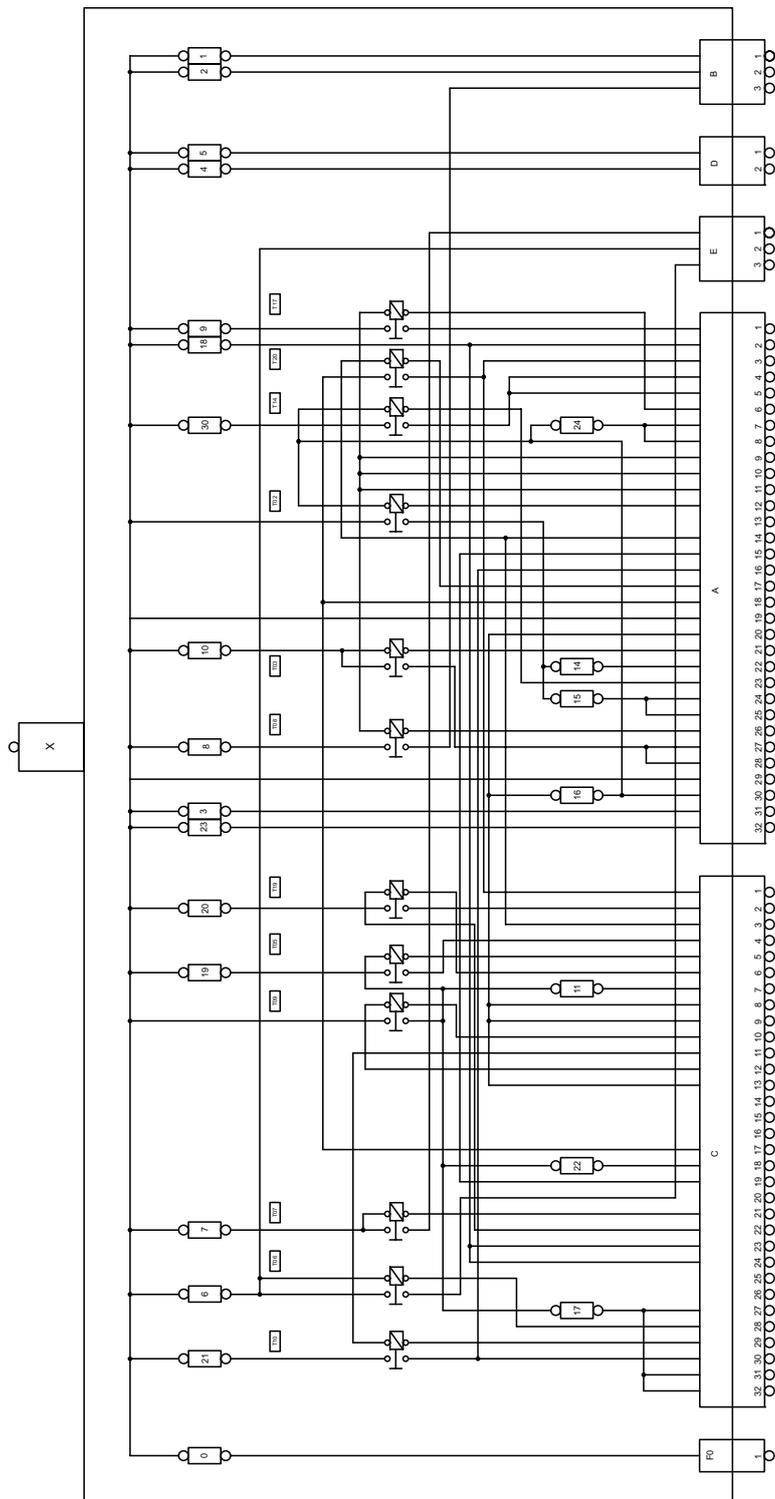


T03	504061450	20 A
T05	504061450	20 A
T06	504061450	20 A
T07	504061450	50 A
T08	504061450	30A
T09	504061450	30A
T10	504061450	20 A
T14	504061450	20 A
T17	504061450	20 A
T19	504061450	20 A
T20	504061450	20 A

F14	16711990	7,5 A
F15	16711990	7,5 A
F16	16718990	5 A
F17	16713890	10A
F18	16713790	10 A
F19	16711890	5 A
F20	16715990	25 A
F21	16713890	15 A
F22	16715990	25 A
F23	16713890	15 A
F24	16713890	15 A
T02	504061450	20 A


F0	18096190	60 A
F1	18095990	40 A
F2	16627190	30A
F3	16627190	30A
F4	16627190	30A
F5	16627190	30A
F6	16627190	20 A
F7	16627190	20 A
F8	18095990	40 A
F9	16627090	20 A
F10	16711990	10 A
F11	16713790	15 A

6 - Diagrama da fiação para partida e recarga com caixa de engrenagens automática e manual

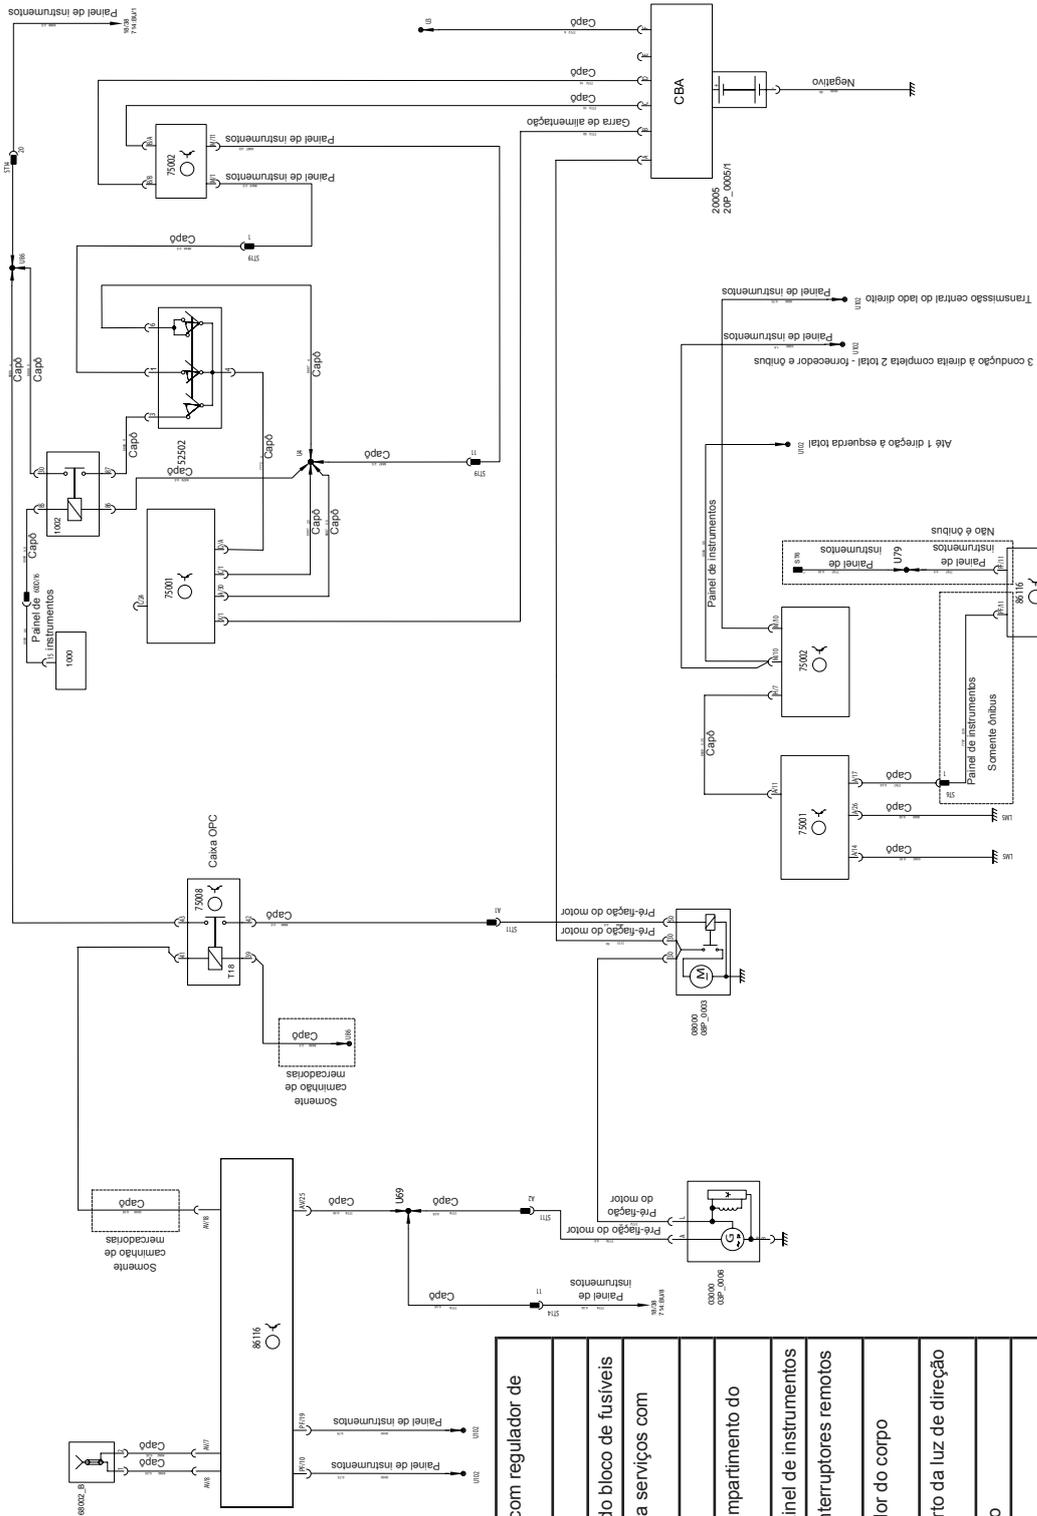

03000	Alternador autocorretivo com regulador de tensão integrado
08000	Motor de partida
20005	Bateria com controlador do bloco de fusíveis
52502	Interruptor de ignição para serviços com partida
68002	Antena
75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
75008	Controlador portando 8 interruptores remotos e 4 fusíveis
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
LM5	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado esquerdo)
ST6	Conector de junção/seção
ST11	Nenhuma definição!
ST14	Conector de junção/seção
ST19	Conector de junção/seção
U3	Soldagem ultrassônica
U4	Soldagem ultrassônica
1000	Rastreador
1002	Rastreador


8 - Diagrama da fiação de luzes exteriores

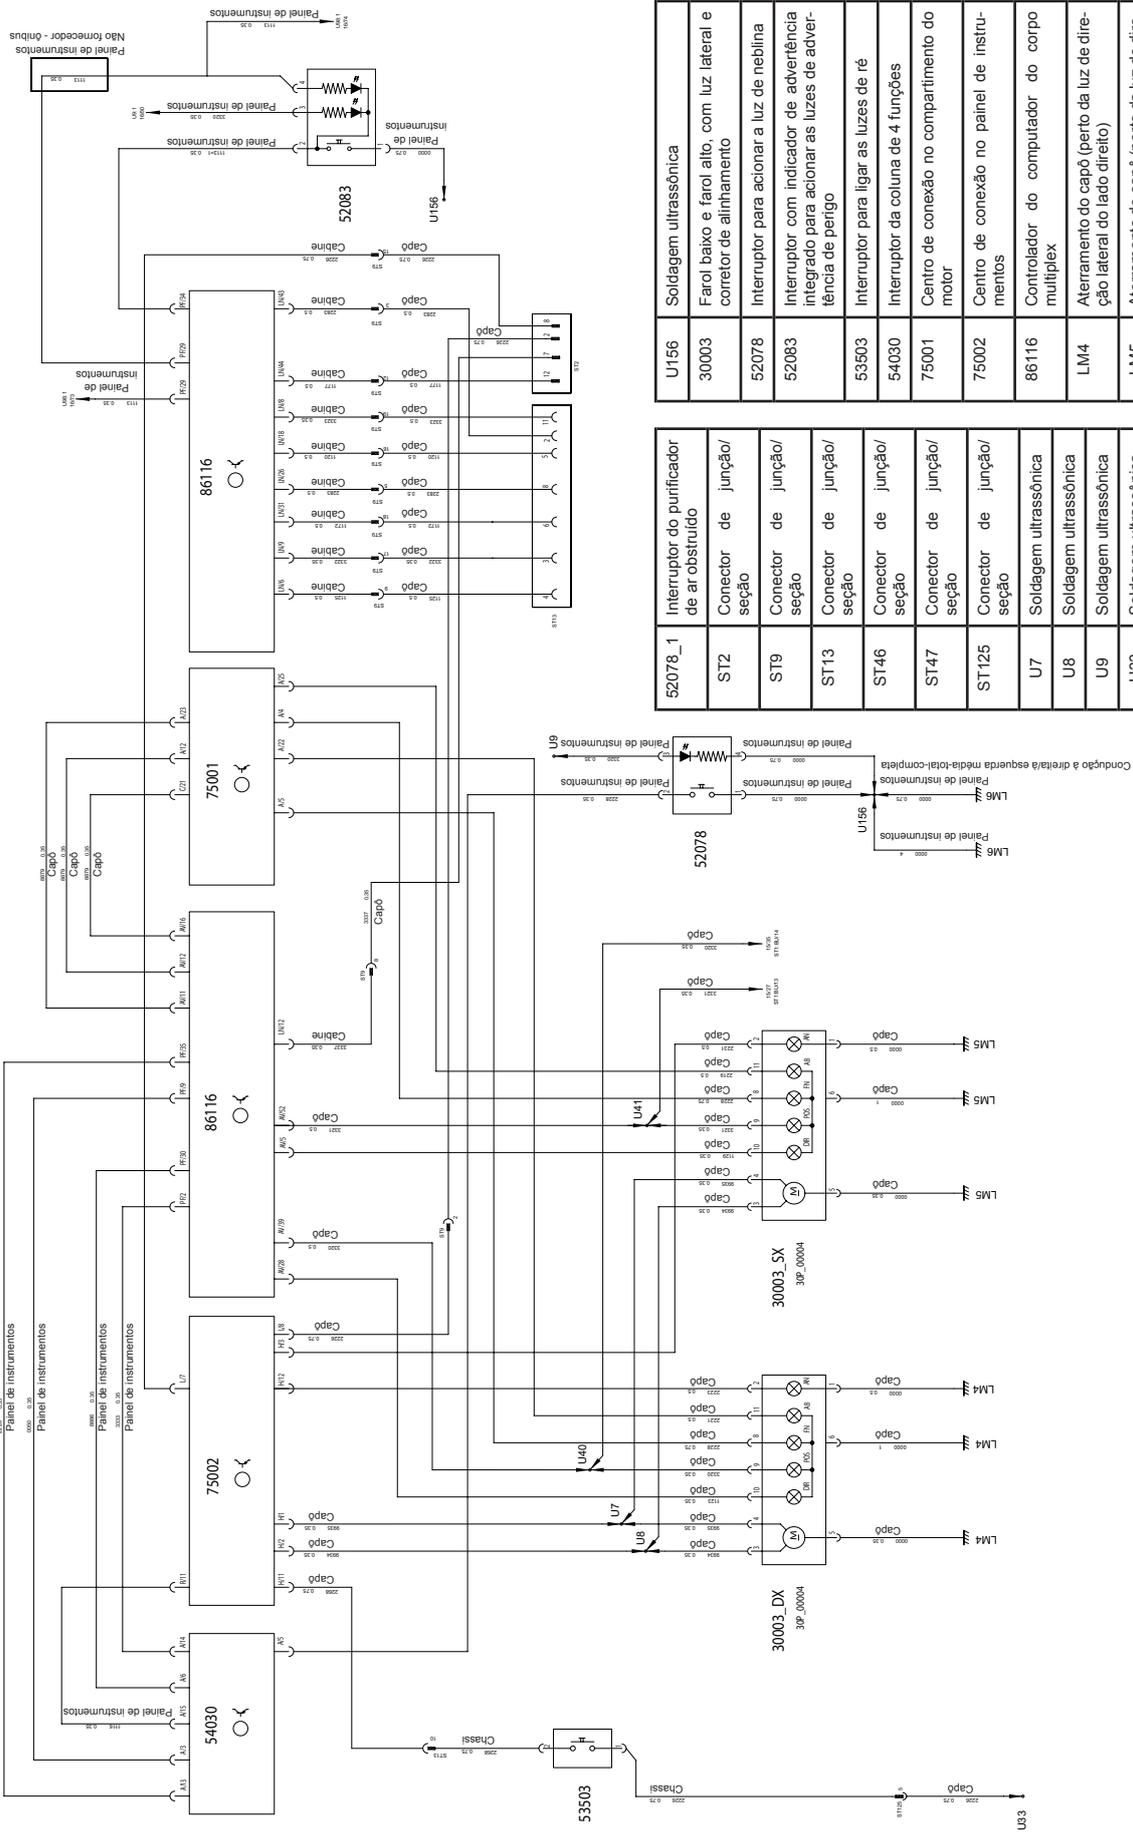


U156	Soldagem ultrassônica
30003	Farol baixo e farol alto, com luz lateral e corretor de alinhamento
52078	Interruptor para acionar a luz de neblina
52083	Interruptor com indicador de advertência integrado para acionar as luzes de advertência de perigo
53503	Interruptor para ligar as luzes de ré
54030	Interruptor da coluna de 4 funções
75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
LM4	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado direito)
LM5	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado esquerdo)
LM6	Aterramento lateral do lado direito dentro da cabine
LM56	Nenhuma definição!

52078_1	Interruptor do purificador de ar obstruído
ST2	Conector de junção/seção
ST9	Conector de junção/seção
ST13	Conector de junção/seção
ST46	Conector de junção/seção
ST47	Conector de junção/seção
ST125	Conector de junção/seção
U7	Soldagem ultrassônica
U8	Soldagem ultrassônica
U9	Soldagem ultrassônica
U33	Soldagem ultrassônica
U40	Soldagem ultrassônica
U41	Soldagem ultrassônica
U101	Soldagem ultrassônica

9 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão

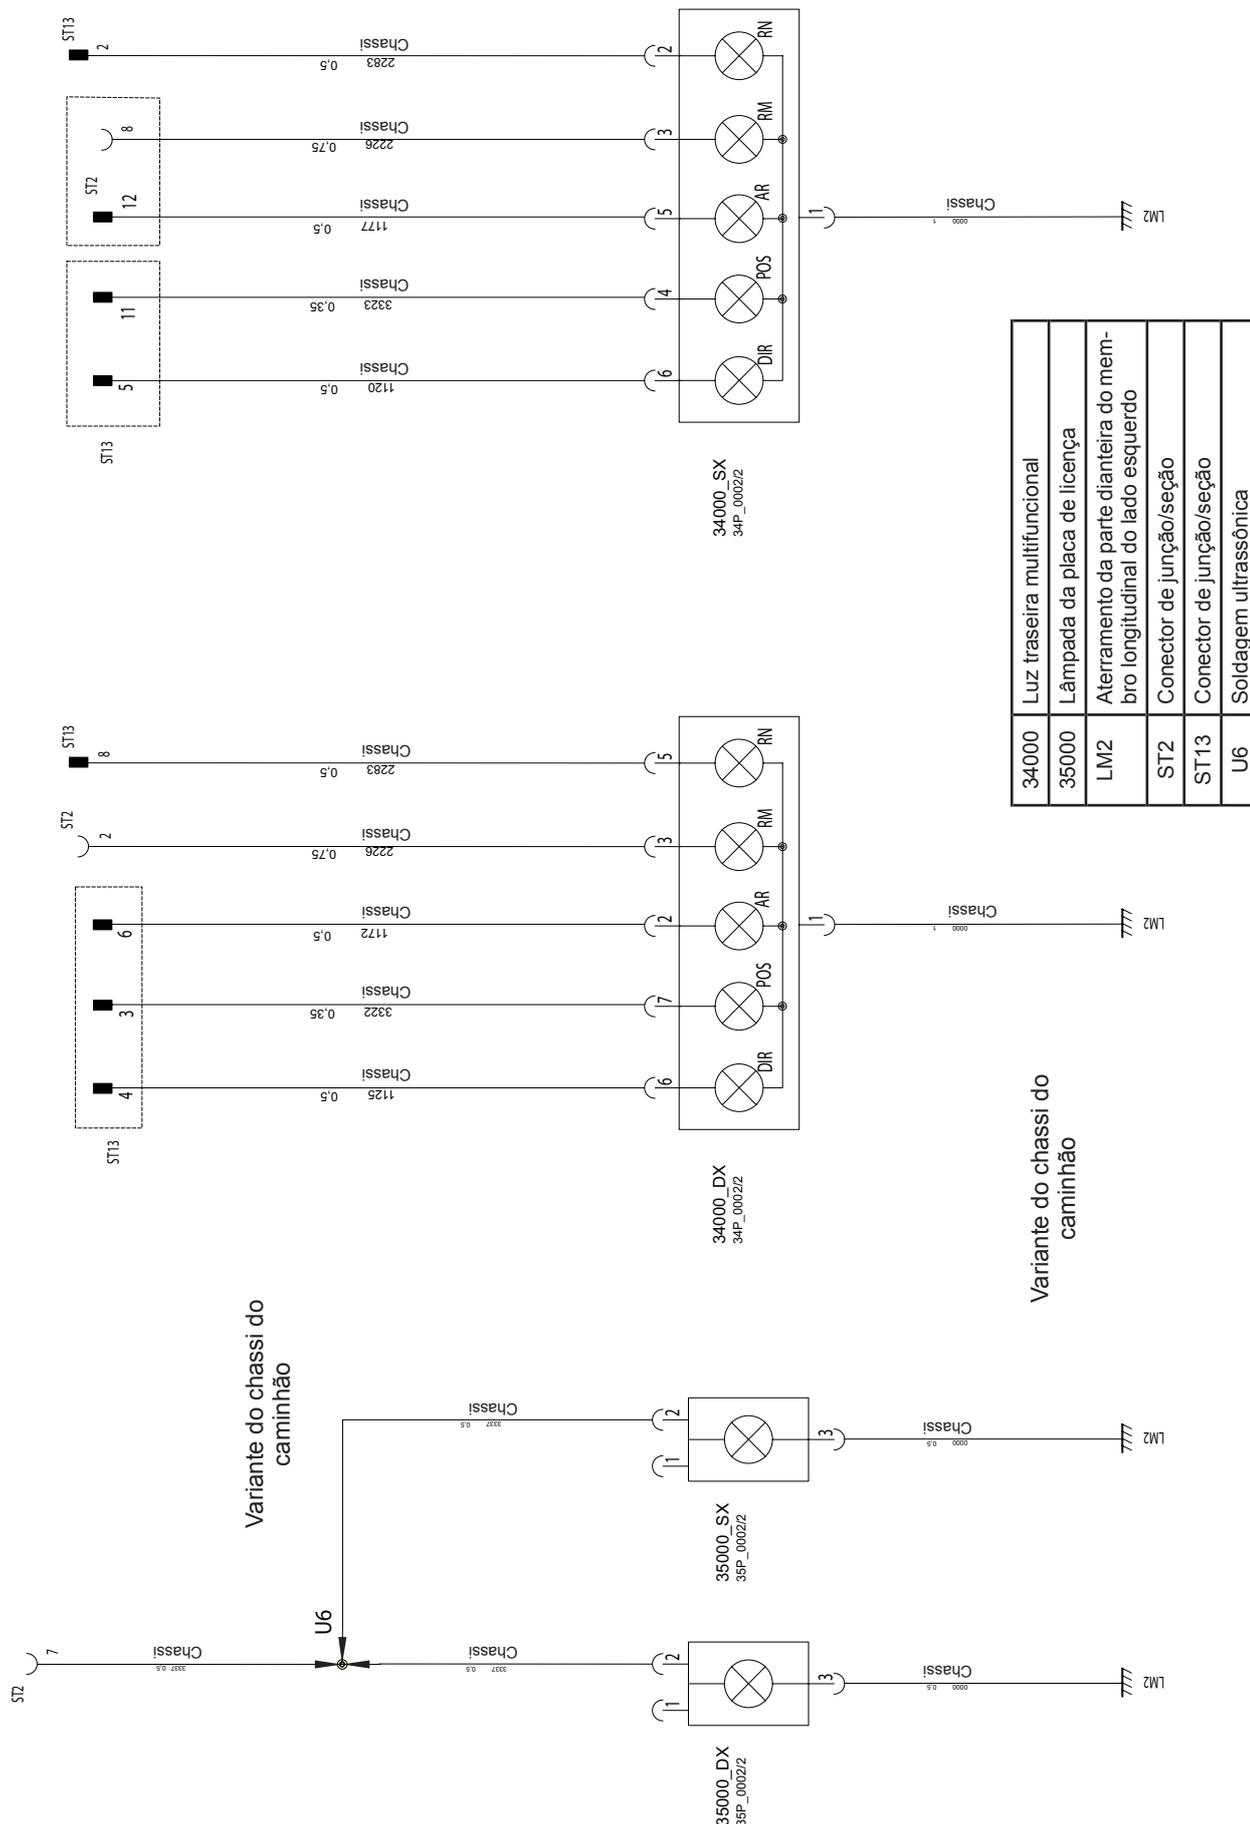

10 - Diagrama da fiação para luzes exteriores da van

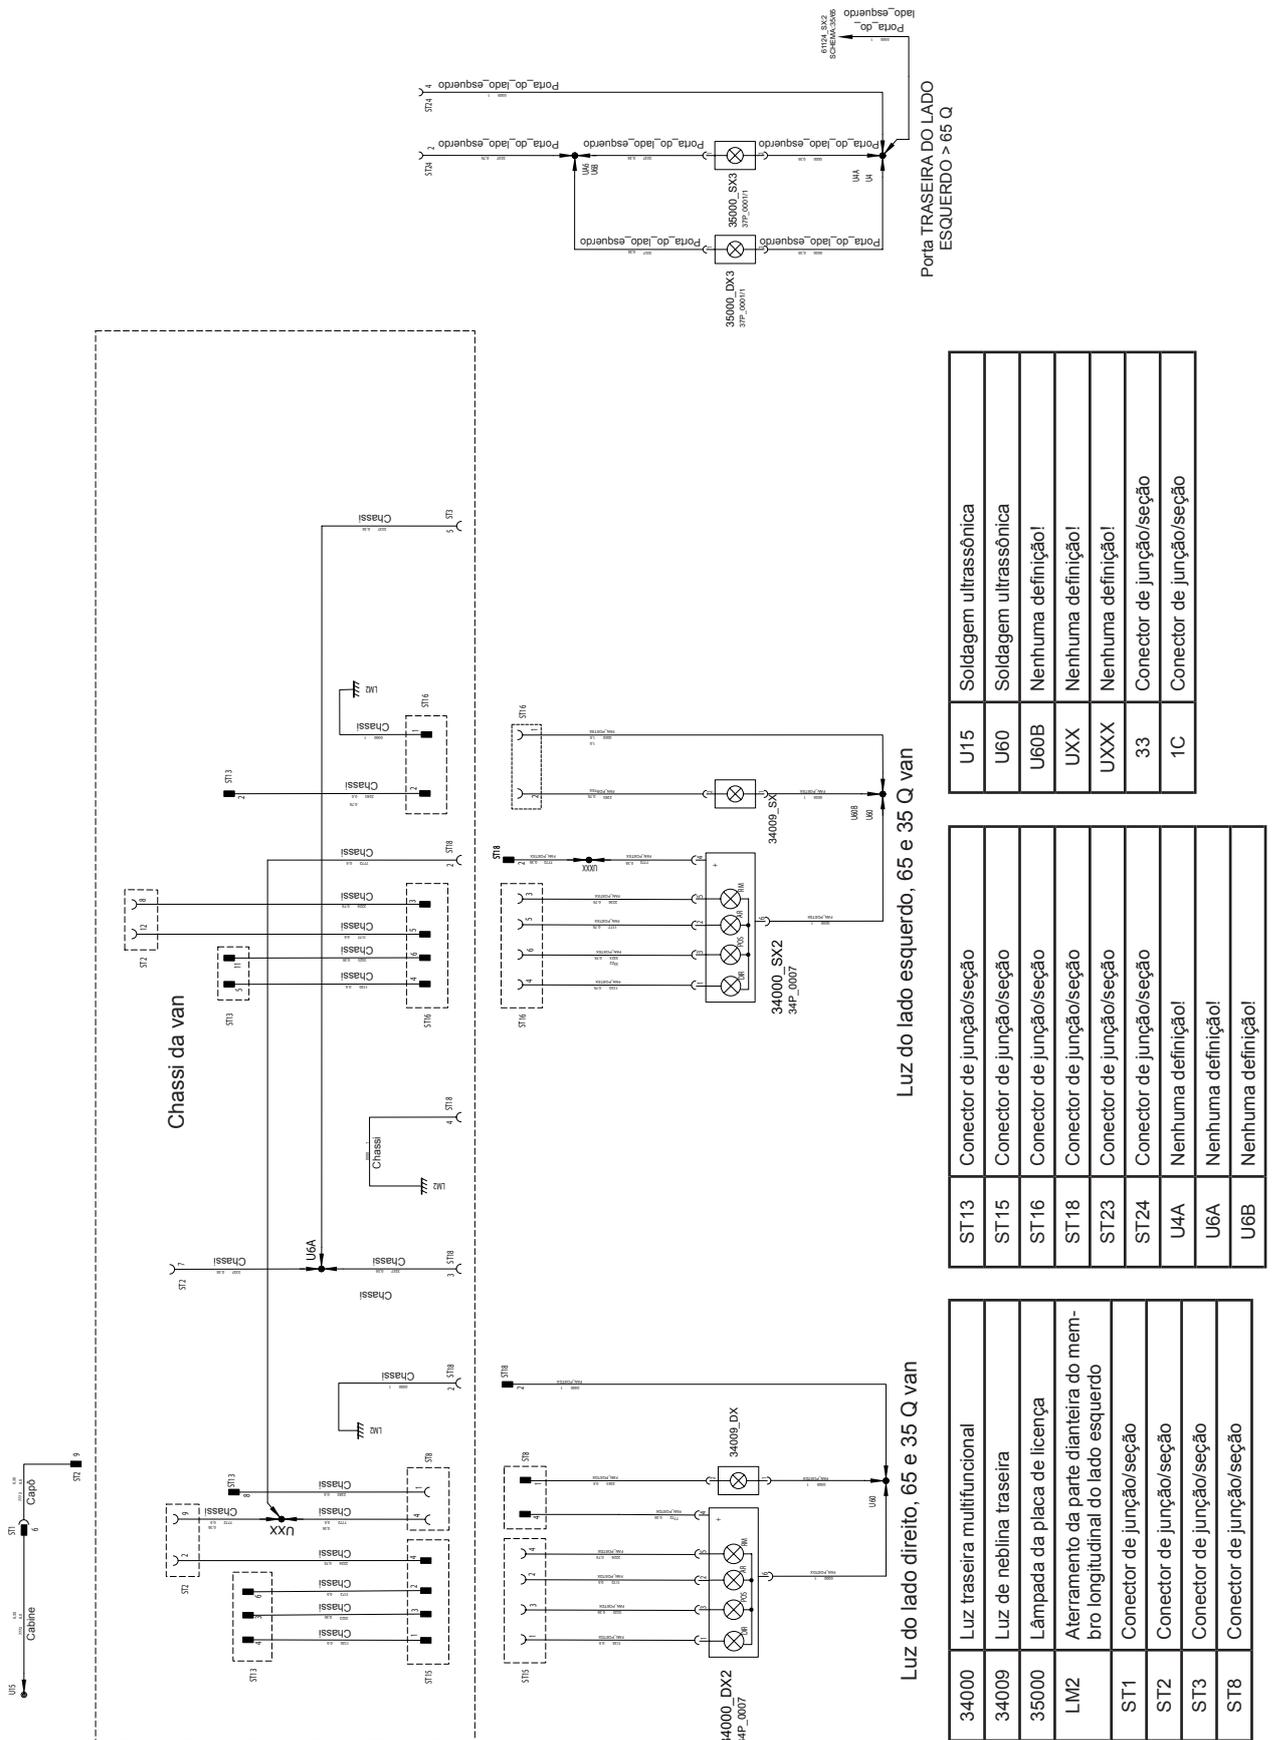


U15	Soldagem ultrassônica
U60	Soldagem ultrassônica
U60B	Nenhuma definição!
UXX	Nenhuma definição!
UXXX	Nenhuma definição!
33	Conector de junção/seção
1C	Conector de junção/seção

ST13	Conector de junção/seção
ST15	Conector de junção/seção
ST16	Conector de junção/seção
ST18	Conector de junção/seção
ST23	Conector de junção/seção
ST24	Conector de junção/seção
U4A	Nenhuma definição!
U6A	Nenhuma definição!
U6B	Nenhuma definição!

34000	Luz traseira multifuncional
34009	Luz de neblina traseira
35000	Lâmpada da placa de licença
LM2	Aterramento da parte dianteira do membro longitudinal do lado esquerdo
ST1	Conector de junção/seção
ST2	Conector de junção/seção
ST3	Conector de junção/seção
ST8	Conector de junção/seção


11 - Diagrama da fiação para airbag

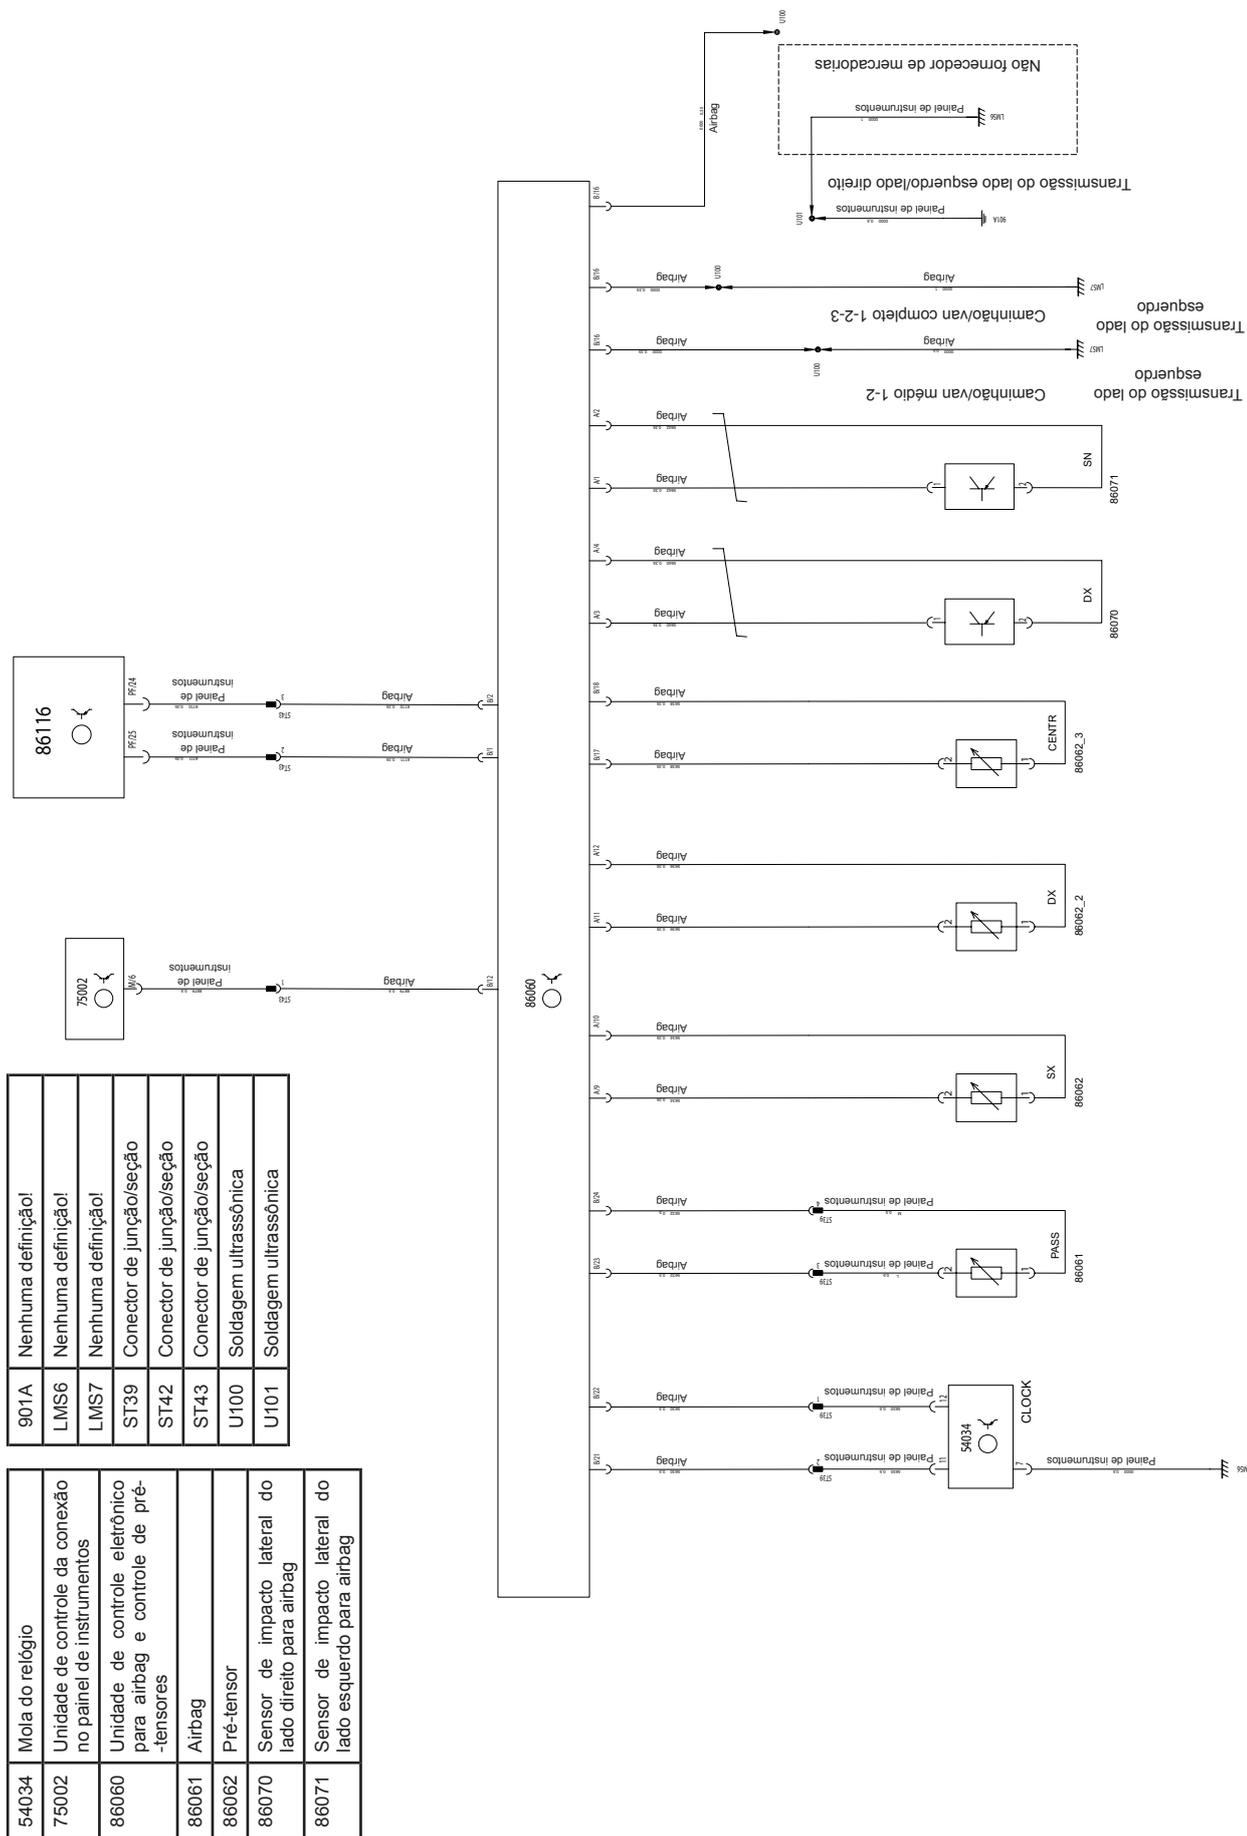

901A	Nenhuma definição!
LMS6	Nenhuma definição!
LMS7	Nenhuma definição!
ST39	Conector de junção/seção
ST42	Conector de junção/seção
ST43	Conector de junção/seção
U100	Soldagem ultrassônica
U101	Soldagem ultrassônica

54034	Mola do relógio
75002	Unidade de controle da conexão no painel de instrumentos
86060	Unidade de controle eletrônico para airbag e controle de pré-tensores
86061	Airbag
86062	Pré-tensor
86070	Sensor de impacto lateral do lado direito para airbag
86071	Sensor de impacto lateral do lado esquerdo para airbag

12 - Diagrama da fiação para ABS8

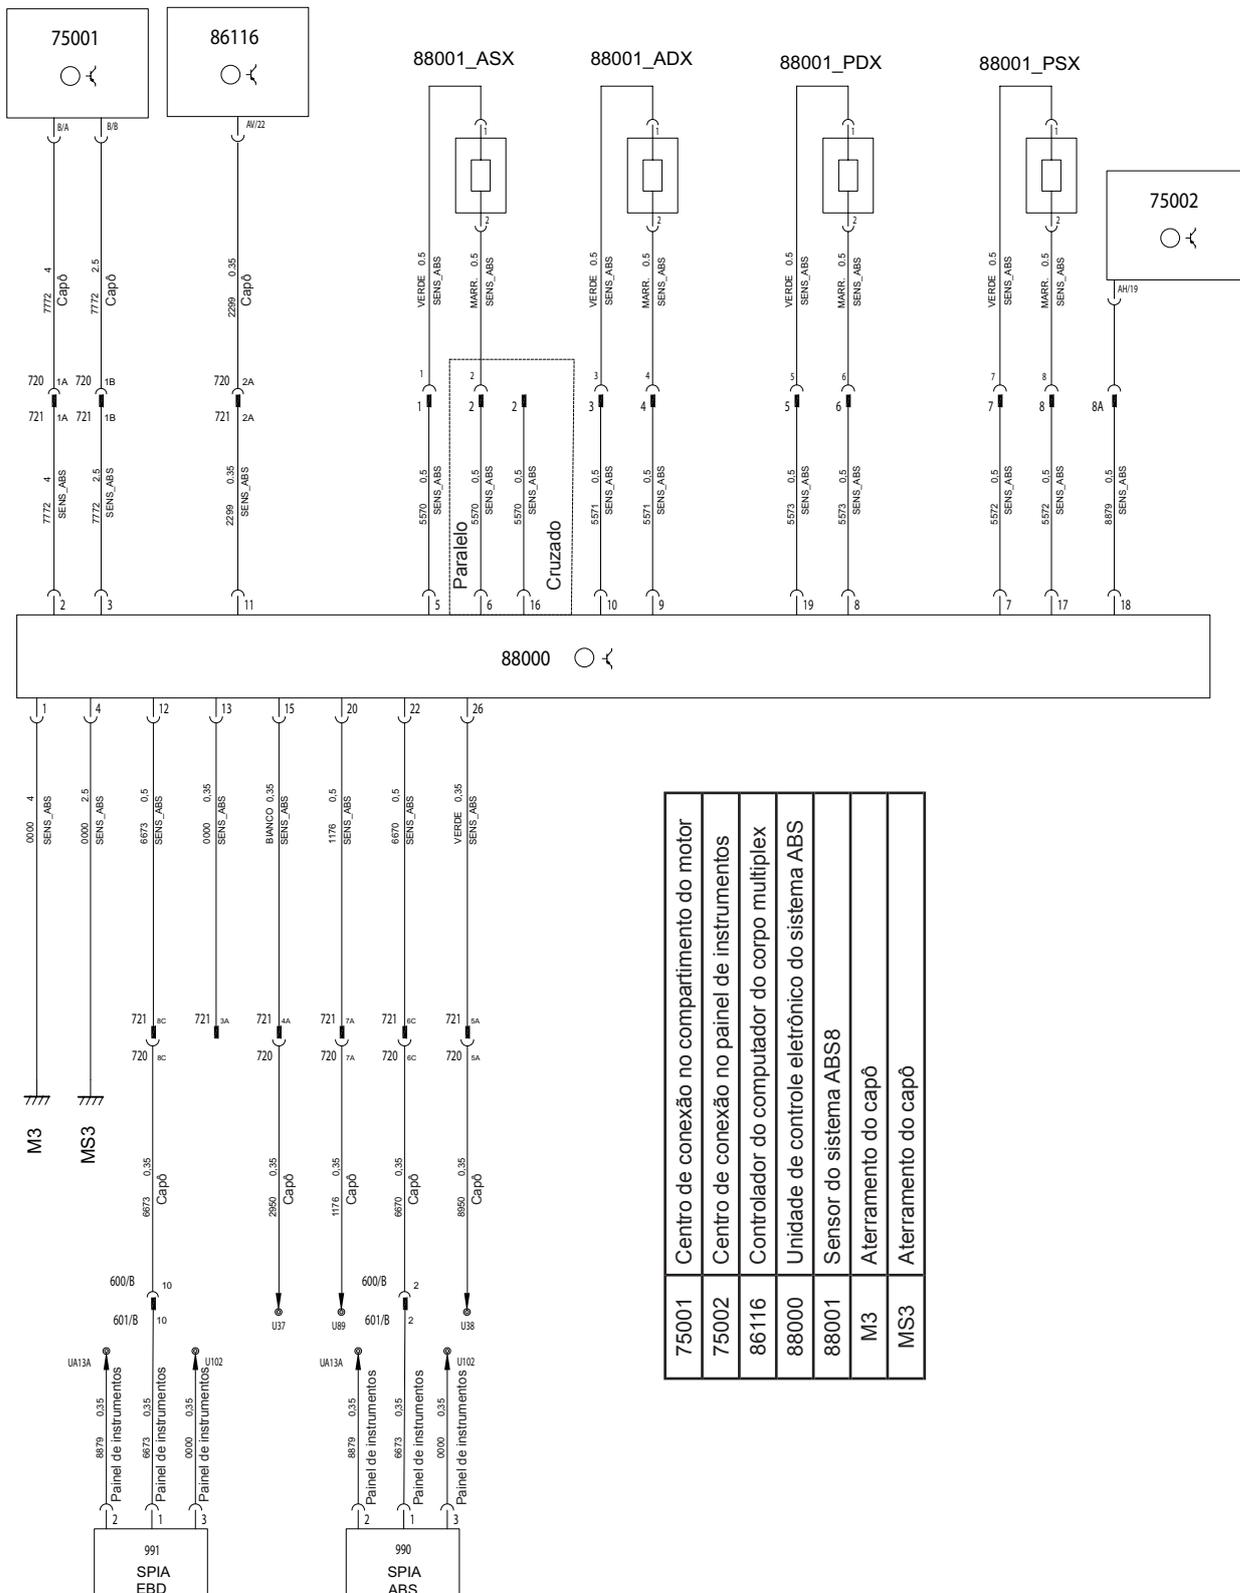


75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
88000	Unidade de controle eletrônico do sistema ABS
88001	Sensor do sistema ABS8
M3	Aterramento do capô
MS3	Aterramento do capô


13 - Diagrama da fiação para luzes exteriores auxiliares

58919	Óptica mais placa de indicações de instrumentos
75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
84021	Luz de direção e sensor de temperatura externa
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
LM2	Aterramento da parte dianteira do membro longitudinal do lado esquerdo
LM8	Aterramento para parte central da plataforma
ST1	Conector de junção/seção
ST2	Conector de junção/seção
ST6	Conector de junção/seção
ST7	Conector de junção/seção
ST8	Conector de junção/seção
ST15	Conector de junção/seção
ST27	Conector de junção/seção
ST28	Conector de junção/seção
ST29	Conector de junção/seção
ST30	Conector de junção/seção
ST31	Conector de junção/seção
ST34	Conector de junção/seção
U10	Soldagem ultrassônica
U13	Soldagem ultrassônica
U13A	Nenhuma definição!
U60	Soldagem ultrassônica
U130	Soldagem ultrassônica
U600	Nenhuma definição!

32006	Luz do marcador do lado dianteiro
33001	Luz de direção lateral
33004	Luz do marcador lateral
34013	Luz do marcador lateral
37002	Luz do marcador traseiro
37005	Luz do marcador lateral
40011	Tacógrafo eletrônico
53077	Panel de instrumentos para controles diversos
54030	Interruptor da coluna de 4 funções

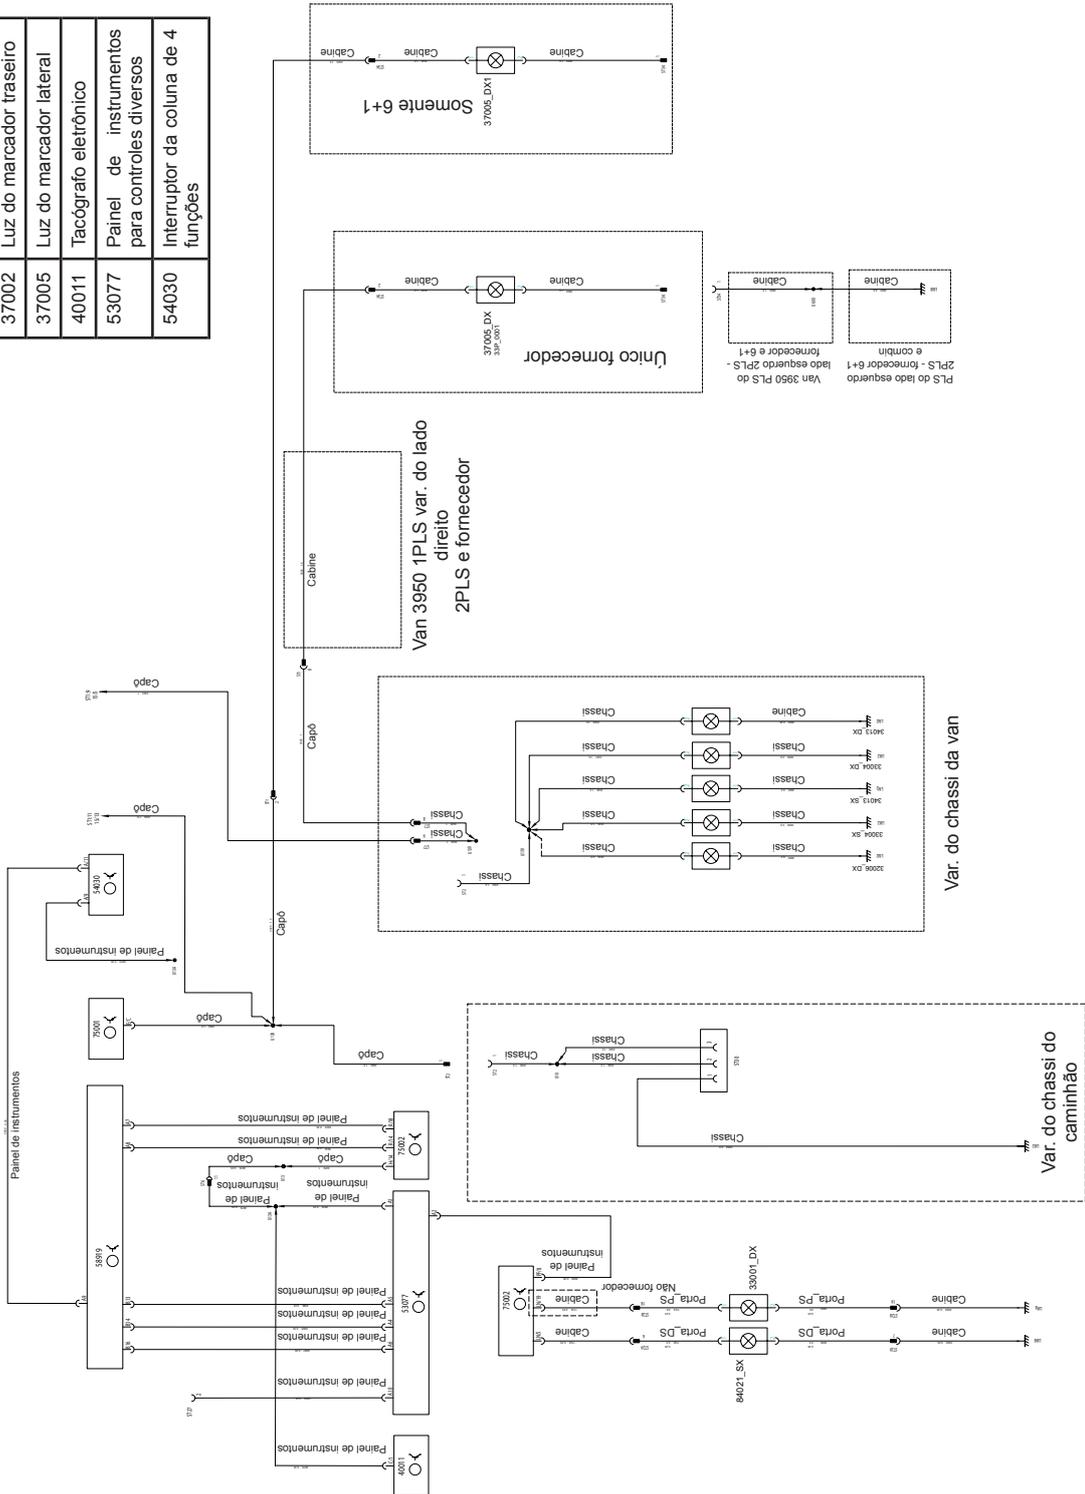

15 - Diagrama da fiação para a função HD 70

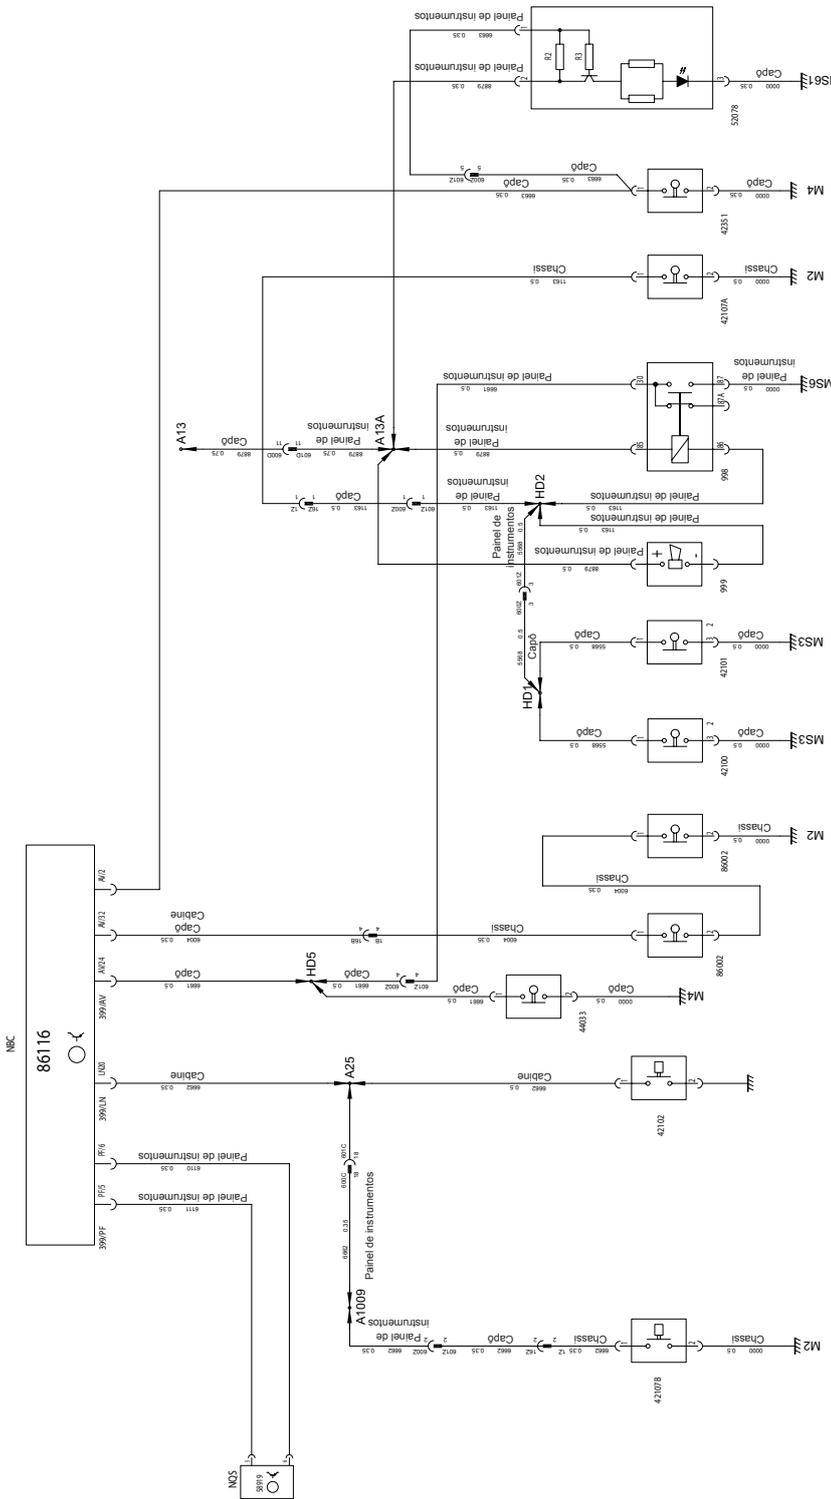


600Z	Conector de junção/seção
601Z	Conector de junção/seção
600D	Conector de junção/seção
601D	Conector de junção/seção
A13	Soldagem ultrassônica
A13A	Soldagem ultrassônica
A25	Soldagem ultrassônica
HD1	Soldagem ultrassônica
HD2	Soldagem ultrassônica
HD5	Soldagem ultrassônica
27A/27	Capó/seção do chassis

58919	IPN
86002	Sensor de desgaste da pastilha de freio dianteira
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
M2	Terra do chassis
M4	Aterramento do capó
MS3	Aterramento do capó
MS6	Aterramento do painel de instrumentos
1B	Conector de junção/seção
16B	Conector de junção/seção
1Z	Conector de junção/seção
16Z	Conector de junção/seção


F31	Fusível do filtro de sedimentos adicional
808	Interruptor do freio de mão
998	Relé do indicador de advertência
999	Alarme HD
42100	Interruptor de pressão HD Daily
42101	Interruptor de pressão HD Daily
42102	Interruptor para indicar freio de mão engatado
42107A	Interruptor para indicar pressão de ar insuficiente no freio de estacionamento
44033	Sensor de nível do óleo do freio
52078	Interruptor do purificador de ar obstruído

17 - Diagrama da fiação para componentes do interior da cabine

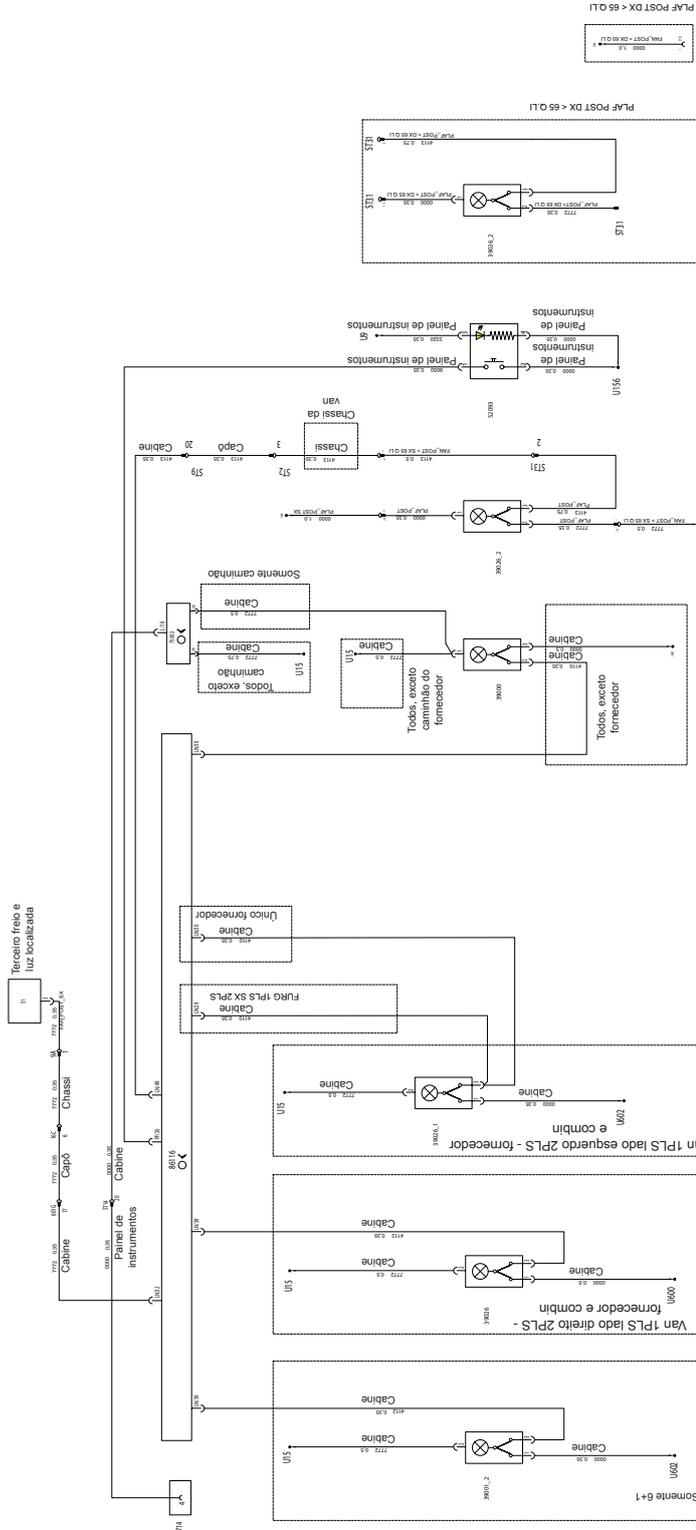


U60	Soldagem ultrassônica
U117	Soldagem ultrassônica
U156	Soldagem ultrassônica
U600	Nenhuma definição!
U601	Nenhuma definição!
U602	Nenhuma definição!
UXXX	Nenhuma definição!
UXX	Nenhuma definição!
UA6A	Nenhuma definição!
UA10	Nenhuma definição!
U4	Nenhuma definição!
34000	Luz traseira multifuncional
35000	Lâmpada da placa de li-cença
M2	Terra

7 14	Nenhuma definição!
39000	Luz do teto para iluminação no interior da cabine
39001	Luz do teto para iluminação traseira da cabine
39026	Luz do teto para iluminação da porta lateral
52093	Interruptor de bloqueio de segurança da porta traseira
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
86 116	Controlador do computador do corpo multiplex
LM6	Aterramento lateral do lado direito dentro da cabine
ST2	Conector de junção/seção
ST4	Conector de junção/seção
ST8	Conector de junção/seção
ST9	Conector de junção/seção
ST31	Conector de junção/seção
U9	Soldagem ultrassônica
U15	Soldagem ultrassônica

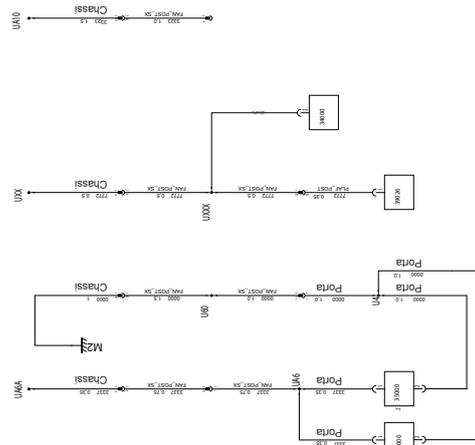


18 - Diagrama da fiação para rádio da trava 1 da porta de segurança

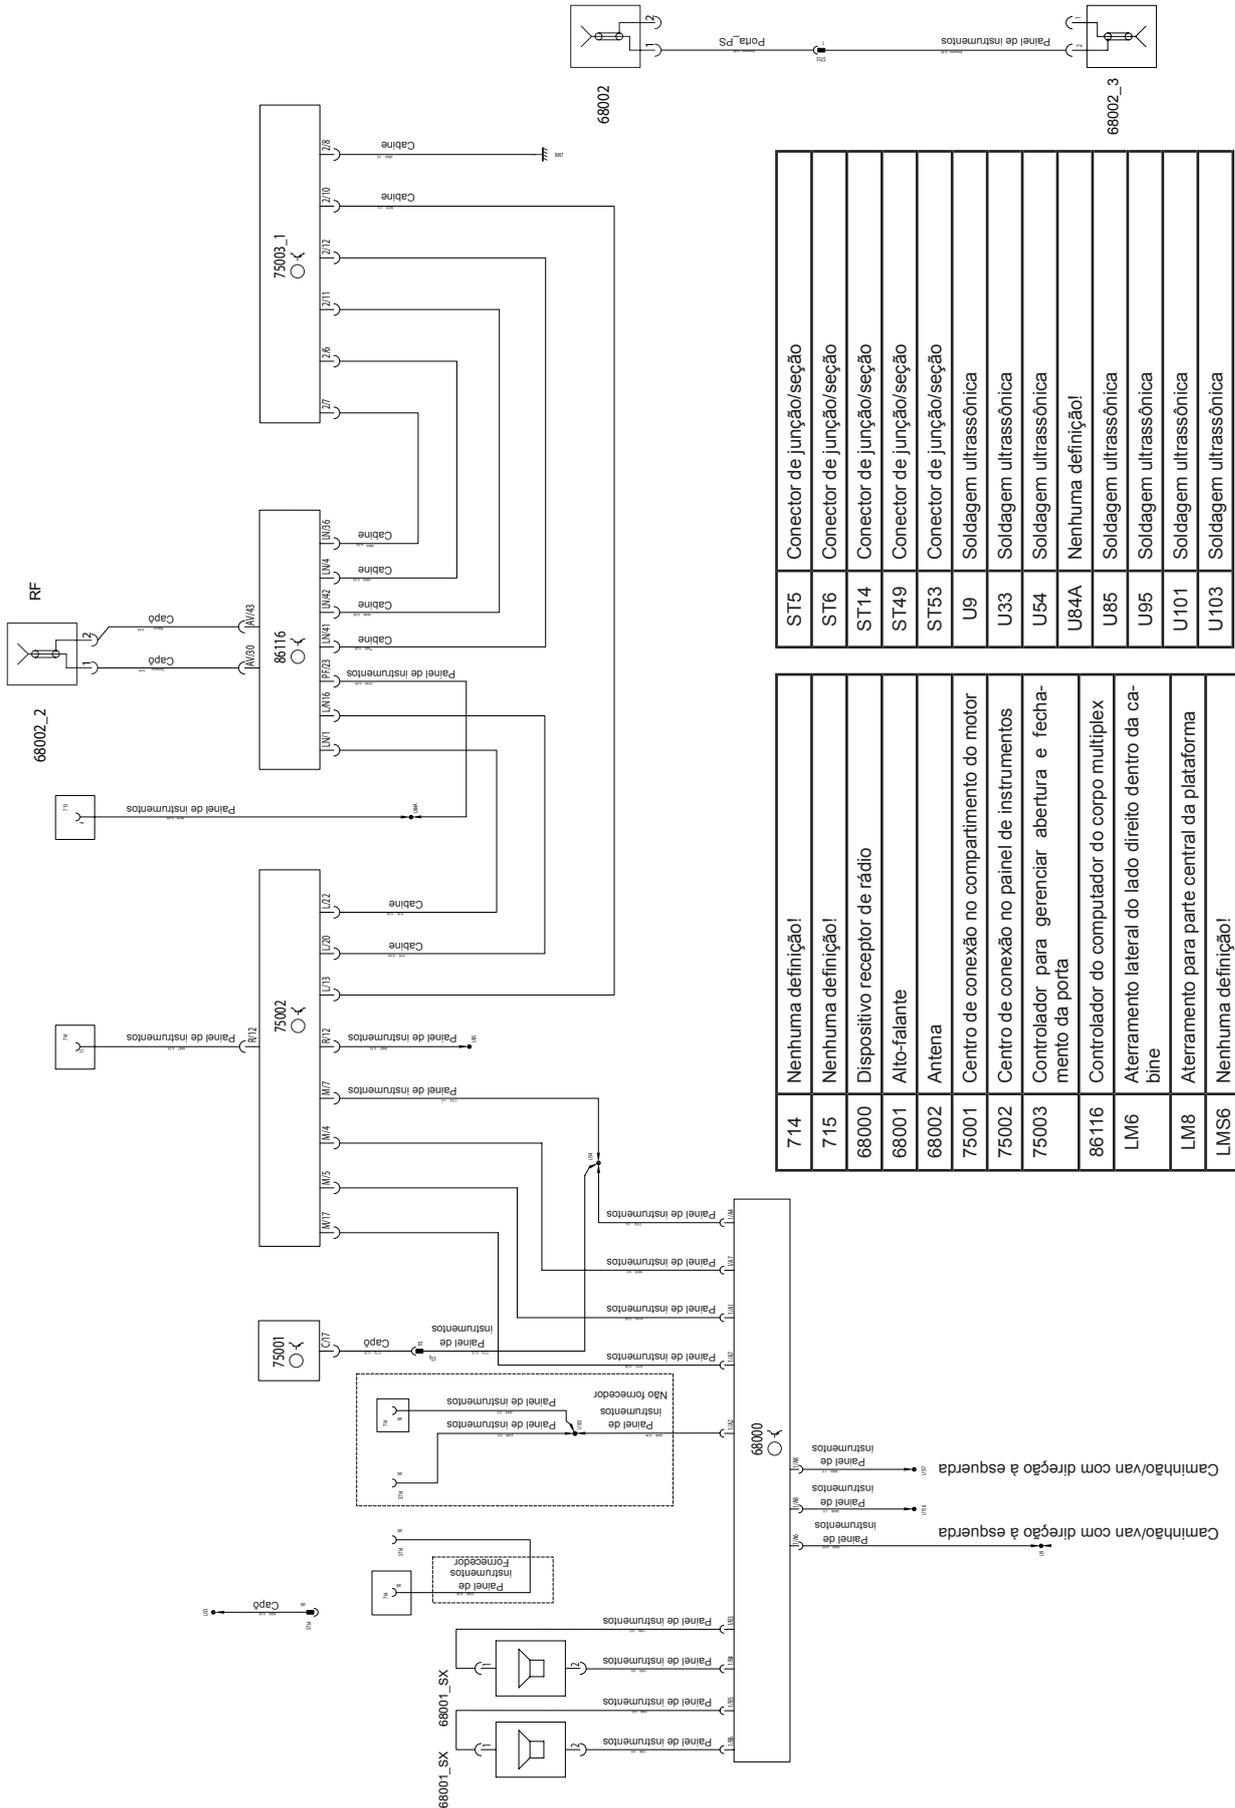

ST5	Conector de junção/seção
ST6	Conector de junção/seção
ST14	Conector de junção/seção
ST49	Conector de junção/seção
ST53	Conector de junção/seção
U9	Soldagem ultrassônica
U33	Soldagem ultrassônica
U54	Soldagem ultrassônica
U84A	Nenhuma definição!
U85	Soldagem ultrassônica
U95	Soldagem ultrassônica
U101	Soldagem ultrassônica
U103	Soldagem ultrassônica

714	Nenhuma definição!
715	Nenhuma definição!
68000	Dispositivo receptor de rádio
68001	Alto-falante
68002	Antena
75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
75003	Controlador para gerenciar abertura e fechamento da porta
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
LM6	Aterramento lateral do lado direito dentro da cabine
LM8	Aterramento para parte central da plataforma
LMS6	Nenhuma definição!


19 - Diagrama da fiação para trava 2 da porta de segurança

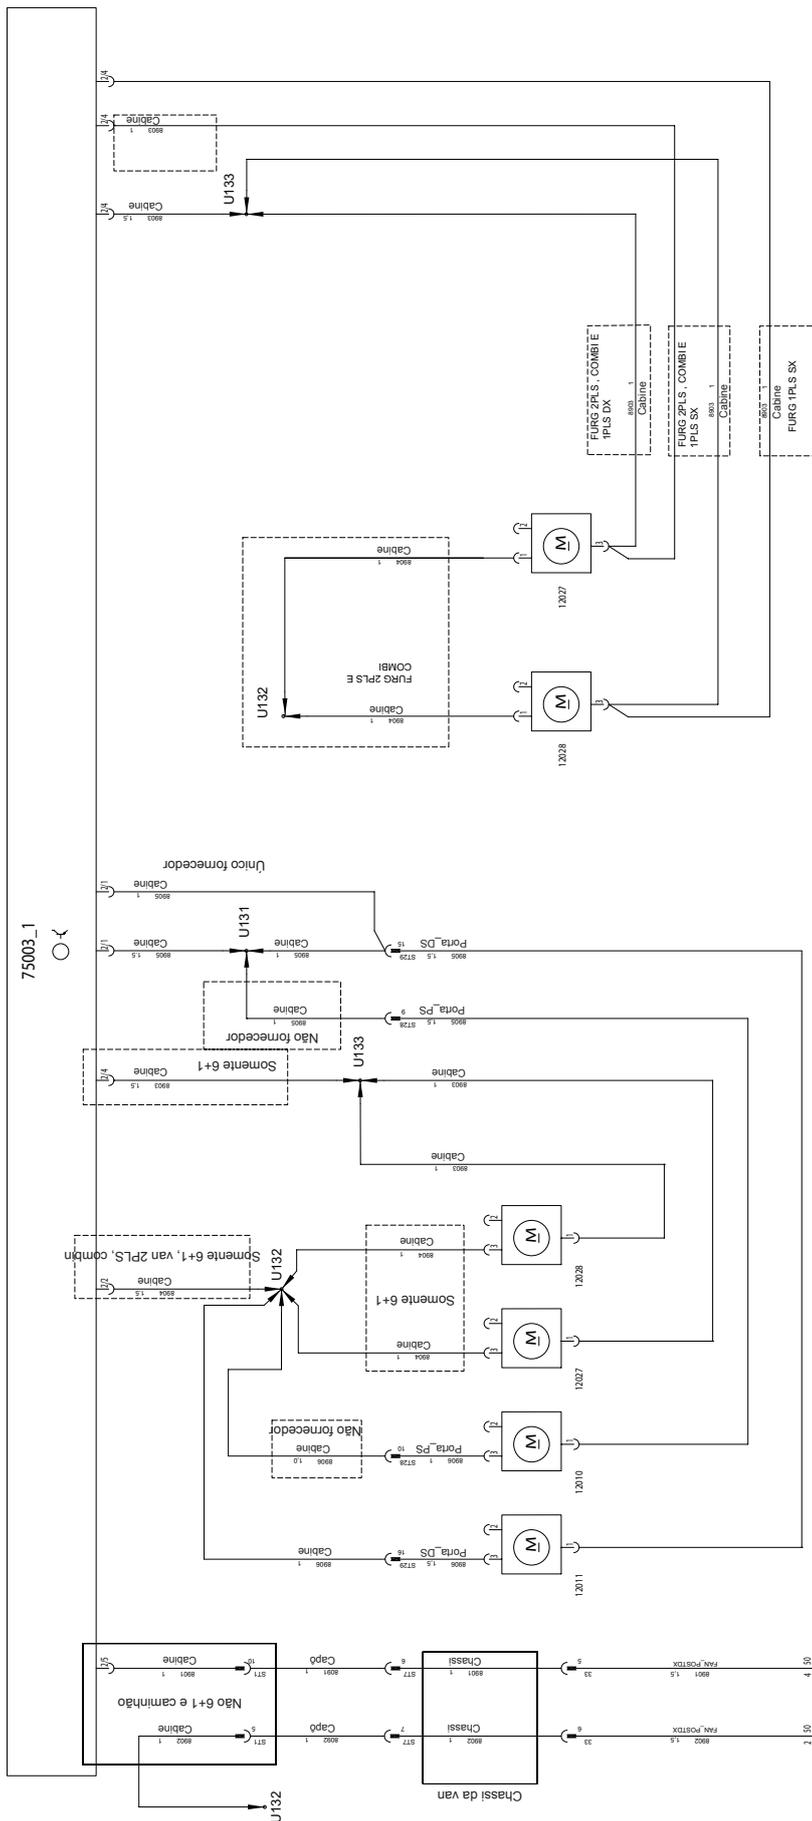

ST3	Conector de junção/seção
ST7	Conector de junção/seção
ST21	Conector de junção/seção
ST22	Conector de junção/seção
ST28	Conector de junção/seção
ST29	Conector de junção/seção
ST119	Conector de junção/seção
U131	Soldagem ultrassônica
U132	Soldagem ultrassônica
U133	Soldagem ultrassônica


12010	Motor para abrir ou fechar a trava da porta lateral do passageiro
12011	Motor para abrir ou fechar a trava da porta lateral do motorista
12027	Motor para abrir ou fechar a trava da porta lateral do lado esquerdo
12028	Motor para abrir ou fechar a trava da porta lateral do lado direito
12029	Motor para abrir ou fechar a trava da porta lateral traseira
75003	Controlador para gerenciar abertura e fechamento da porta
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
ST1	Conector de junção/seção

21 - Diagrama da fiação para caixa de engrenagens automática e câmara

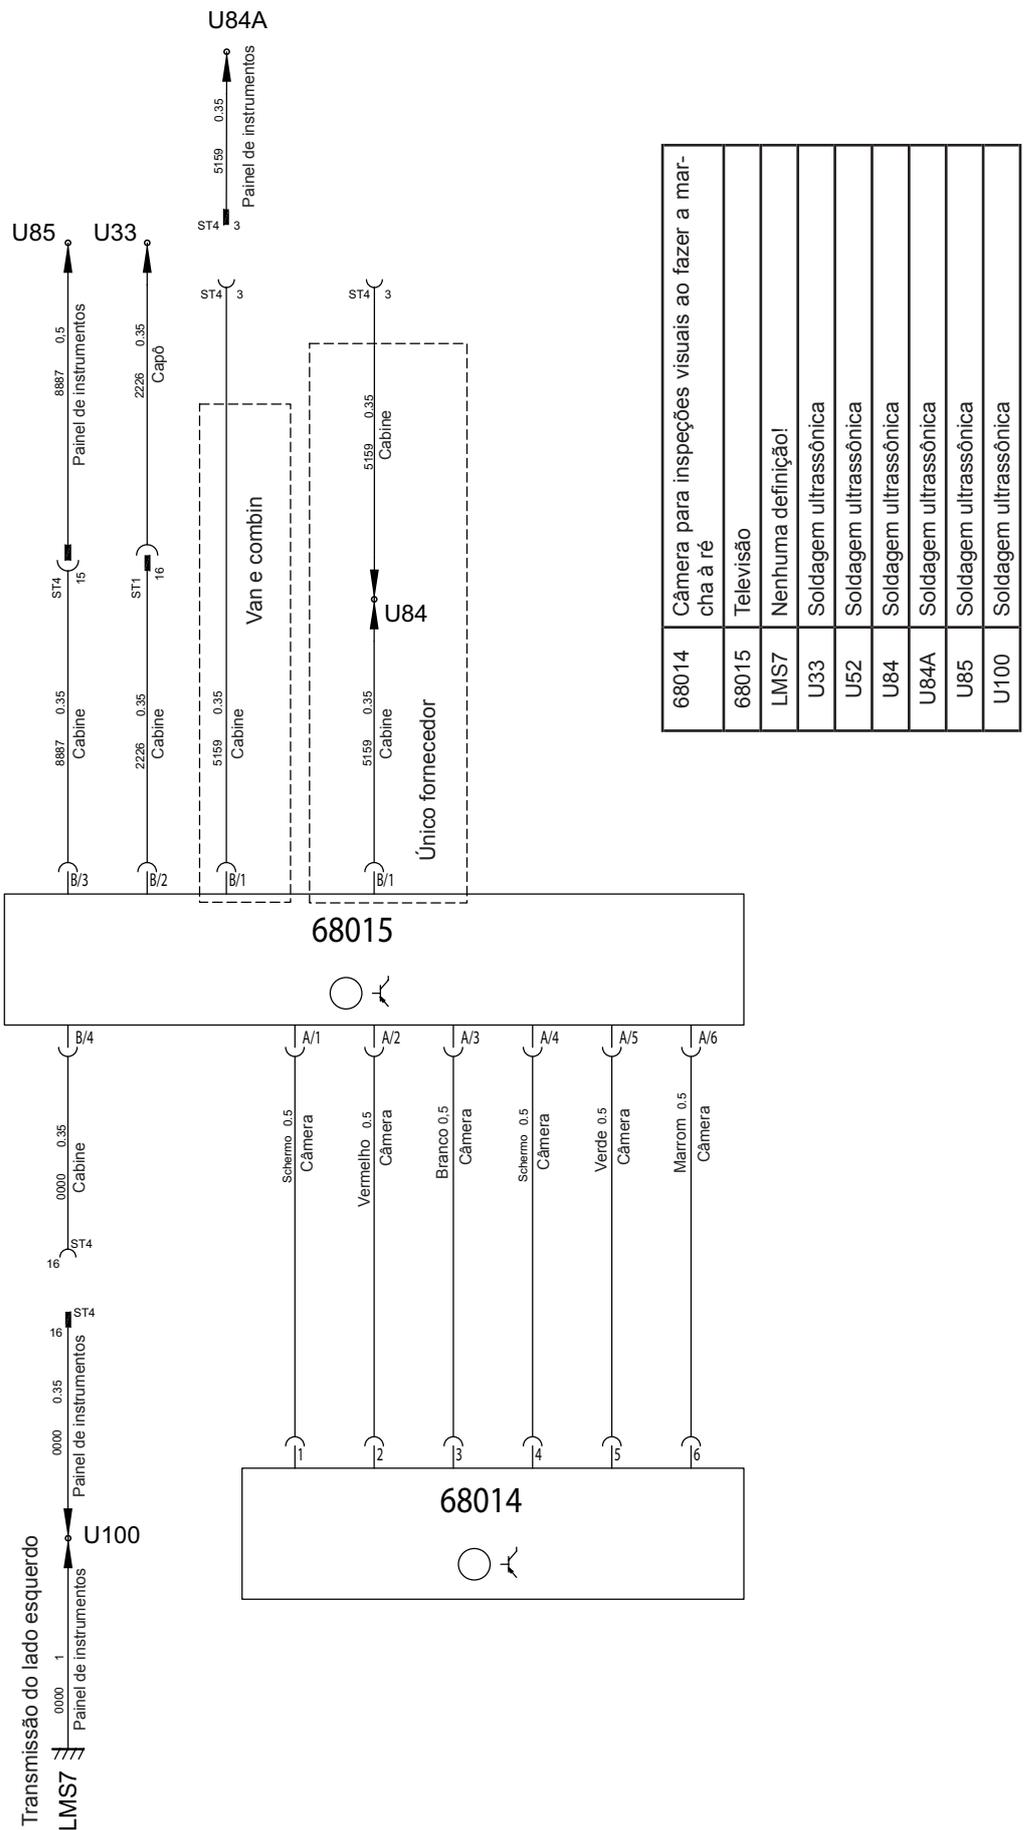


68014	Câmara para inspeções visuais ao fazer a marcha à ré
68015	Televisão
LMS7	Nenhuma definição!
U33	Soldagem ultrassônica
U52	Soldagem ultrassônica
U84	Soldagem ultrassônica
U84A	Soldagem ultrassônica
U85	Soldagem ultrassônica
U100	Soldagem ultrassônica

22 - Diagrama da fiação da linha CAN 1

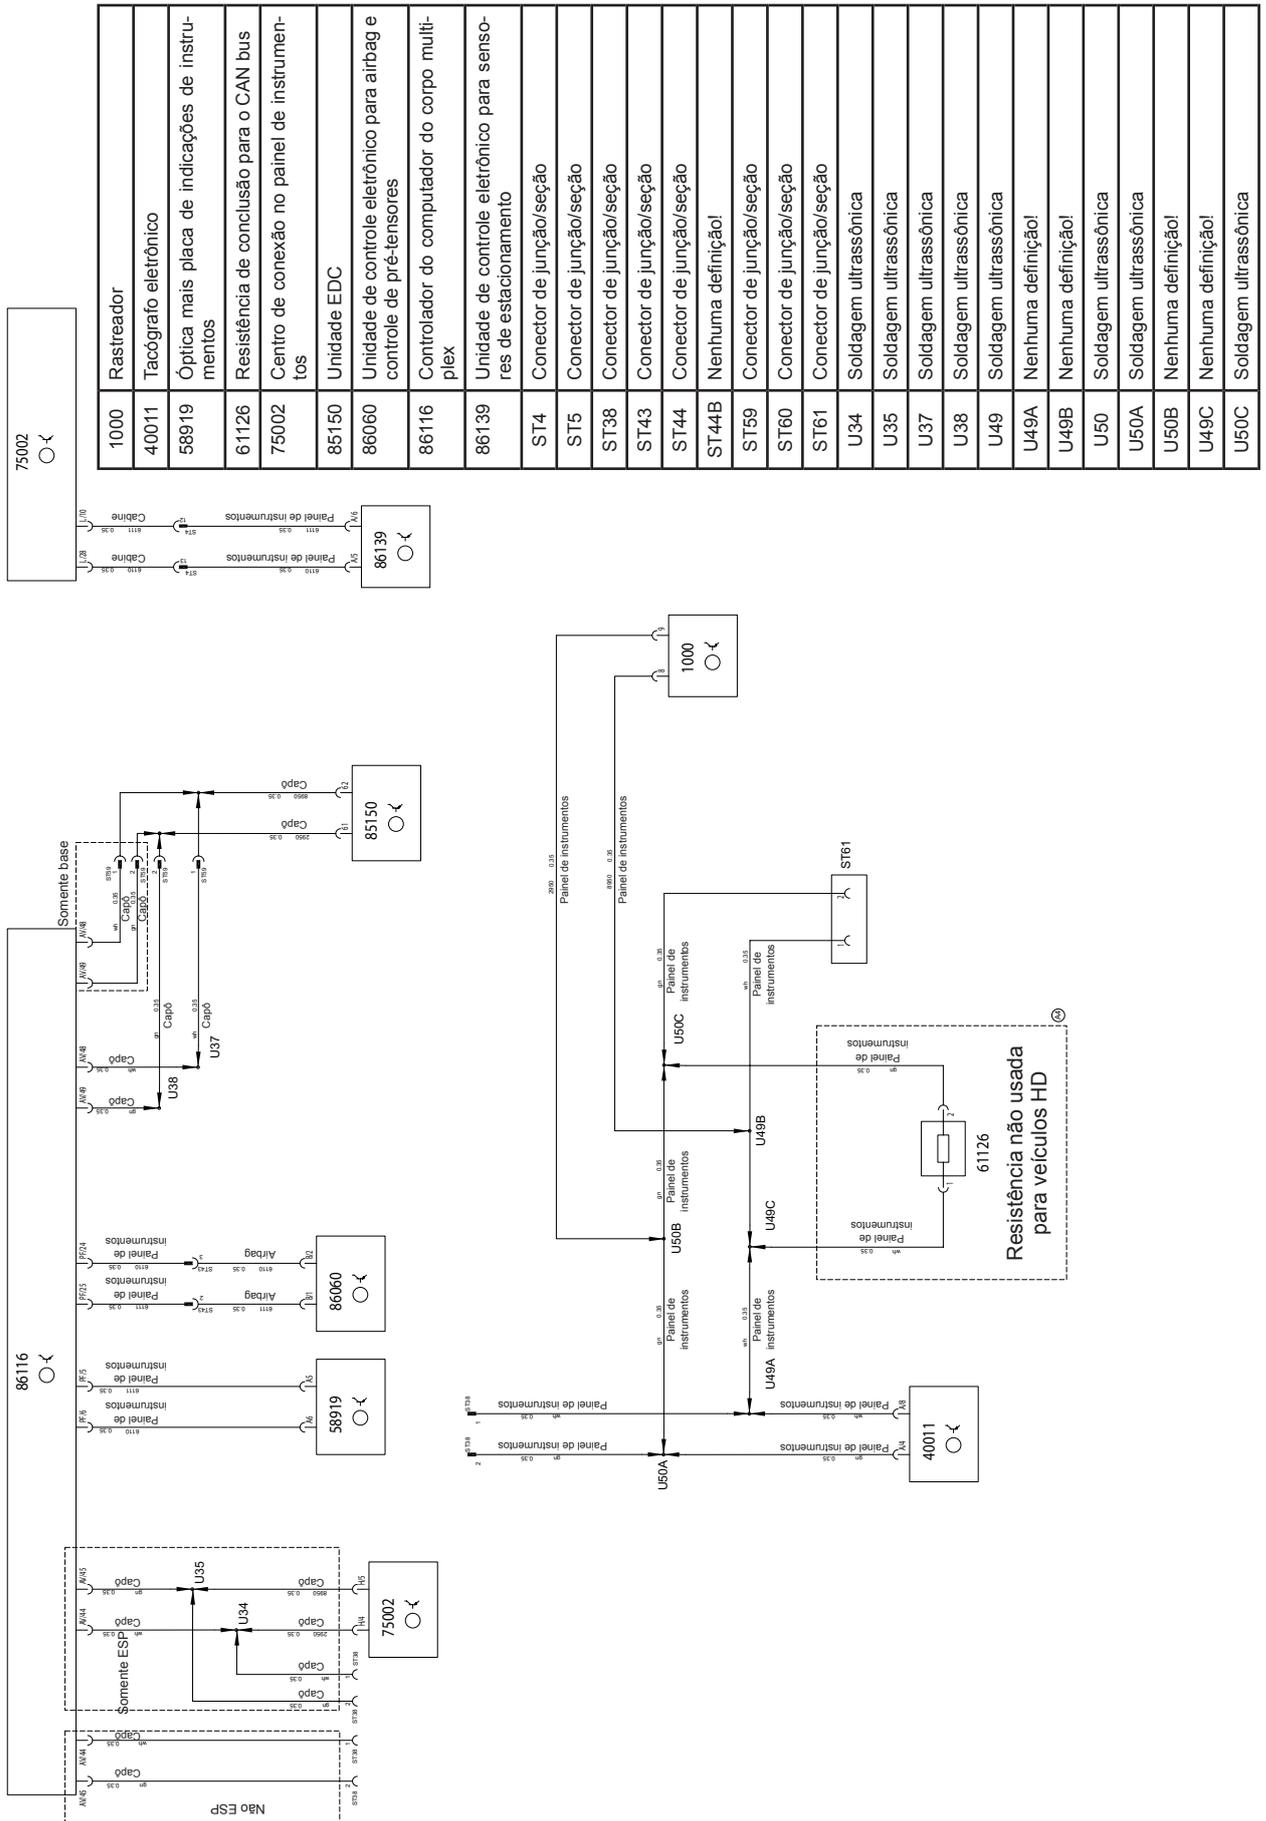

1000	Rastreador
40011	Tacógrafo eletrônico
58919	Óptica mais placa de indicações de instrumentos
61126	Resistência de conclusão para o CAN bus
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
85150	Unidade EDC
86060	Unidade de controle eletrônico para airbag e controle de pré-tensores
86116	Controlador do computador do corpo multi-plex
86139	Unidade de controle eletrônico para sensores de estacionamento
ST4	Conector de junção/seção
ST5	Conector de junção/seção
ST38	Conector de junção/seção
ST43	Conector de junção/seção
ST44	Conector de junção/seção
ST44B	Nenhuma definição!
ST59	Conector de junção/seção
ST60	Conector de junção/seção
ST61	Conector de junção/seção
U34	Soldagem ultrassônica
U35	Soldagem ultrassônica
U37	Soldagem ultrassônica
U38	Soldagem ultrassônica
U49	Soldagem ultrassônica
U49A	Nenhuma definição!
U49B	Nenhuma definição!
U50	Soldagem ultrassônica
U50A	Soldagem ultrassônica
U50B	Nenhuma definição!
U49C	Nenhuma definição!
U50C	Soldagem ultrassônica

23 - Diagrama da fiação para vidros e espelhos elétricos

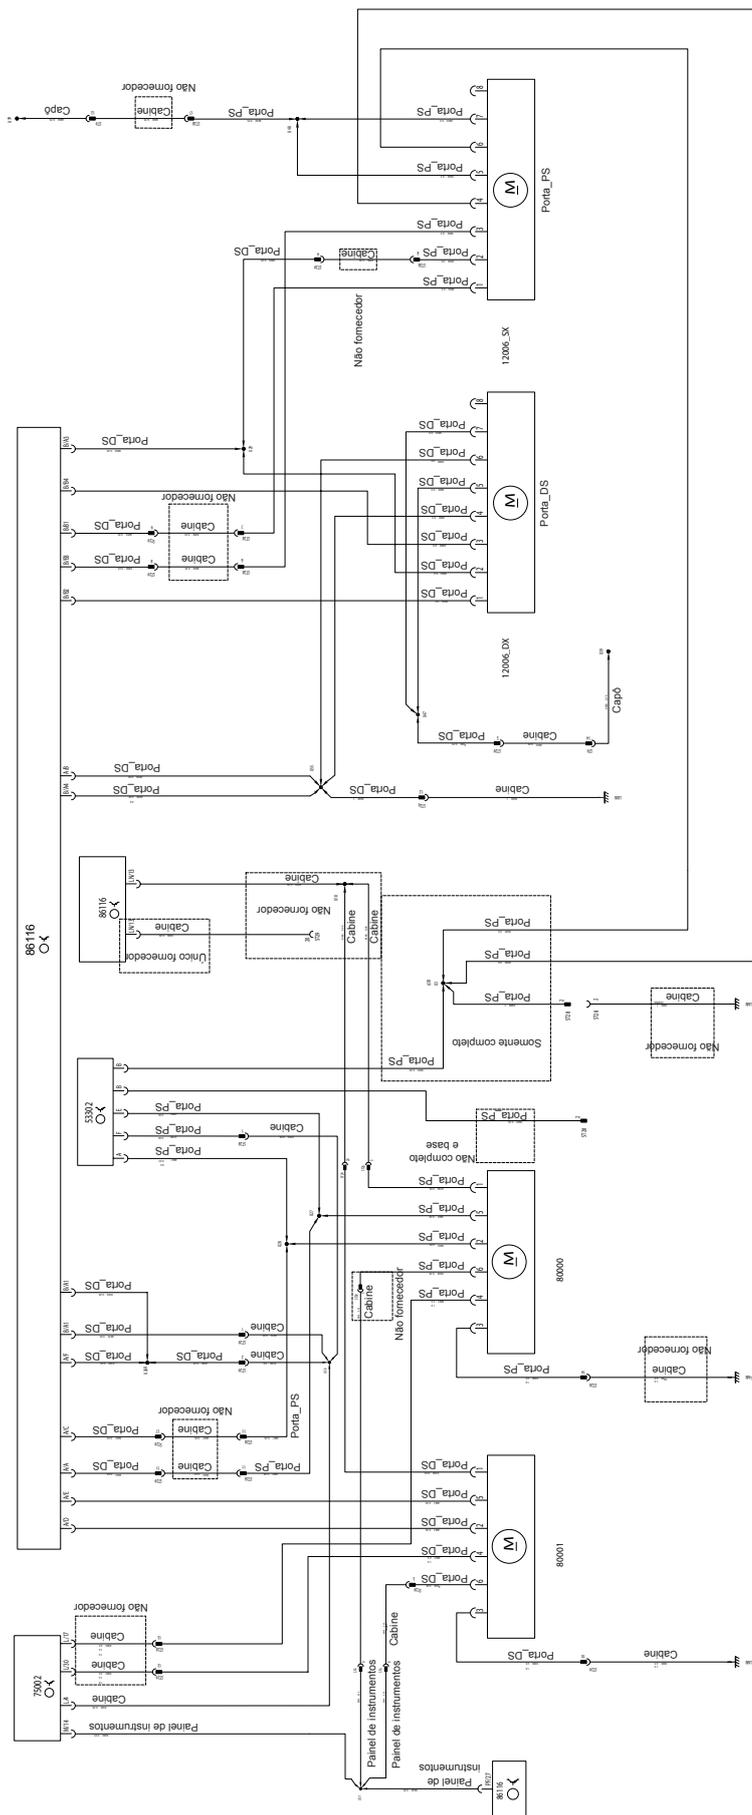


ST29	Conector de junção/seção
U3B	Nenhuma definição!
U18	Soldagem ultrassônica
U26	Soldagem ultrassônica
U26A	Soldagem ultrassônica
U27	Soldagem ultrassônica
U28	Soldagem ultrassônica
U29	Soldagem ultrassônica
U39	Soldagem ultrassônica
U47	Soldagem ultrassônica
U48	Soldagem ultrassônica
U51	Soldagem ultrassônica



12006	Motor para espelhos ajustáveis
53300	Interruptor para vidro elétrico na porta do lado do motorista
53302	Interruptor para vidro elétrico na porta do lado do passageiro
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
80000	Motor para vidro elétrico na porta não do lado do motorista
80001	Motor para vidro elétrico na porta do lado do motorista
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
LM8	Aterramento para parte central da plataforma
ST14	Conector de junção/seção
ST9	Conector de junção/seção
ST28	Conector de junção/seção

24 - Diagrama da fiação para ar condicionado


ST118	Conector de junção/seção
U5	Soldagem ultrassônica
U9	Soldagem ultrassônica
U19	Soldagem ultrassônica
U20	Soldagem ultrassônica
U36	Soldagem ultrassônica
U51	Soldagem ultrassônica
U54	Soldagem ultrassônica
U78	Soldagem ultrassônica
U102	Soldagem ultrassônica
U115	Soldagem ultrassônica
U156	Soldagem ultrassônica
U157	Soldagem ultrassônica
U171	Soldagem ultrassônica

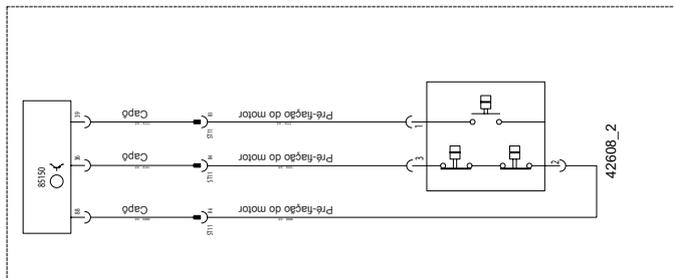

12012	Compressor para sistema de ar condicionado
42608	Grupo de 3 interruptores para indicar pressão do líquido de arrefecimento
75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75008	Controlador portado 8 interruptores remotos e 4 fusíveis
82010	Unidade de controle eletrônico para controlar e reportar no sistema de ar condicionado
84021	Luz de direção e sensor de temperatura externa
85022	Junta eletromagnética para arrefecimento do motor
85150	Unidade EDC
LM5	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado esquerdo)
LM6A	Nenhuma definição!
LM7	Aterramento lateral do lado esquerdo dentro da cabine
ST11	Nenhuma definição!
ST14	Conector de junção/seção
ST19	Conector de junção/seção
ST29	Conector de junção/seção

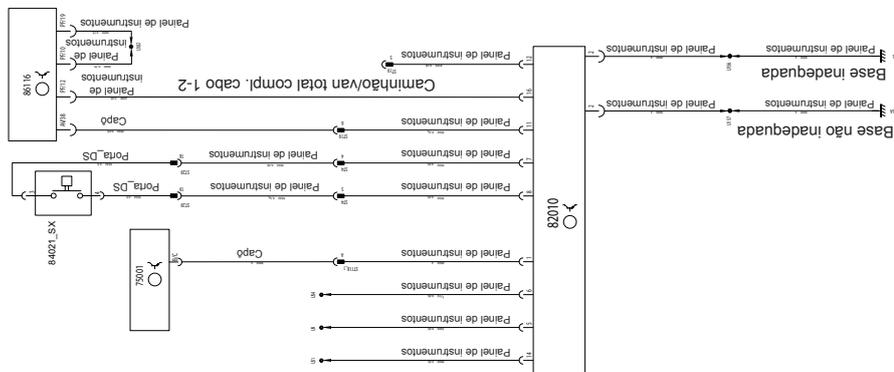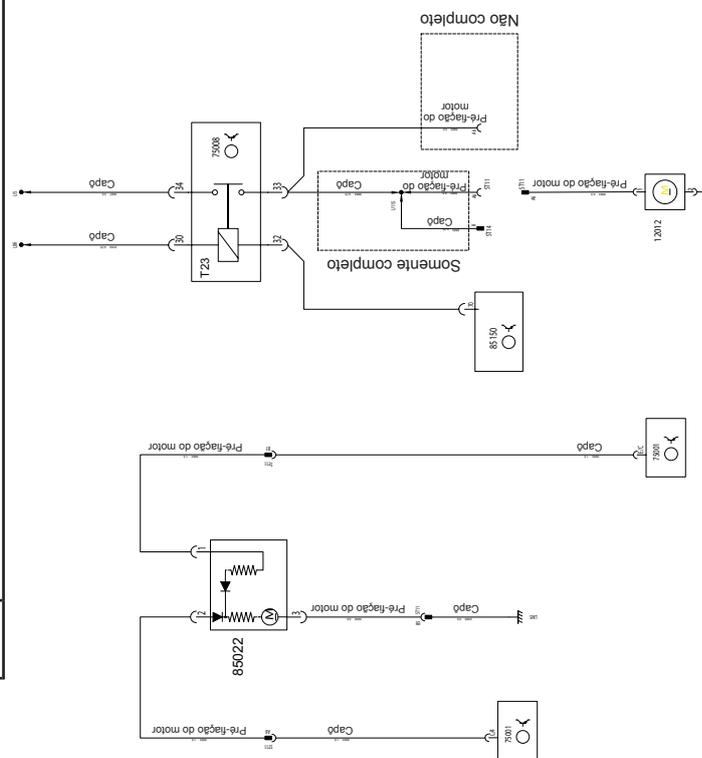

25 - Diagrama da fiação para diversas cargas opcionais

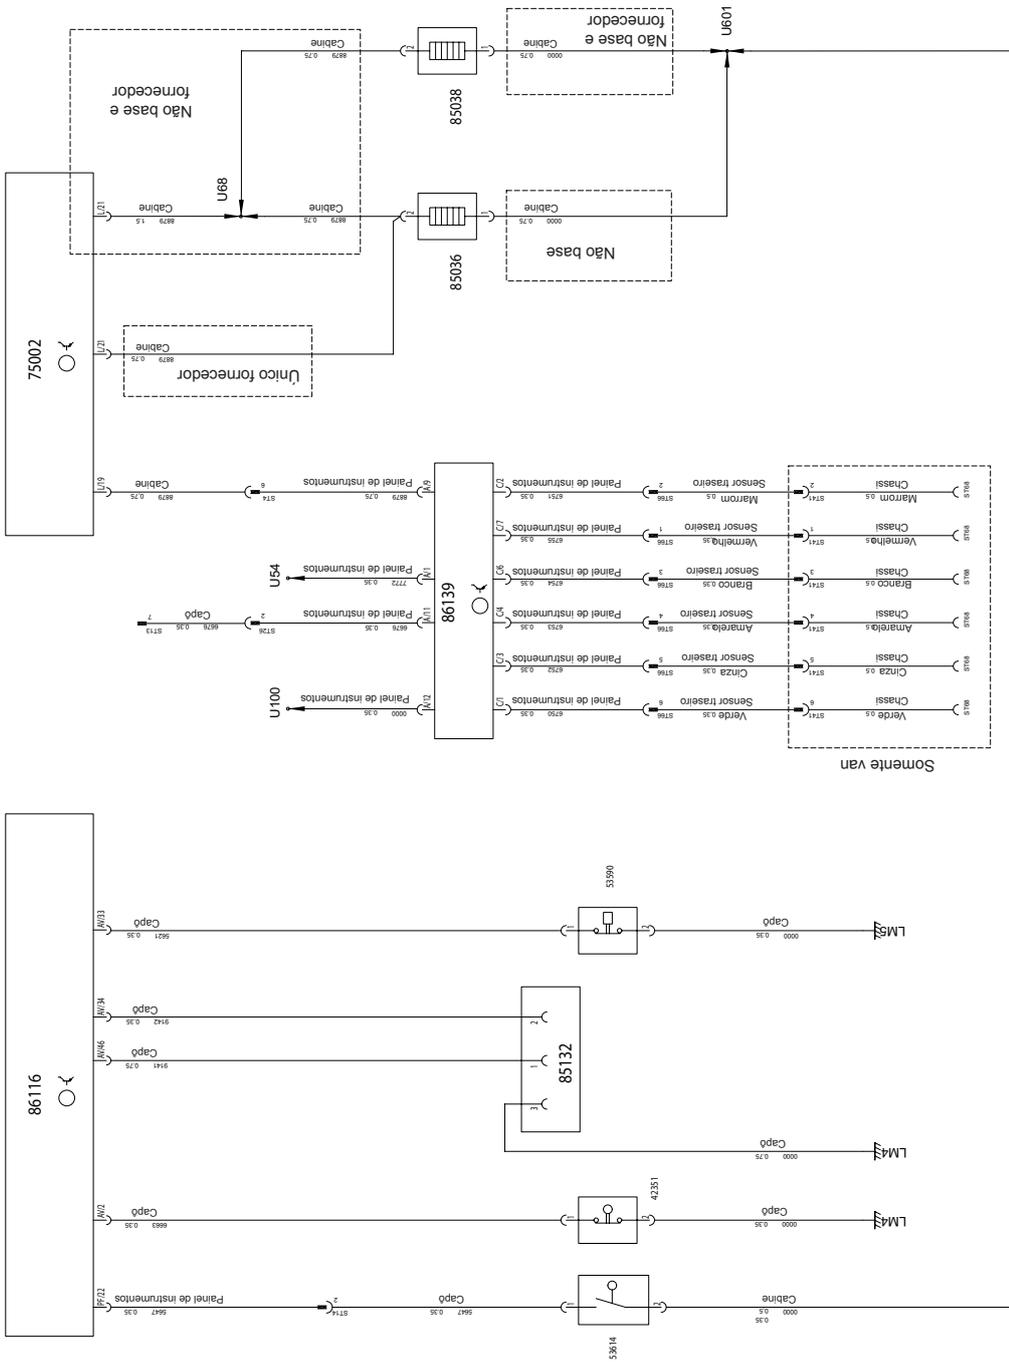


42351	Interruptor para indicar purificador de ar obstruído
53590	Interruptor para indicar capô do motor aberto
53614	Interruptor para indicar cinto de segurança afivelado
66005	Bomba de lava-faróis
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
75008	Controlador portando 8 interruptores remotos e 4 fusíveis
85036	Assento aquecido pneumático (lado do motorista)
85038	Assento aquecido pneumático (lado não do motorista)
85132	Sirena autoalimentada para antifurto
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
86139	Unidade de controle eletrônico para sensores de estacionamento
LM4	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado direito)
LM5	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado esquerdo)
LM57	Nenhuma definição!
ST4	Conector de junção/seção
ST13	Conector de junção/seção
ST26	Conector de junção/seção
ST41	Conector de junção/seção
ST66	Conector de junção/seção
ST68	Conector de junção/seção
U3	Soldagem ultrassônica
U53	Soldagem ultrassônica
U54	Soldagem ultrassônica
U68	Soldagem ultrassônica
U100	Soldagem ultrassônica
U601	Nenhuma definição!

27 - Diagrama da fiação do rotoconversor


U9	Soldagem ultrassônica
U13	Soldagem ultrassônica
U13A	Nenhuma definição!
U82	Soldagem ultrassônica
U83	Soldagem ultrassônica
U84	Soldagem ultrassônica
U132	Soldagem ultrassônica
U157	Soldagem ultrassônica
U602	Nenhuma definição!
UA48A	Nenhuma definição!

LM6A	Nenhuma definição!
LM8	Aterramento para parte central da plataforma
ST1	Conector de junção/seção
ST4	Conector de junção/seção
ST9	Conector de junção/seção
ST29	Conector de junção/seção
ST53	Conector de junção/seção
ST77	Conector de junção/seção
U3A	Nenhuma definição!

715	Nenhuma definição!
12006	Motor para espelhos ajustáveis
33001	Luz de direção lateral
53015	Interruptor com indicador de advertência integrado controlar a porta traseira
53512	Interruptor para parar a partida do motor com o freio de mão desengatado
68002	Antena
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
75003	Controlador para gerenciar abertura e fechamento da porta
86014	Controlador para converter o dispositivo de abertura da porta
86116	Controlador do computador do corpo multiplex

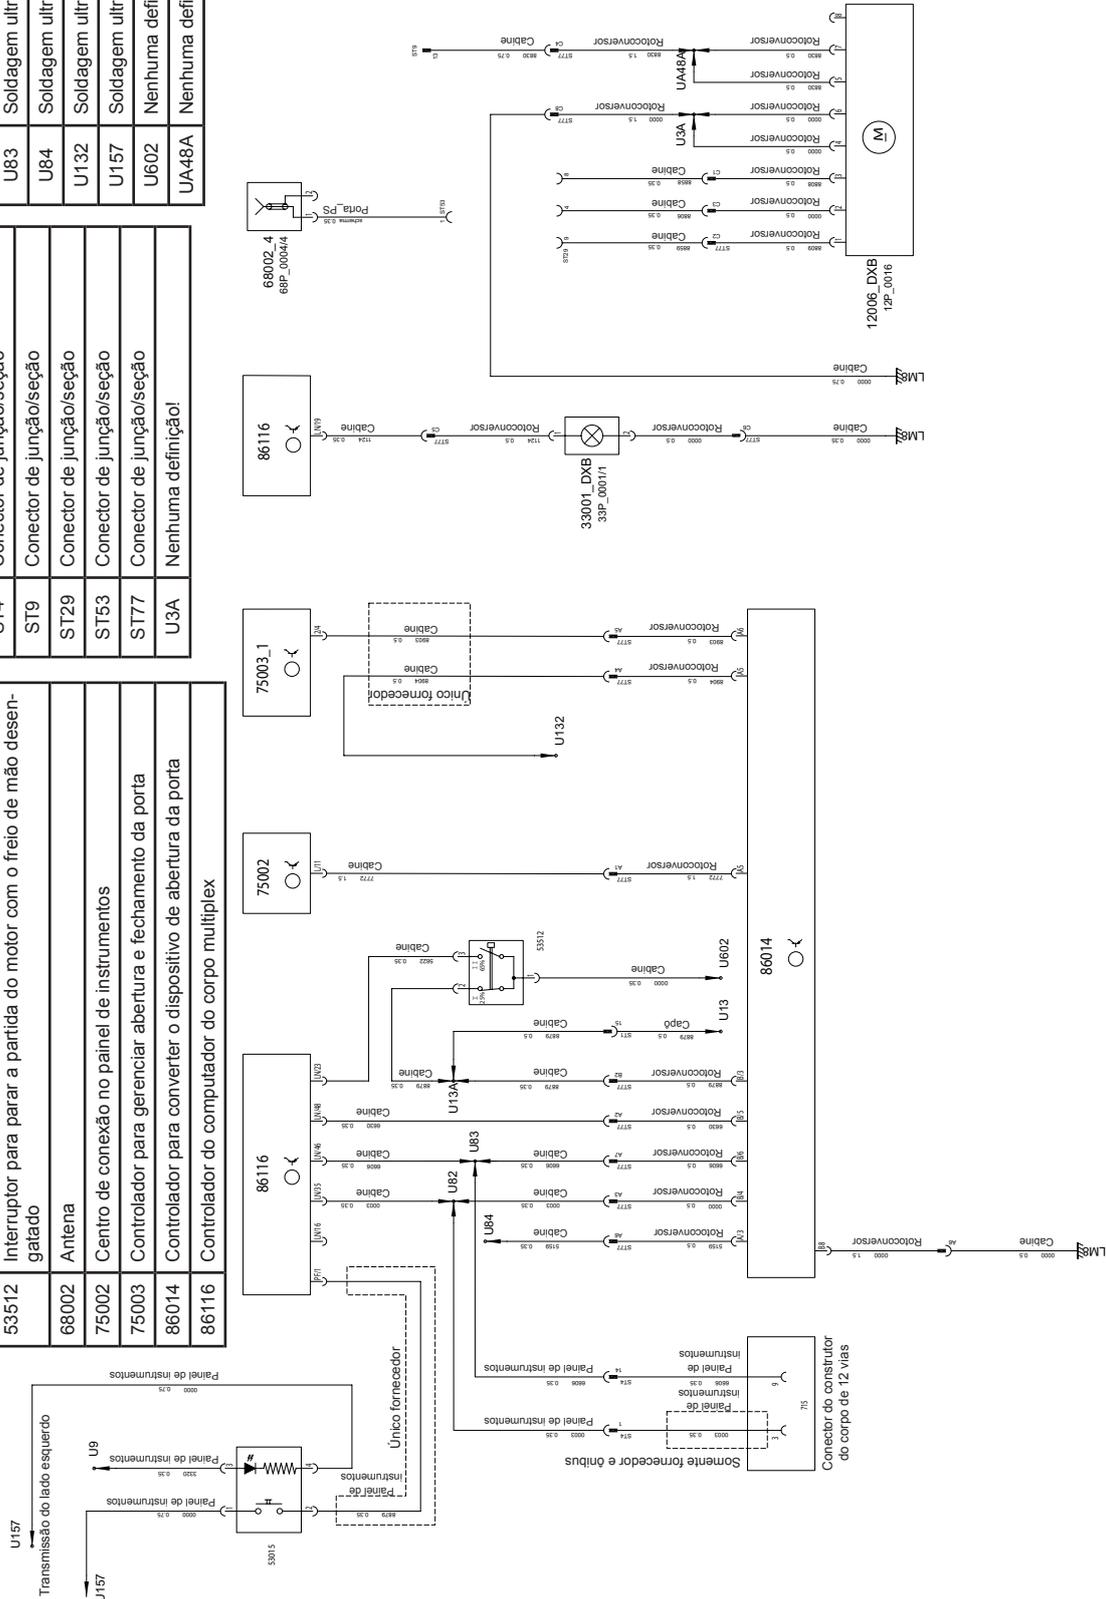

29 - Diagrama da fiação para ar condicionado e luz do pisca-pisca adicional - OPC 4448




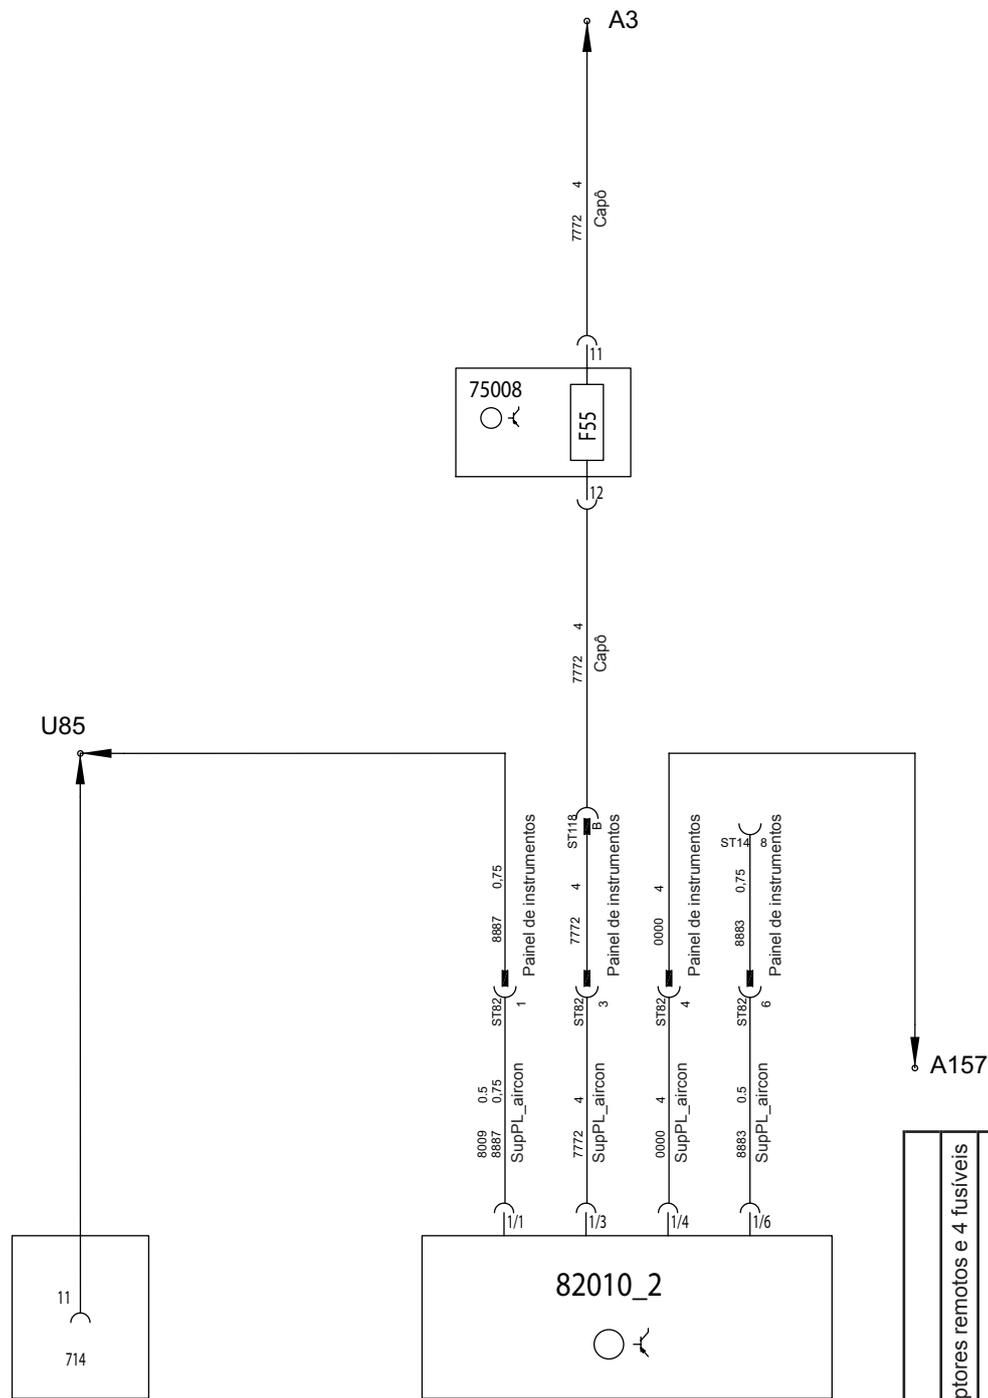


Conector do construtor do corpo de 20 vias

714	Nenhuma definição!
75008	Controlador portando 8 interruptores remotos e 4 fusíveis
82010	Unidade de controle eletrônico para controlar e reportar no sistema de ar condicionado
ST14	Conector de junção/seção
ST82	Conector de junção/seção
ST118	Conector de junção/seção
U3	Soldagem ultrassônica
U85	Soldagem ultrassônica
U157	Soldagem ultrassônica













30 - Diagrama da fiação de diversas garras

Cabo de alimentação de vans 3950 SML

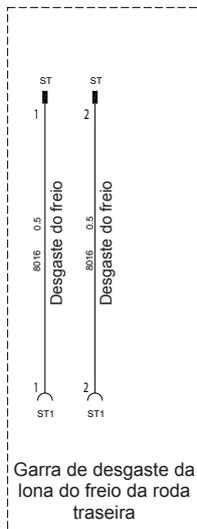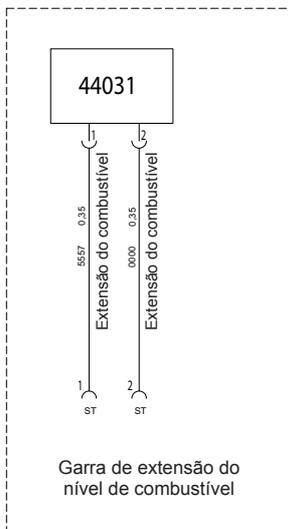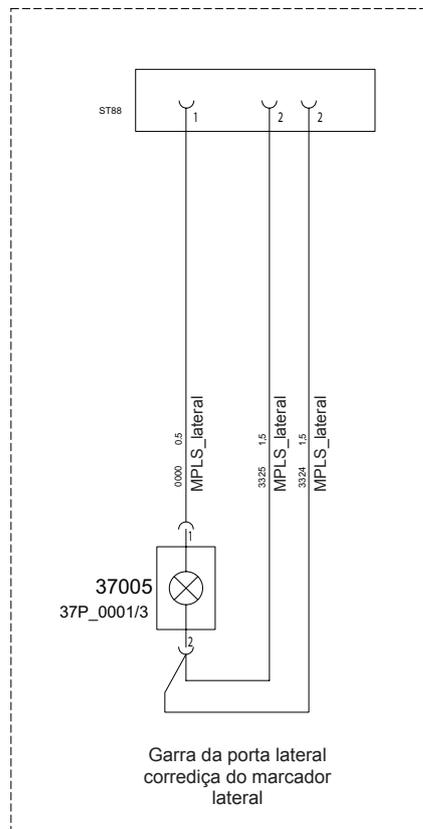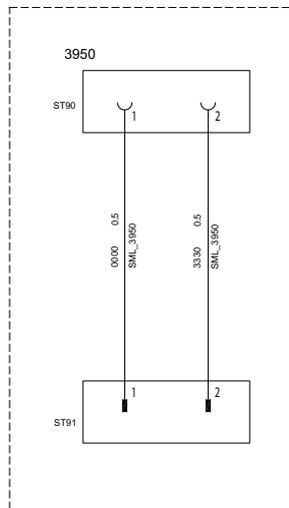


33004	Luz do marcador lateral
37003	Luz do marcador dianteira-traseira
37005	Luz do marcador lateral
40031	Transmissor do nível de combustível e bomba injetora EDC
40032	Transmissor para tacômetro e tacógrafo
ST	Nenhuma definição!
ST1	Conector de junção/seção
ST87	Conector de junção/seção
ST88	Conector de junção/seção
ST90	Conector de junção/seção
ST91	Conector de junção/seção
ST92	Conector de junção/seção
ST93	Conector de junção/seção
U50	Soldagem ultrassônica
U57	Soldagem ultrassônica


32 - Diagrama da fiação para resumo de soldas

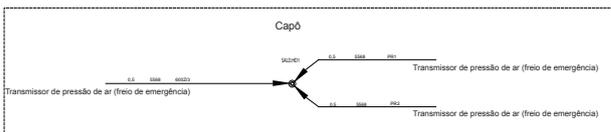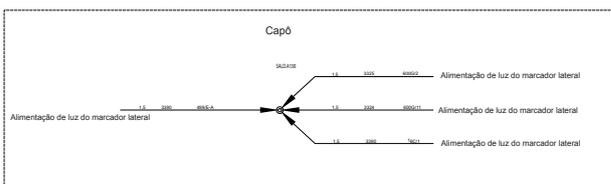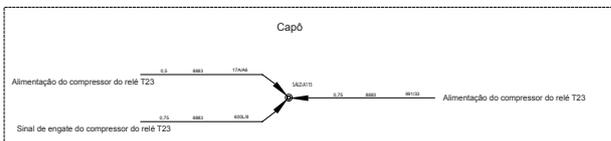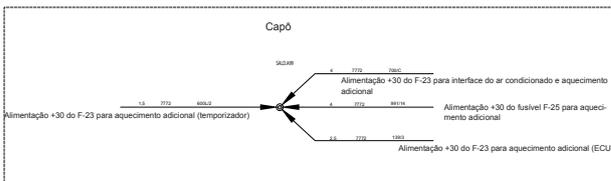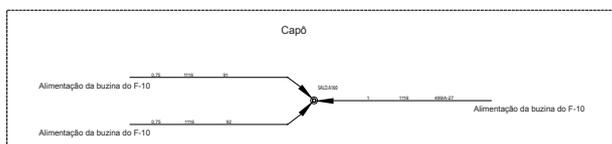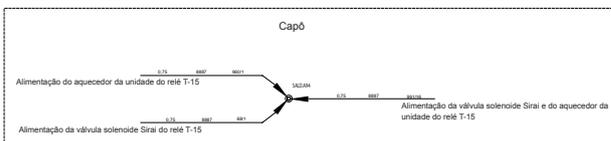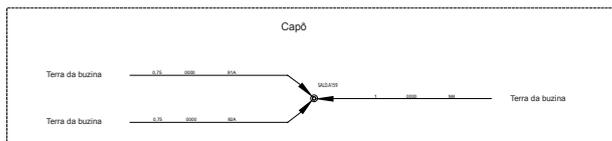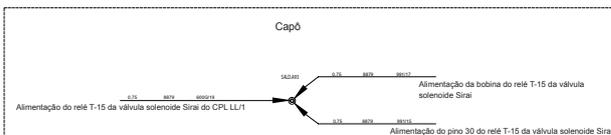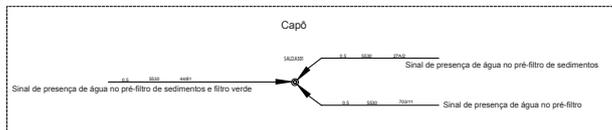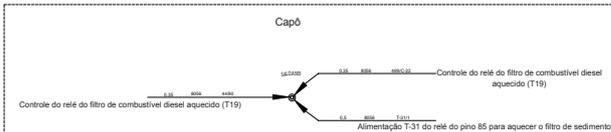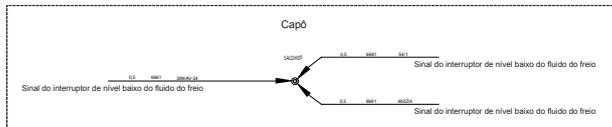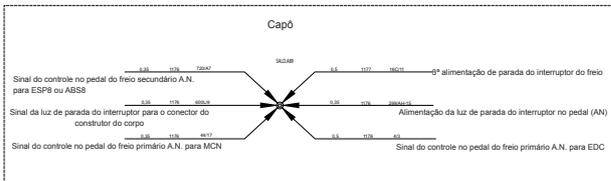


34 - Diagrama da fiação para resumo de soldas

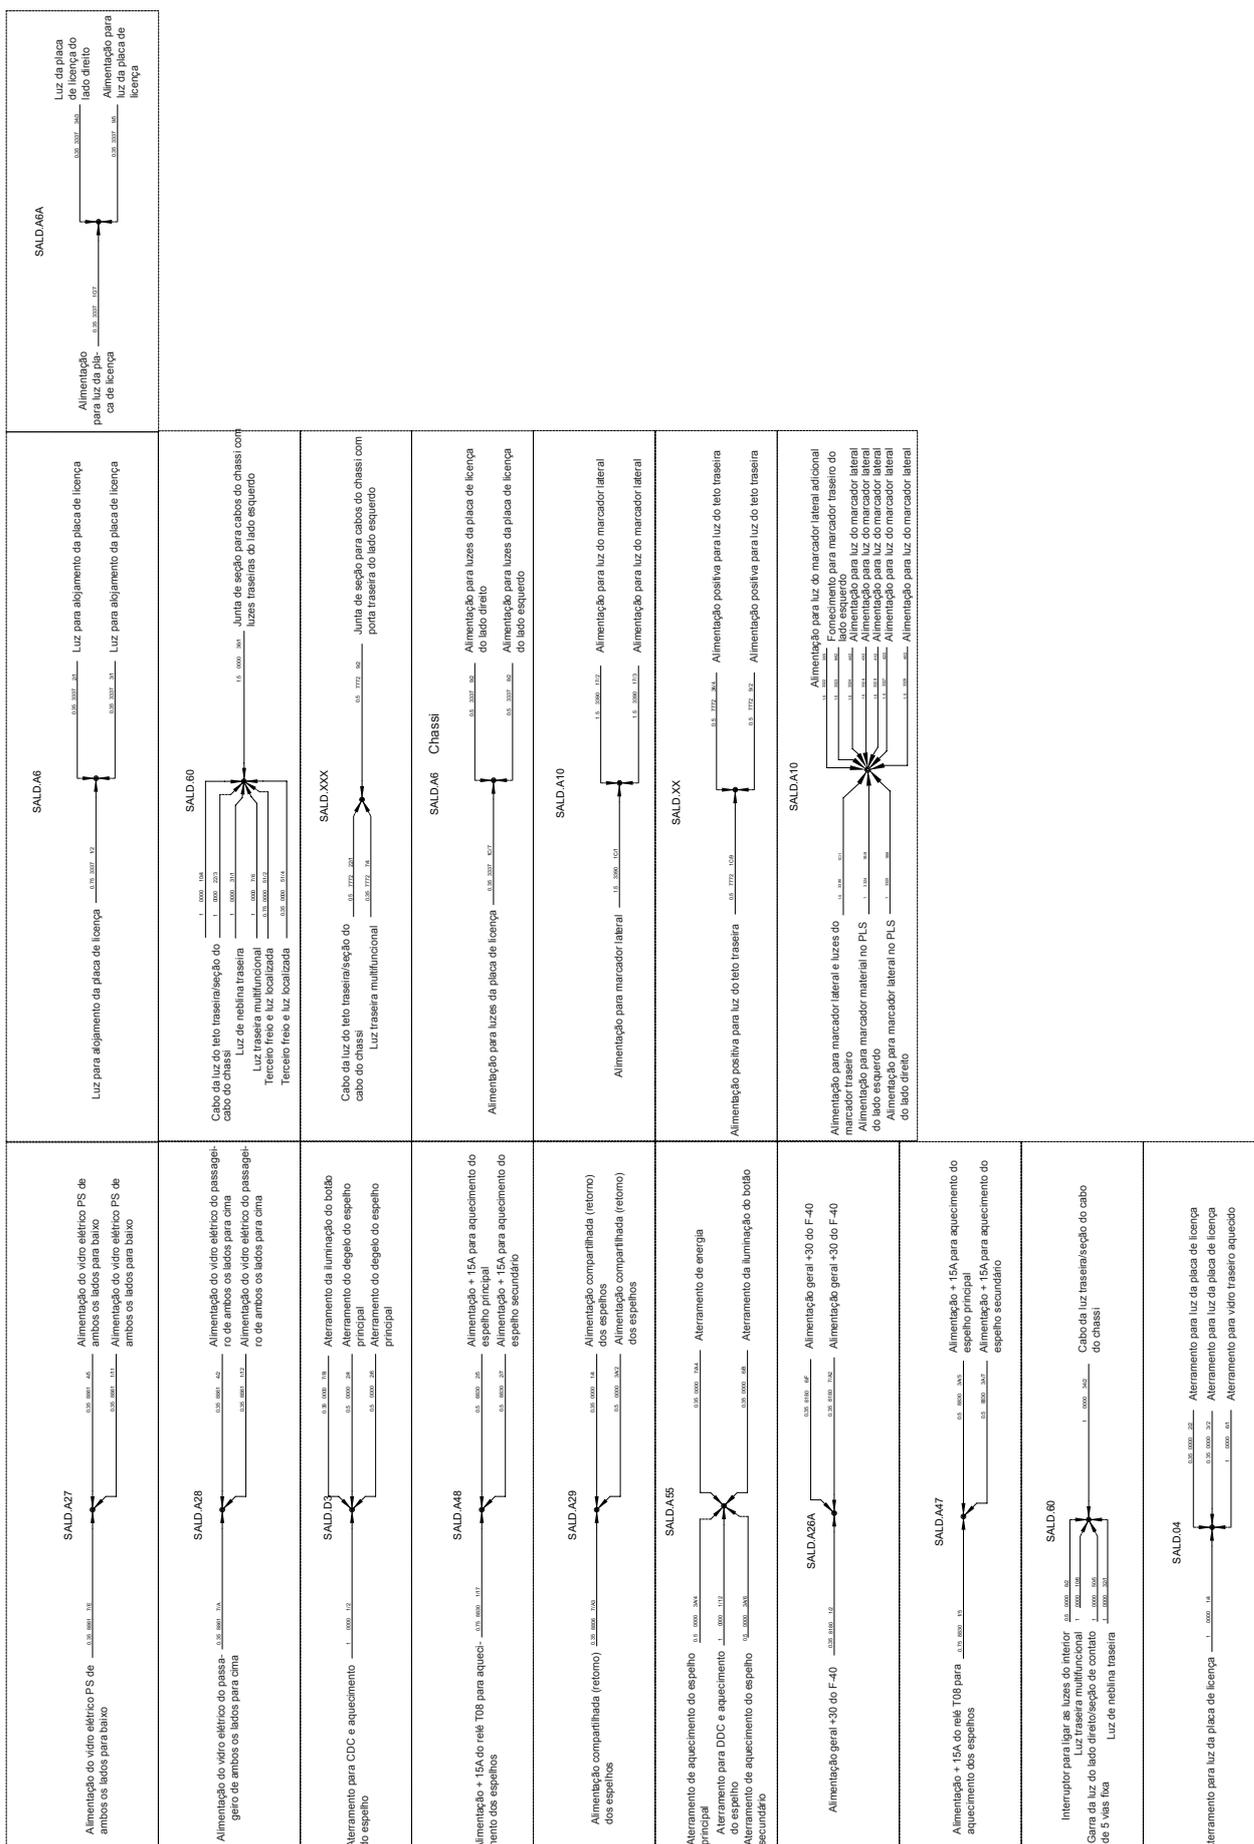


35 - Diagrama da fiação para resumo de soldas

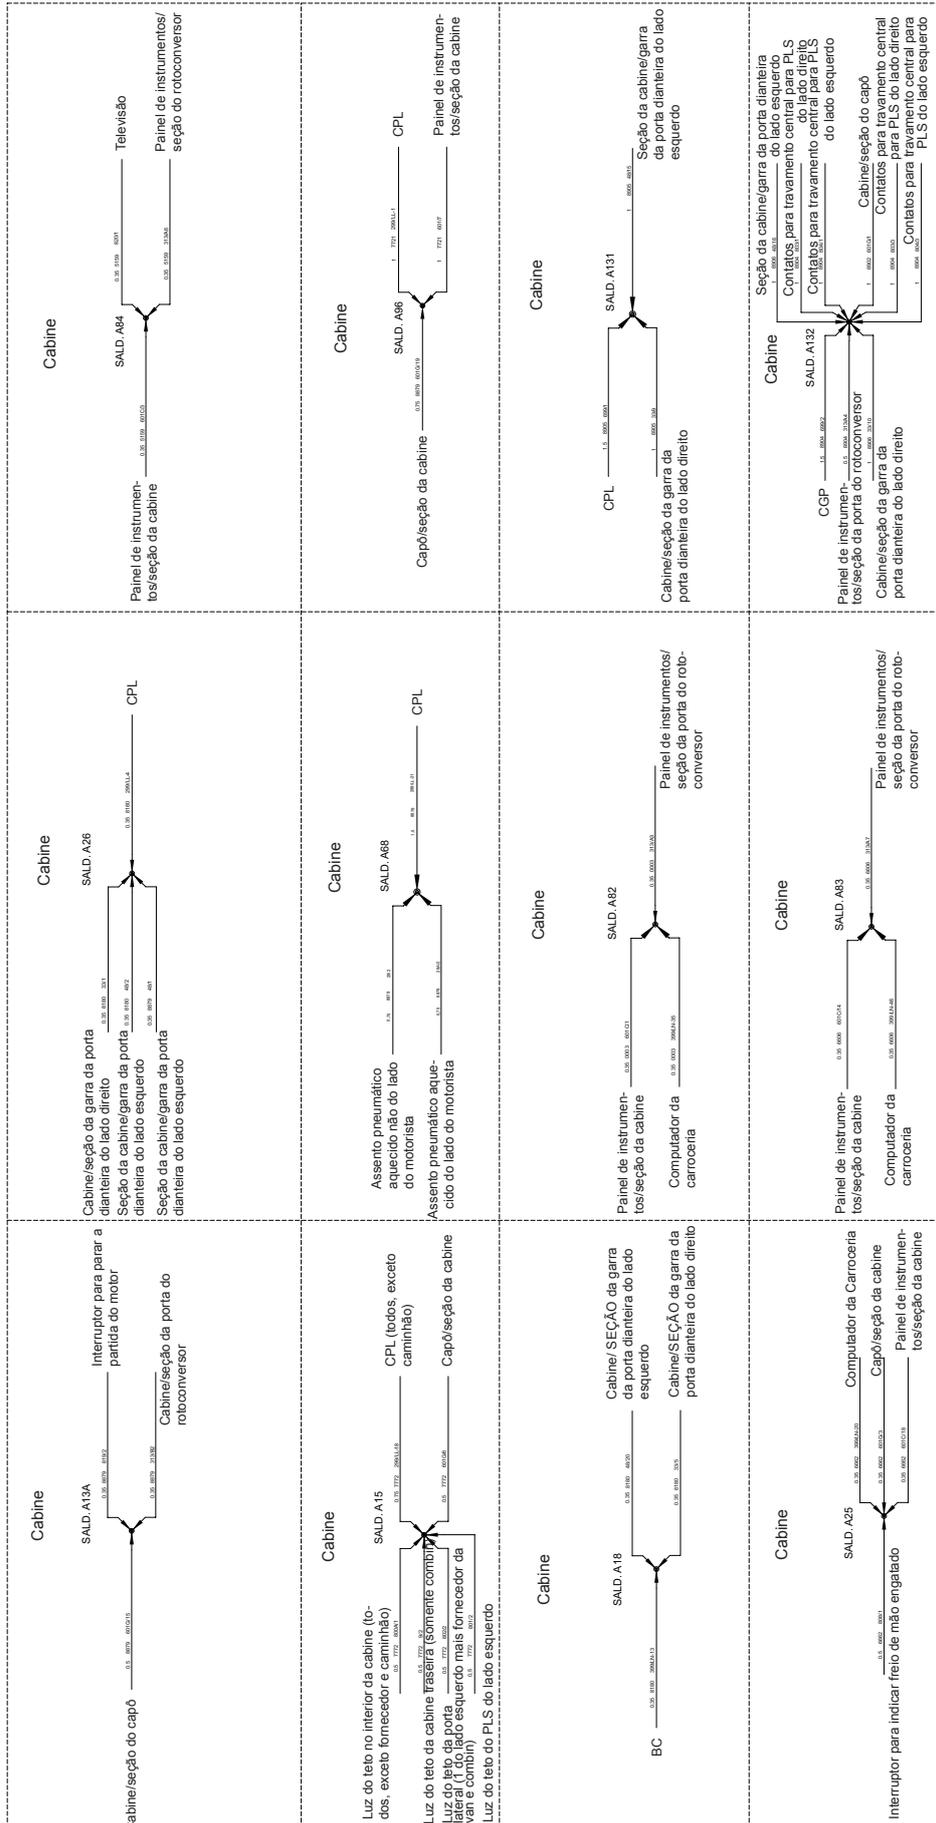

36 - Diagrama da fiação para resumo de soldas

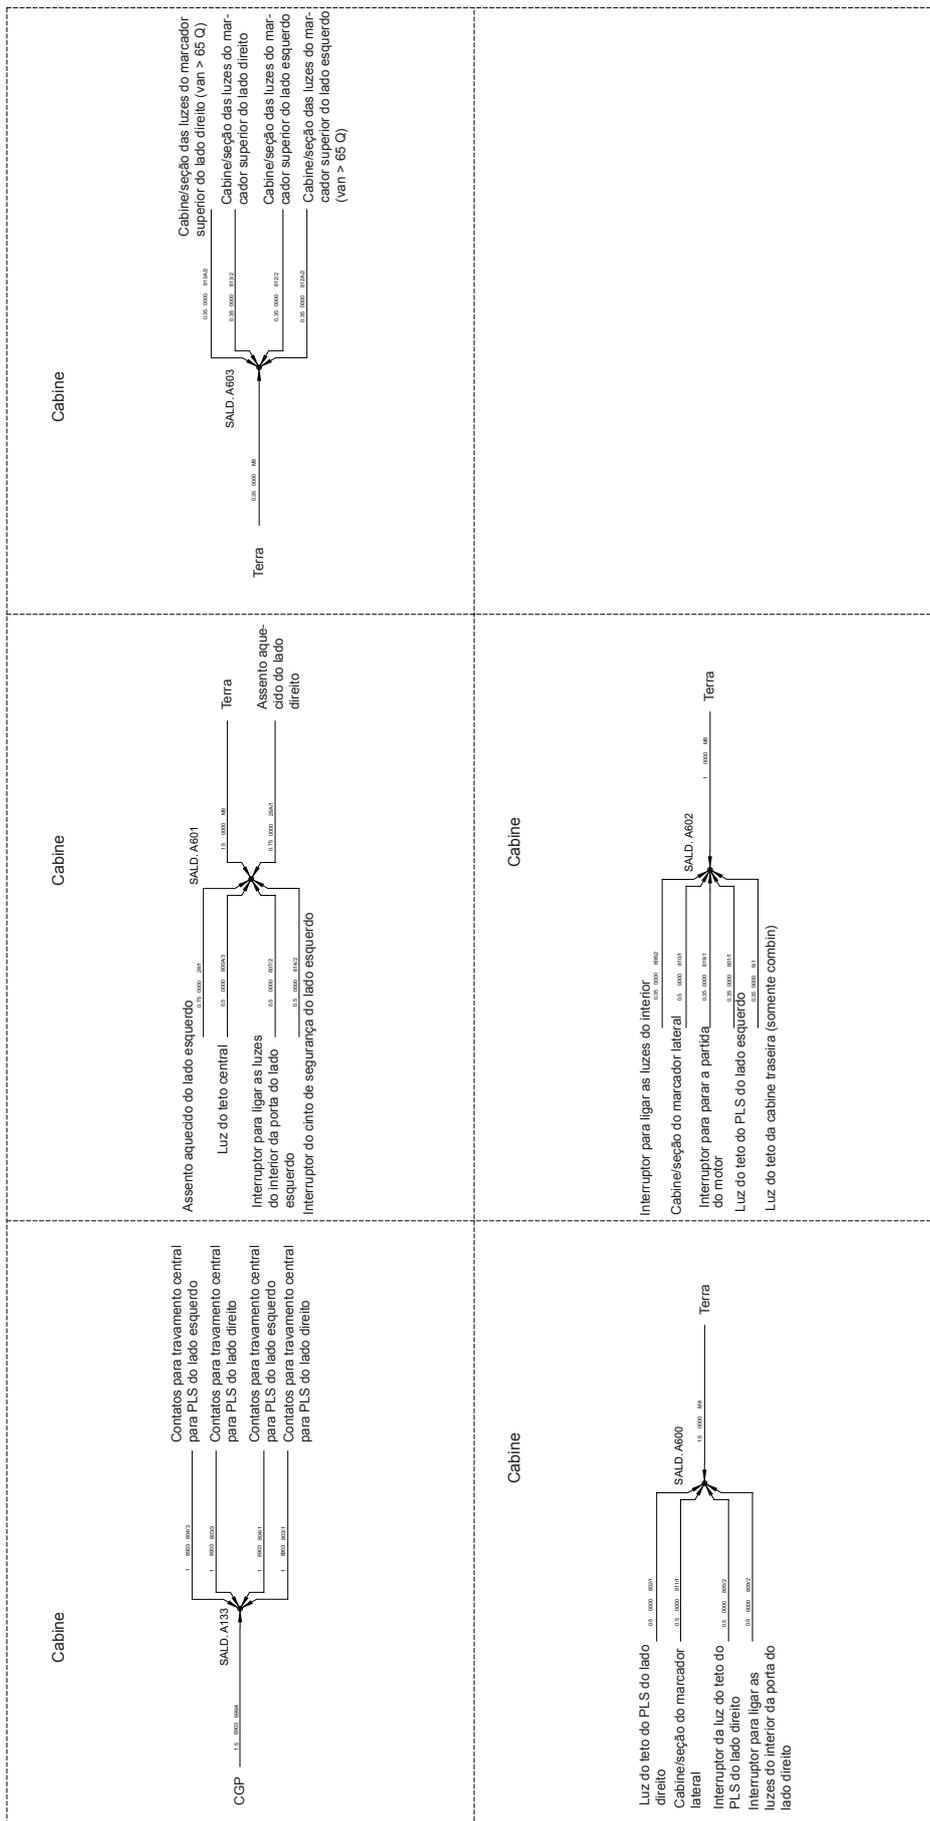

37 - Diagrama da fiação para controle e gestão do motor Euro V

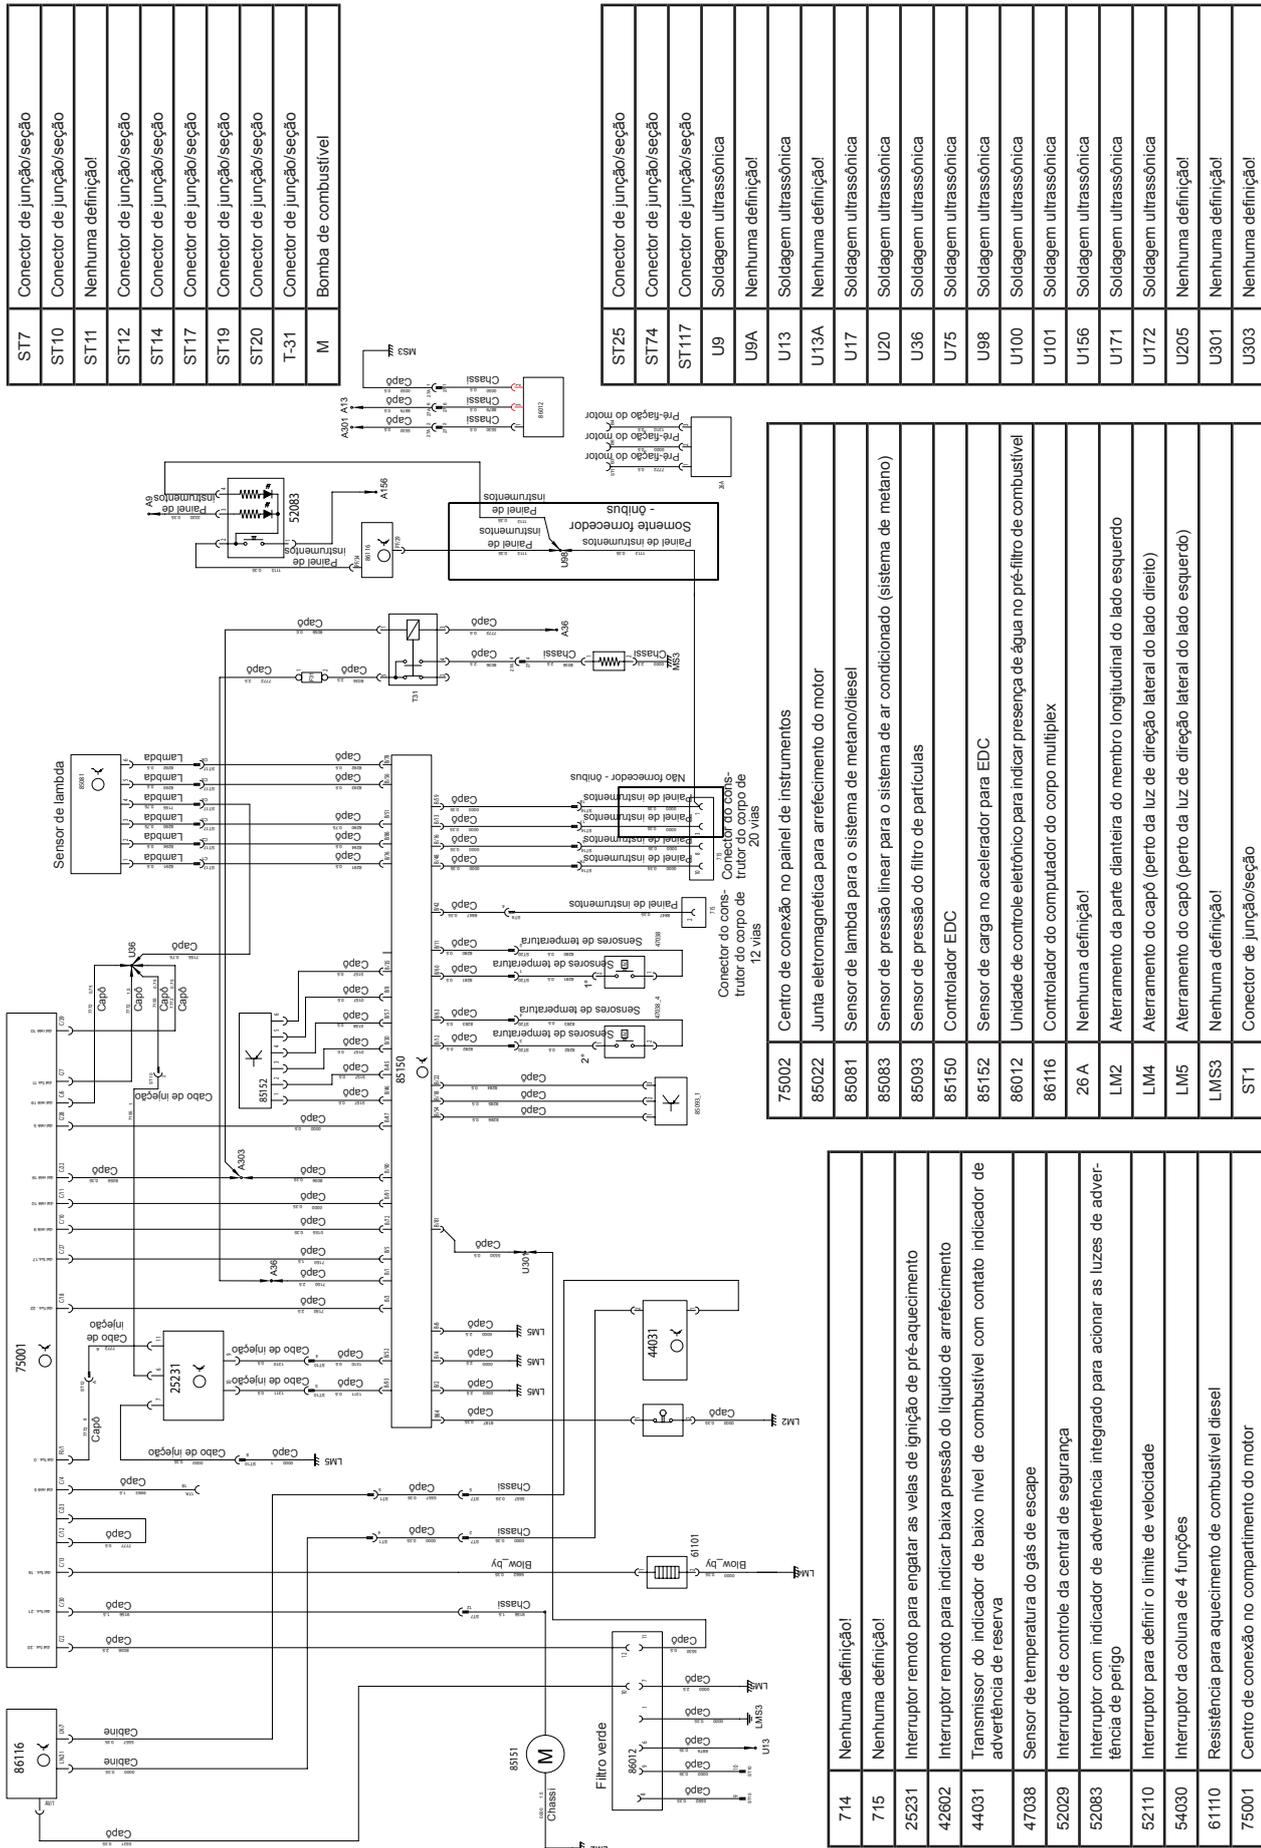

ST7	Conector de junção/seção
ST10	Conector de junção/seção
ST11	Nenhuma definição
ST12	Conector de junção/seção
ST14	Conector de junção/seção
ST17	Conector de junção/seção
ST19	Conector de junção/seção
ST20	Conector de junção/seção
T-31	Conector de junção/seção
M	Bomba de combustível

ST25	Conector de junção/seção
ST74	Conector de junção/seção
ST117	Conector de junção/seção
U9	Soldagem ultrassônica
U9A	Nenhuma definição
U13	Soldagem ultrassônica
U13A	Nenhuma definição
U17	Soldagem ultrassônica
U20	Soldagem ultrassônica
U36	Soldagem ultrassônica
U75	Soldagem ultrassônica
U98	Soldagem ultrassônica
U100	Soldagem ultrassônica
U101	Soldagem ultrassônica
U156	Soldagem ultrassônica
U171	Soldagem ultrassônica
U172	Soldagem ultrassônica
U205	Nenhuma definição
U301	Nenhuma definição
U303	Nenhuma definição


75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
85022	Junta eletromagnética para arrefecimento do motor
85081	Sensor de lambda para o sistema de metano/diesel
85083	Sensor de pressão linear para o sistema de ar condicionado (sistema de metano)
85093	Sensor de pressão do filtro de partículas
85150	Controlador EDC
85152	Sensor de carga no acelerador para EDC
86012	Unidade de controle eletrônico para indicar presença de água no pré-filtro de combustível
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
26 A	Nenhuma definição
LM2	Aterramento da parte dianteira do membro longitudinal do lado esquerdo
LM4	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado direito)
LM5	Aterramento do capô (perto da luz de direção lateral do lado esquerdo)
LMS3	Nenhuma definição
ST1	Conector de junção/seção

714	Nenhuma definição
715	Nenhuma definição
25231	Interruptor remoto para engatar as velas de ignição de pré-aquecimento
42602	Interruptor remoto para indicar baixa pressão do líquido de arrefecimento
44031	Transmissor do indicador de baixo nível de combustível com contato indicador de advertência de reserva
47038	Sensor de temperatura do gás de escape
52029	Interruptor de controle da central de segurança
52083	Interruptor com indicador de advertência integrado para acionar as luzes de advertência de perigo
52110	Interruptor para definir o limite de velocidade
54030	Interruptor da coluna de 4 funções
61110	Resistência para aquecimento de combustível diesel
75001	Centro de conexão no compartimento do motor


38 - Diagrama da fiação para controle e gestão do motor Euro V

ST-16	Conector de junção/seção
600B/601B	Capô/seção do painel de instrumentos
U13	Soldagem ultrassônica
U24	Soldagem ultrassônica
U89	Soldagem ultrassônica
U1005	Soldagem ultrassônica
U1006	Soldagem ultrassônica
U1007	Soldagem ultrassônica
U1008	Soldagem ultrassônica

714	Nenhuma definição!
42374	Interruptor na embreagem para EDC
53501	Interruptor para sinal de parada
58919	Óptica mais placa de indicações de instrumentos
75008	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
85150	Controlador EDC
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
ST-14	Conector de junção/seção

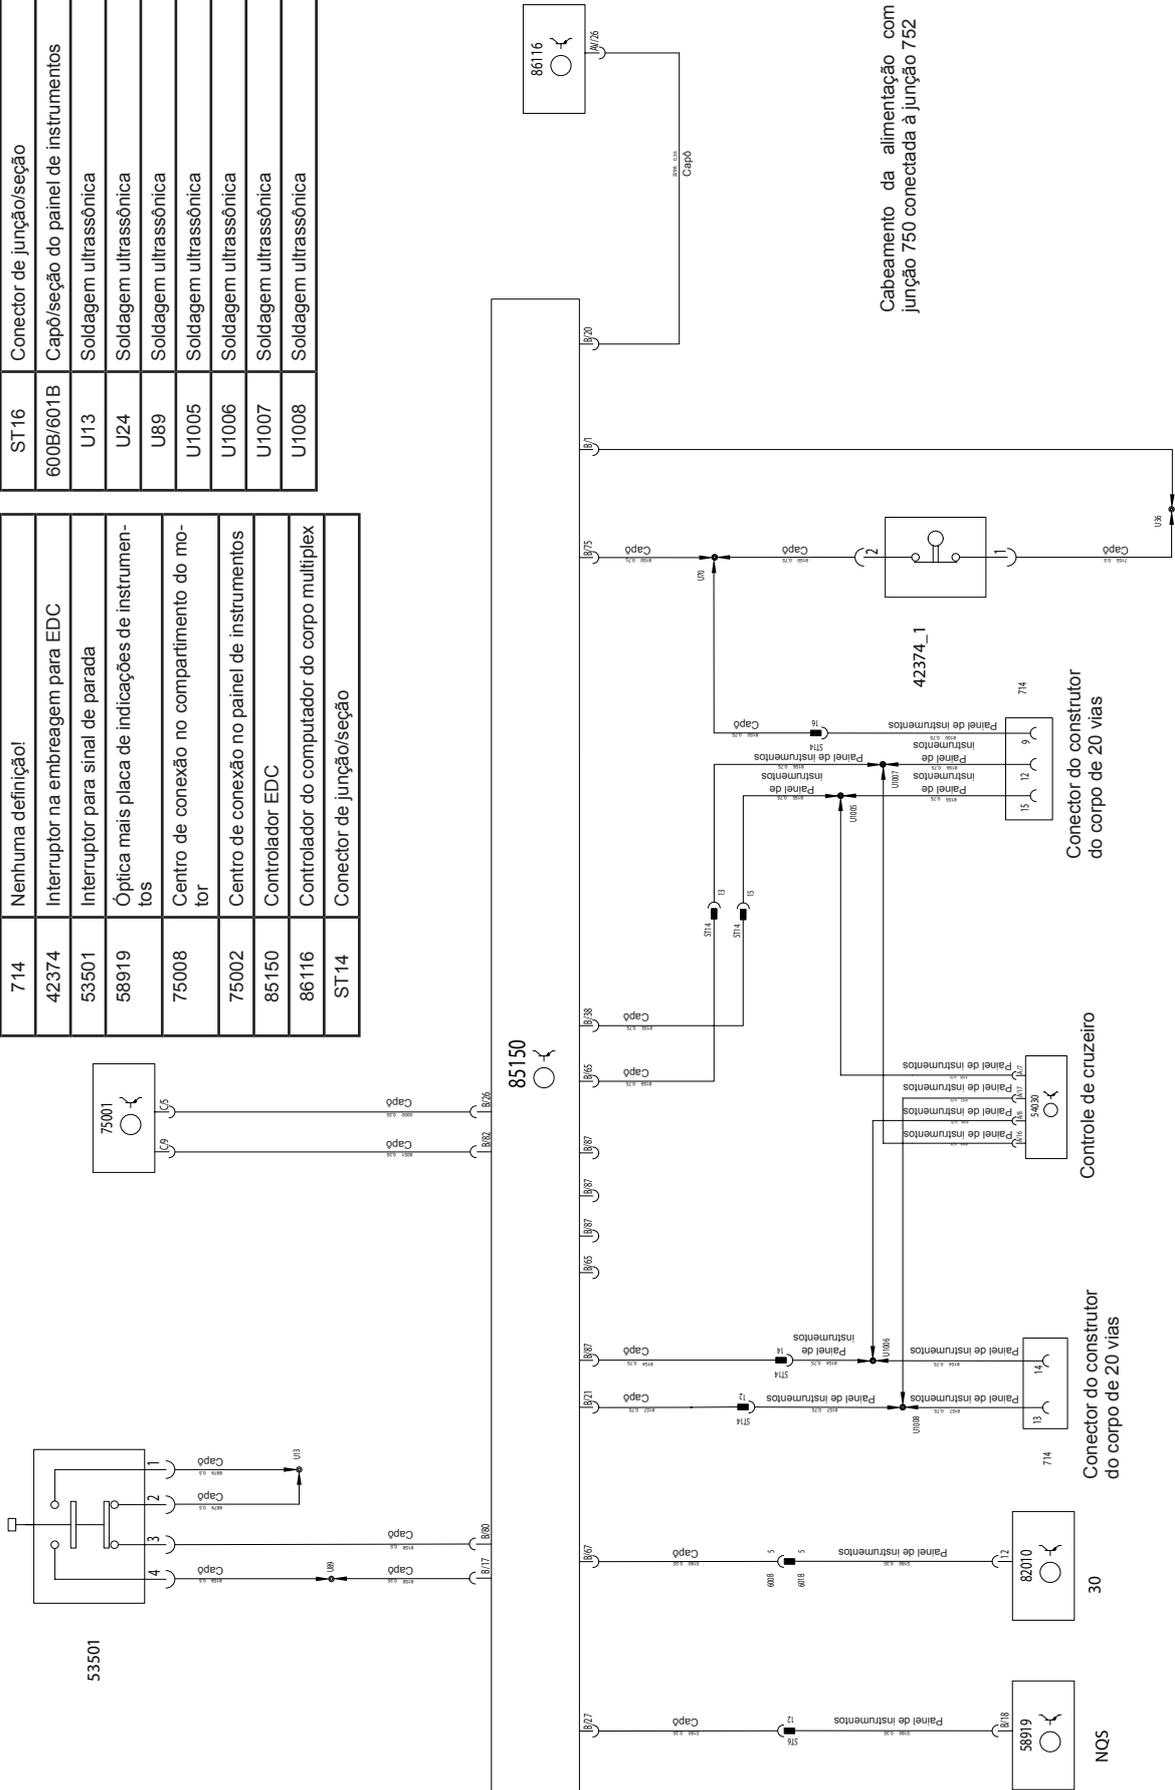


39 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão

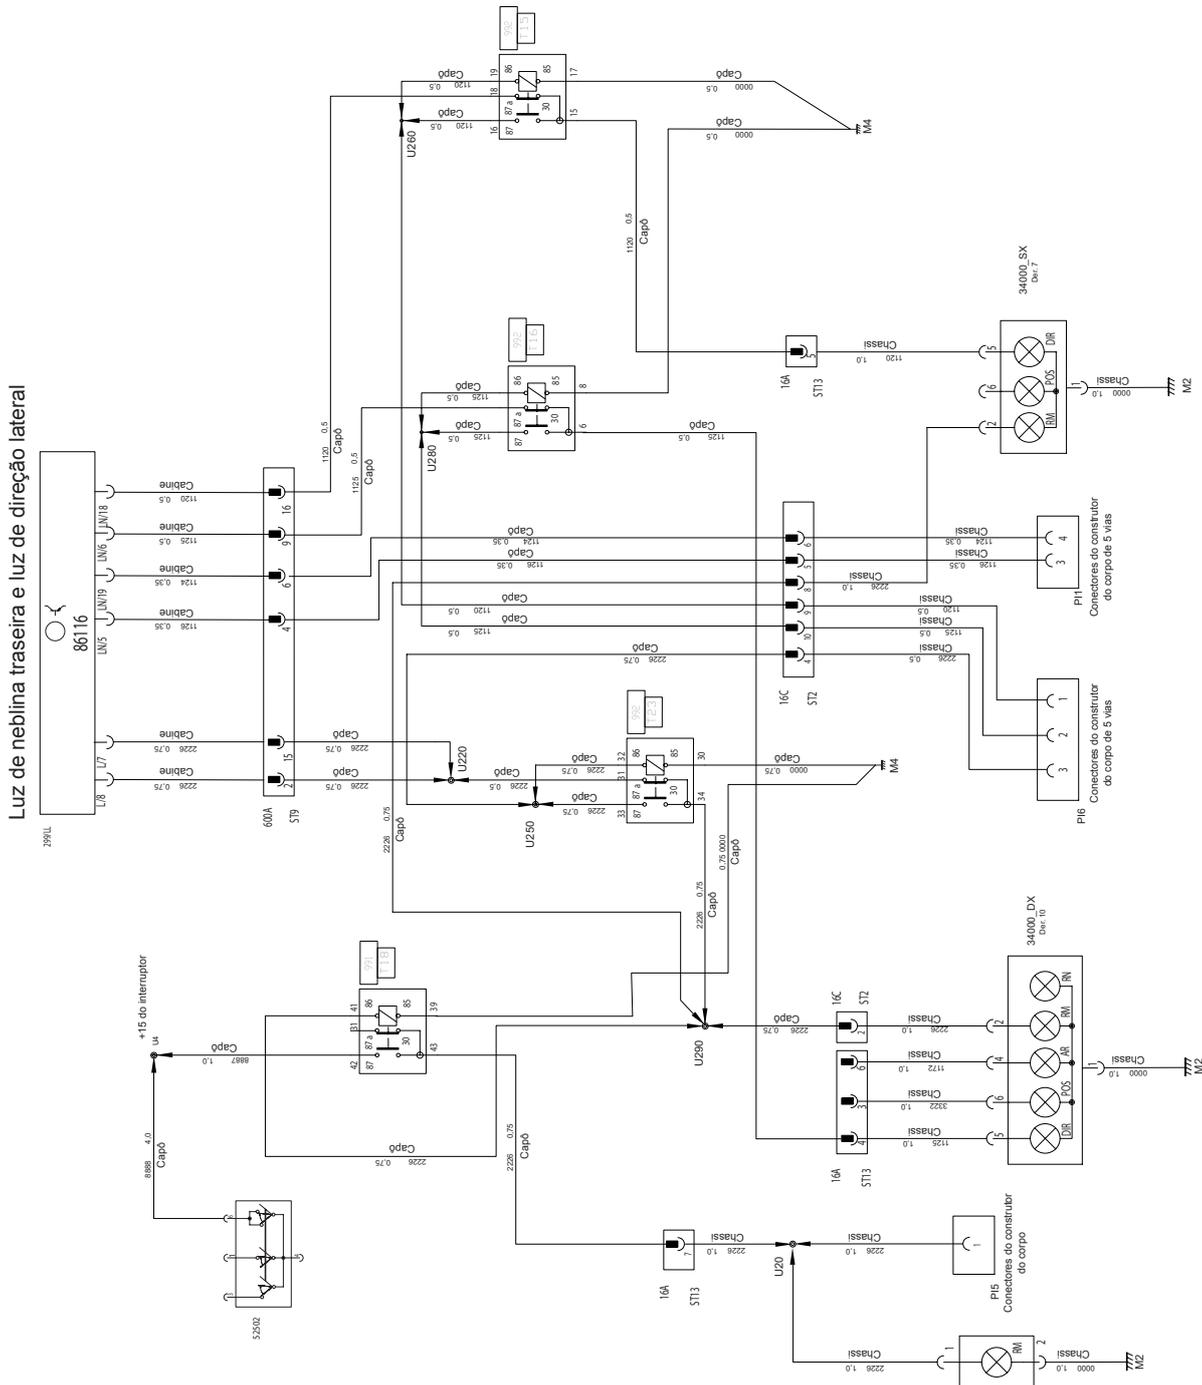

52502	Interruptor de ignição para serviços com partida
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
34000	Luz traseira multifuncional
34008	Luz de ré
PI1	Conectores do construtor do corpo
PI5	Conectores do construtor do corpo
PI6	Conectores do construtor do corpo
M2	Terra
M4	Terra
991	Caixa OPC
992	Caixa OPC
ST2	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST9	Cabine/seção do capô (20 vias)
ST13	Capô/seção do chassi (12 vias)
U4	Soldagem ultrassônica
U20	Soldagem ultrassônica
U220	Soldagem ultrassônica
U250	Soldagem ultrassônica
U290	Soldagem ultrassônica
U260	Soldagem ultrassônica
U280	Soldagem ultrassônica

40 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão


Diagrama da fiação elétrica para o conector do construtor do corpo, alimentação +15 com TGC, para parar a partida do motor com as engrenagens engatadas

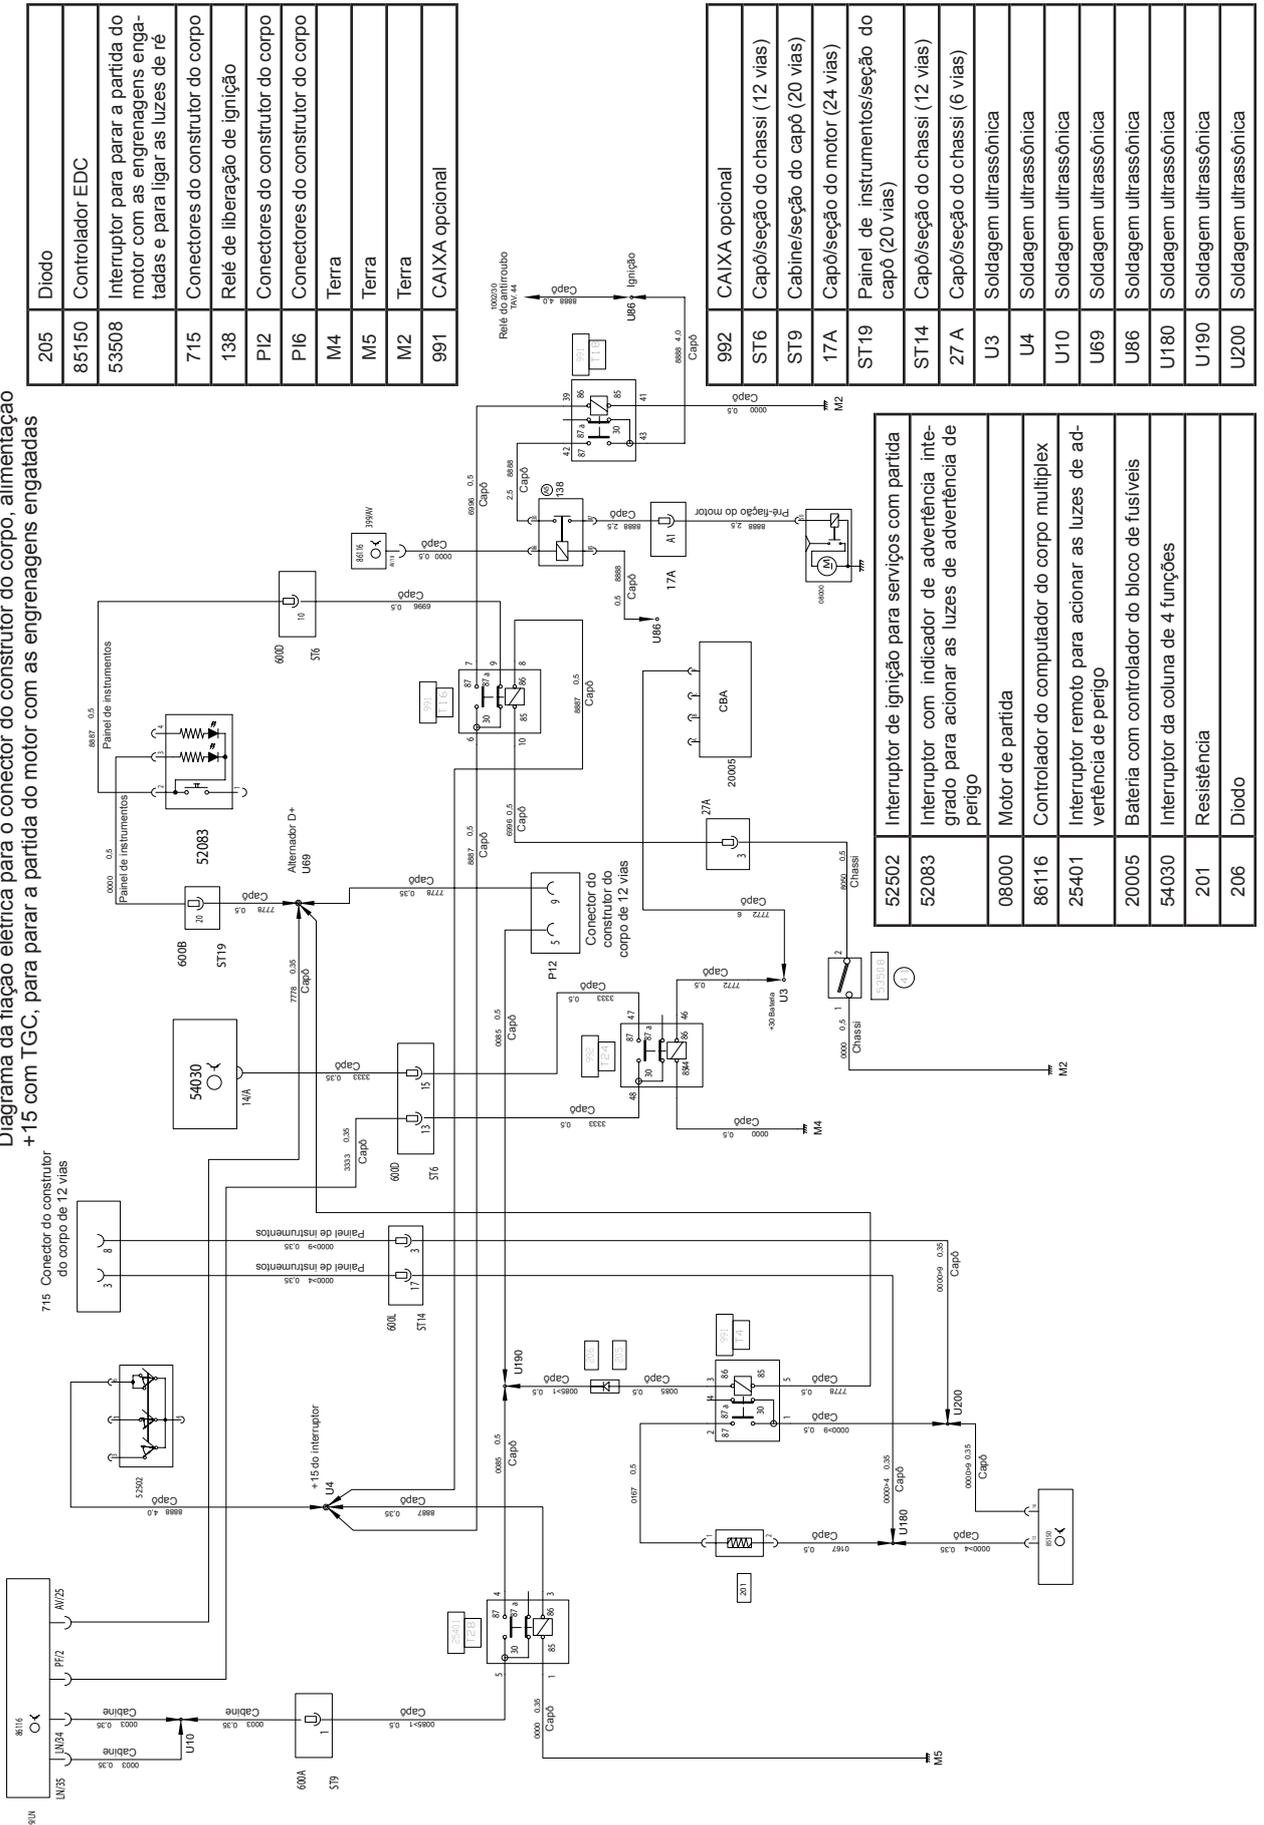


41 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão

52502	Interruptor de ignição para serviços com partida
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
34000	Luz traseira multifuncional
40011	Tacógrafo eletrônico
72051	Tomada de energia de dois pinos
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
75008	Controlador portando 8 interruptores remotos e 4 fusíveis
78228	Válvula solenoide para engate do sistema de aquecimento
85000	Acendedor de cigarro
PI2	Conectores do construtor do corpo
PI5	Conectores do construtor do corpo
PI6	Conectores do construtor do corpo
M2	Terra do chassis
M4	Aterramento do capô
M5	Aterramento do capô
M7	Aterramento do painel de instrumentos
M6A	Aterramento do painel de instrumentos

991	CAIXA opcional
992	CAIXA opcional
ST2	Capô/seção do chassis (12 vias)
ST4	Capô/seção da cabine (20 vias)
ST9	Cabine/seção do capô (20 vias)
ST13	Capô/seção do chassis (12 vias)
ST14	Painel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
U4	Soldagem ultrassônica
U300	Soldagem ultrassônica
U310	Soldagem ultrassônica
U9A	Soldagem ultrassônica
U9B	Soldagem ultrassônica
U93	Soldagem ultrassônica
U96	Soldagem ultrassônica
U158	Soldagem ultrassônica

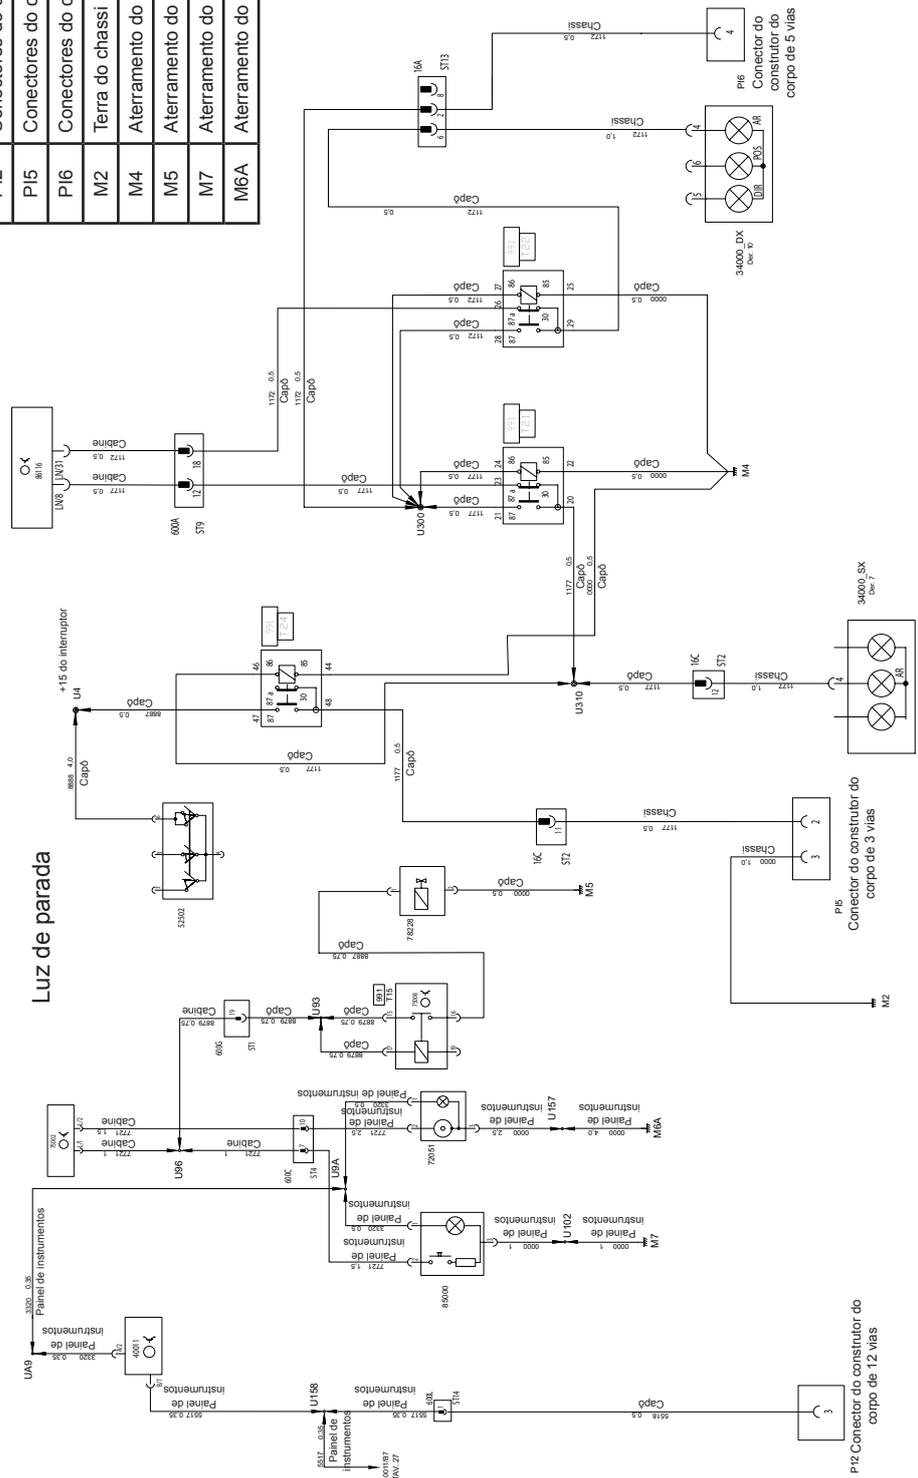

42 - Diagrama da fiação para luzes exteriores do caminhão

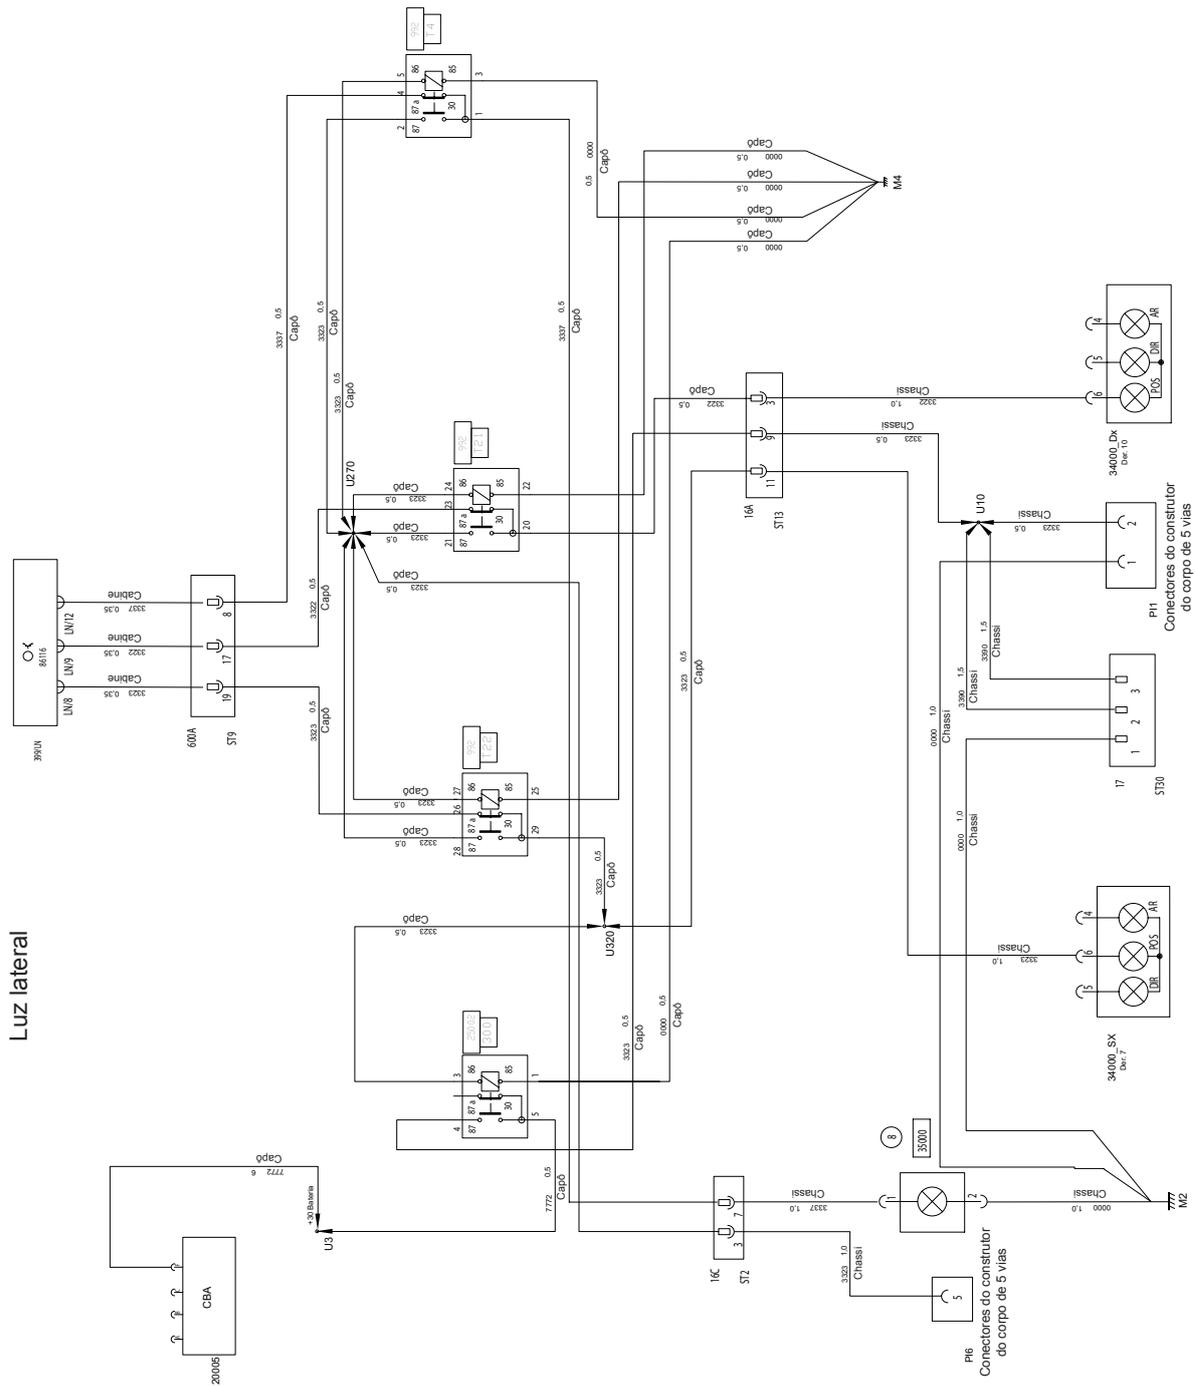


Luz lateral

25002	Interruptor remoto para engatar as luzes laterais e os faróis baixos
20005	Bateria com controlador do bloco de fusíveis
34000	Luz traseira multifuncional
34008	Luz de ré
35000	Lâmpada da placa de licença
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
PI1	Conectores do construtor do corpo
PI6	Conectores do construtor do corpo
M2	Terra
M4	Terra
991	CAIXA opcional
992	CAIXA opcional
ST2	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST9	Cabine/seção do capô (20 vias)
ST13	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST30	Chassi/seção das luzes do marcador (3 vias)
U3	Soldagem ultrassônica
U10	Soldagem ultrassônica
U270	Soldagem ultrassônica
U320	Soldagem ultrassônica

43 - Diagrama da fiação de luzes exteriores


Interruptor para luzes de advertência de perigo, luz do marcador, farol baixo e farol alto, interruptor para luz de ré

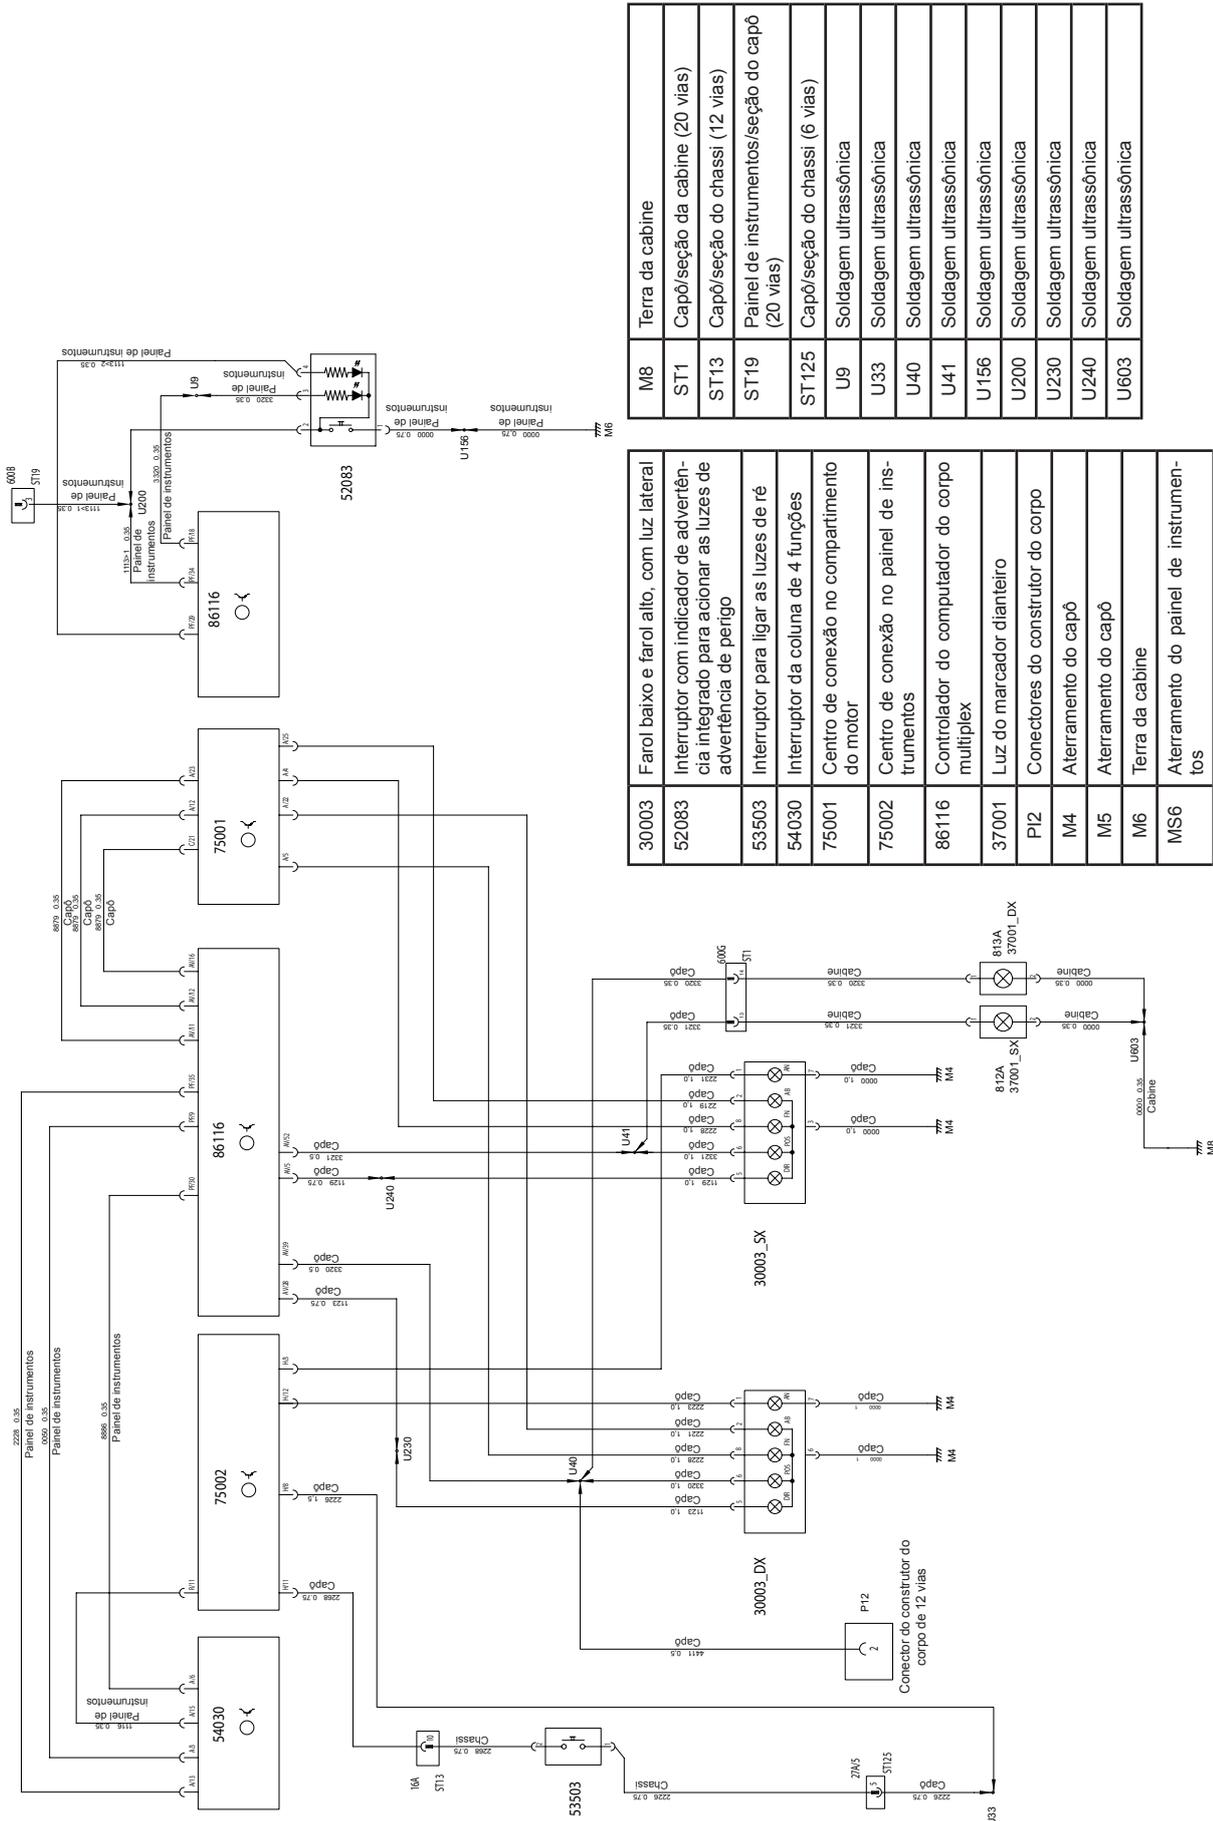

M8	Terra da cabine
ST1	Capô/seção da cabine (20 vias)
ST13	Capô/seção do chassi (12 vias)
ST19	Panel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
ST125	Capô/seção do chassi (6 vias)
U9	Soldagem ultrassônica
U33	Soldagem ultrassônica
U40	Soldagem ultrassônica
U41	Soldagem ultrassônica
U156	Soldagem ultrassônica
U200	Soldagem ultrassônica
U230	Soldagem ultrassônica
U240	Soldagem ultrassônica
U603	Soldagem ultrassônica


30003	Farol baixo e farol alto, com luz lateral
52083	Interruptor com indicador de advertência integrado para acionar as luzes de advertência de perigo
53503	Interruptor para ligar as luzes de ré
54030	Interruptor da coluna de 4 funções
75001	Centro de conexão no compartimento do motor
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
37001	Luz do marcador dianteiro
P12	Conectores do construtor do corpo
M4	Aterramento do capô
M5	Aterramento do capô
M6	Terra da cabine
M56	Aterramento do painel de instrumentos

45 - Diagrama da fiação para a função HD 70

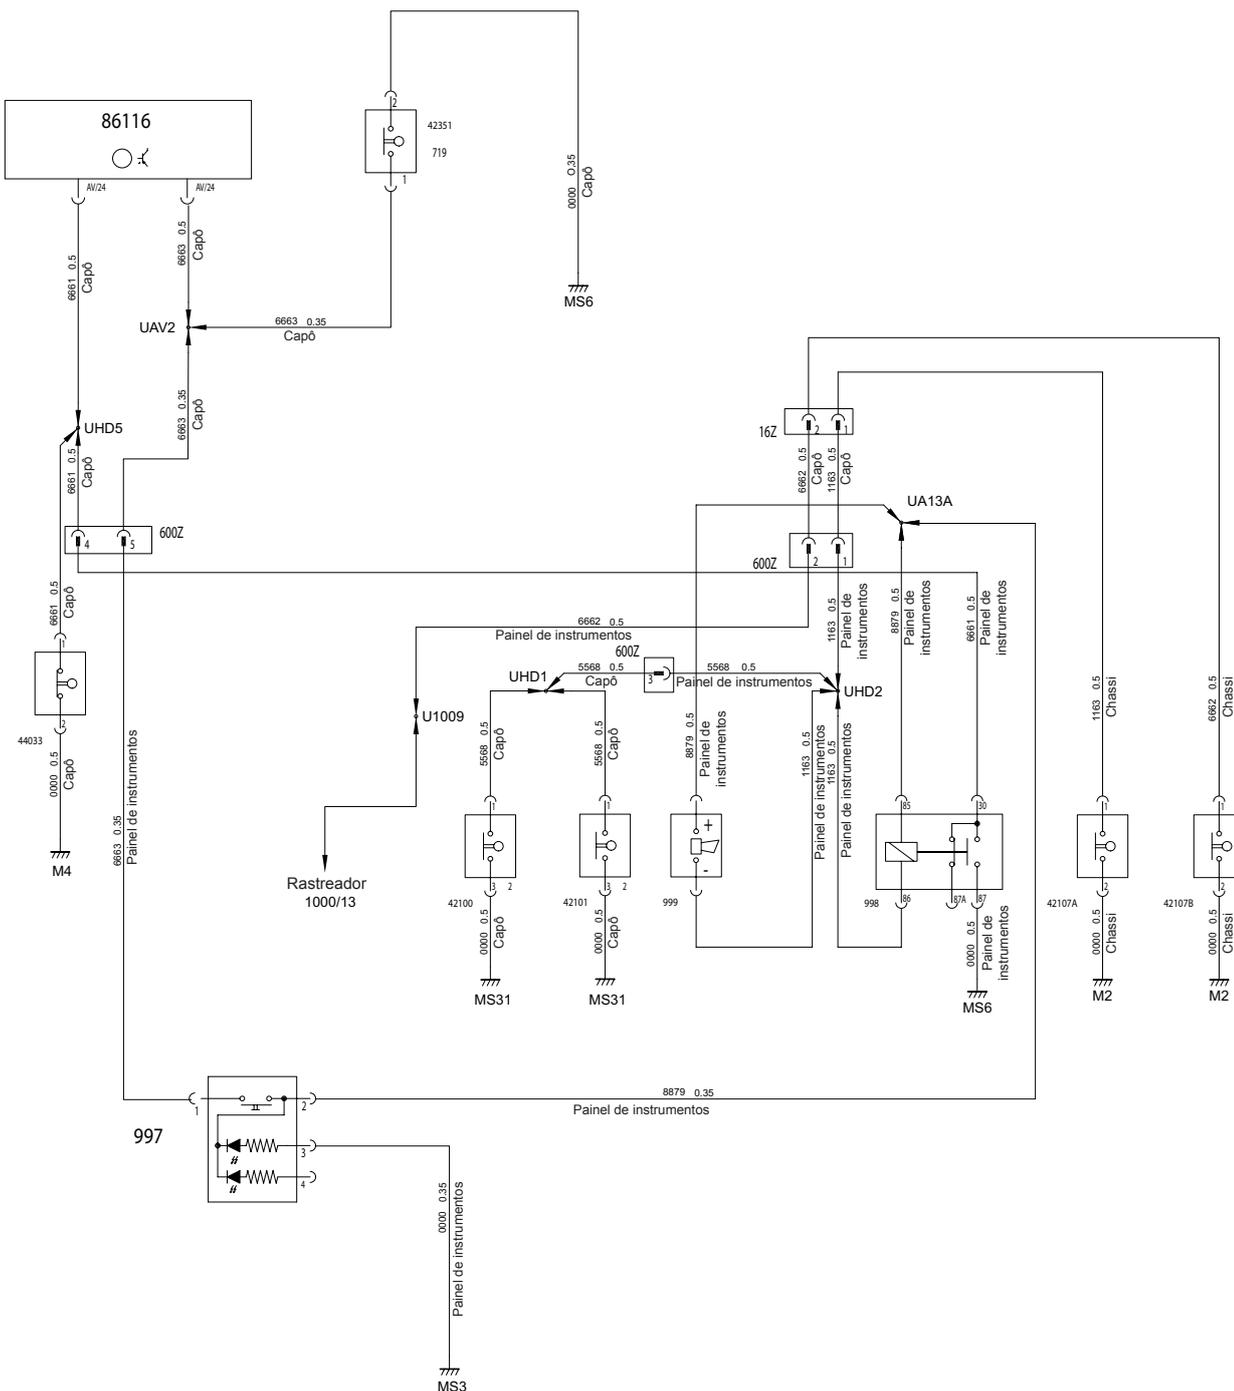

42351	Interruptor para indicar purificador de ar obstruído
44033	Controle do indicador de nível de baixo fluido do freio
42100	Interruptor de pressão HD Daily
42101	Interruptor de pressão HD Daily
86116	Controlador multiplex
42107	Interruptor para indicar pressão de ar insuficiente no freio de estacionamento
998	Relé do indicador de advertência
999	ALARME hd
M2	Terra do chassi
M4	Aterramento do capô
MS3	Aterramento do painel de instrumentos
MS31	Aterramento do capô
MS6	Aterramento do painel de instrumentos
600Z	Capô/seção do painel de instrumentos
16Z	Capô/seção do chassi
UAV2	Soldagem ultrassônica
UHD5	Soldagem ultrassônica
U1009	Soldagem ultrassônica
UHD1	Soldagem ultrassônica
UHD2	Soldagem ultrassônica
UA13A	Soldagem ultrassônica


46 - Diagrama da fiação

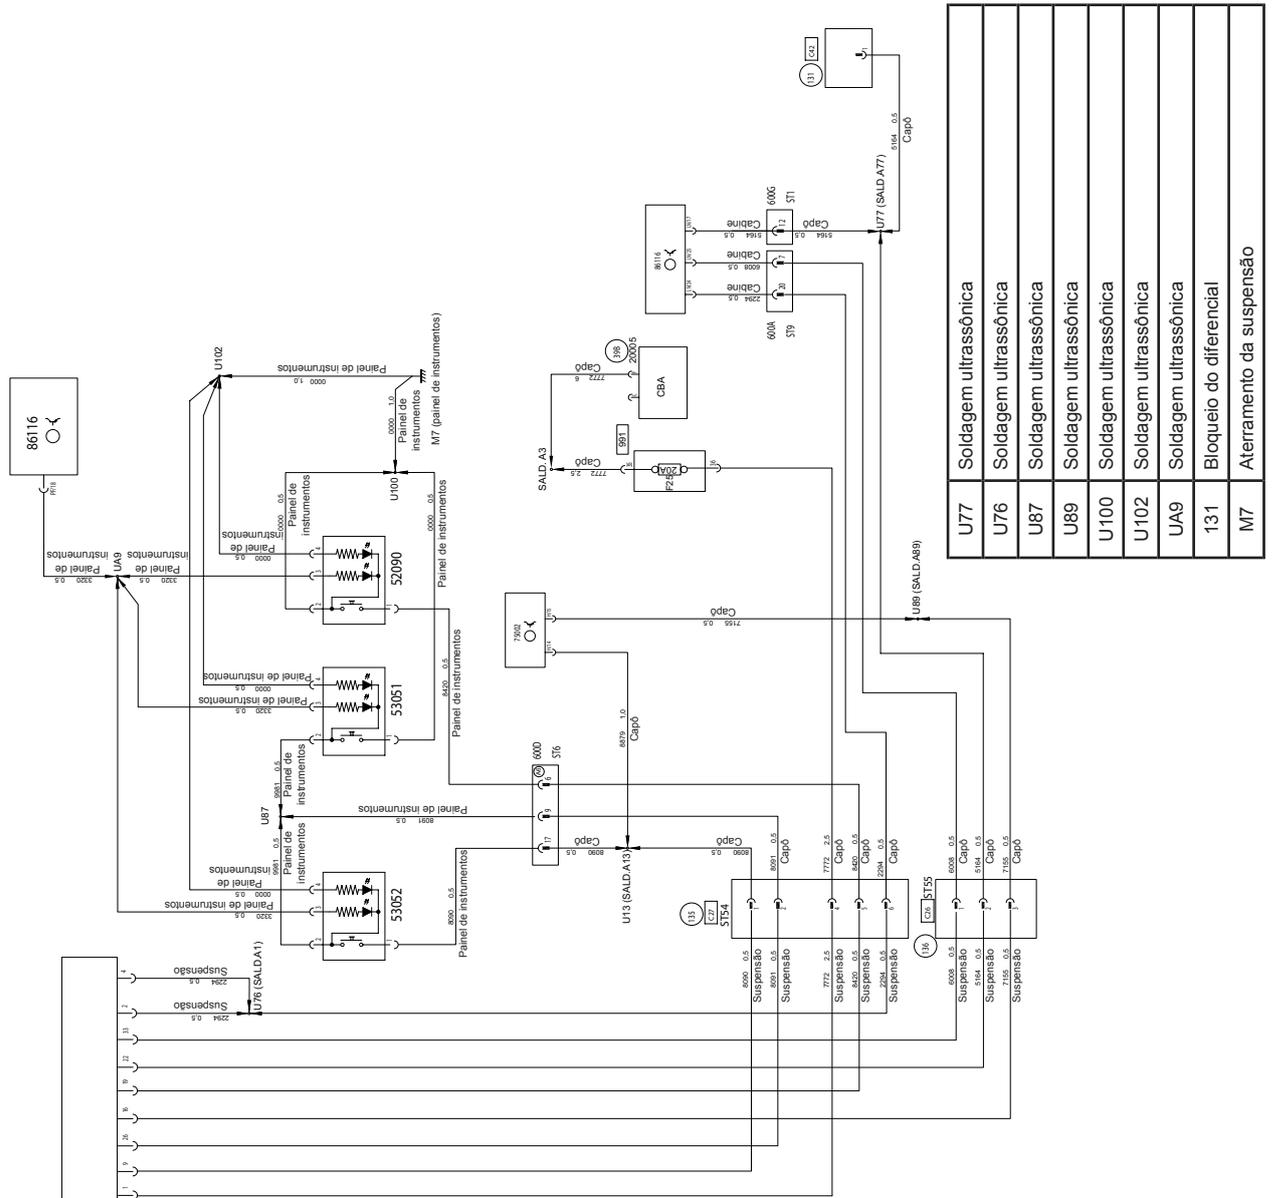


53051	Interruptor para controlar a suspensão de elevação
53052	Interruptor para controlar a suspensão de descida
52090	Interruptor para nivelamento da suspensão (ECAS)
991	Bloco de fusível da caixa OPC F25 20A
86116	Controlador portando 8 interruptores remotos e 4 fusíveis
75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
86023	Controlador para controle de elevação–descida do veículo
78233	Válvulas solenoides para elevação
20005	Bateria com controlador do bloco de fusíveis
ST6	Painel de instrumentos/seção do capô (20 vias)
ST9	Cabine/seção do capô (20 vias)
ST1	Capô/seção da cabine (20 vias)
ST54	Capô/seção da garra da suspensão autoniveladora (6 vias)
ST55	Capô/seção da garra da suspensão autoniveladora (3 vias)
U13	Soldagem ultrassônica

U77	Soldagem ultrassônica
U76	Soldagem ultrassônica
U87	Soldagem ultrassônica
U89	Soldagem ultrassônica
U100	Soldagem ultrassônica
U102	Soldagem ultrassônica
UJA9	Soldagem ultrassônica
131	Bloqueio do diferencial
M7	Aterramento da suspensão

48 - Diagrama da fiação para resumo de soldas

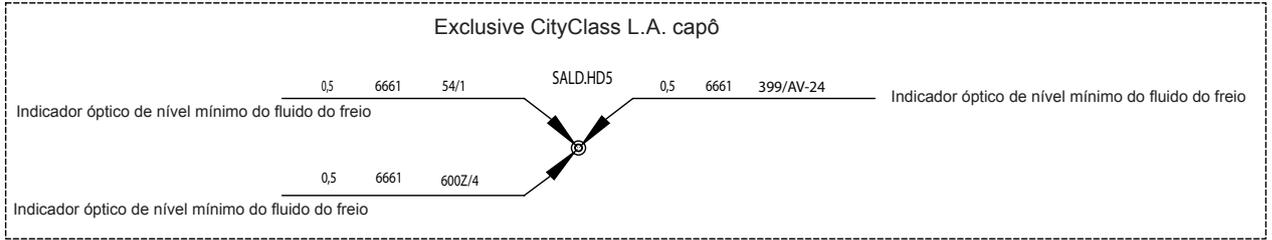

49 - Diagrama da fiação para resumo de soldas

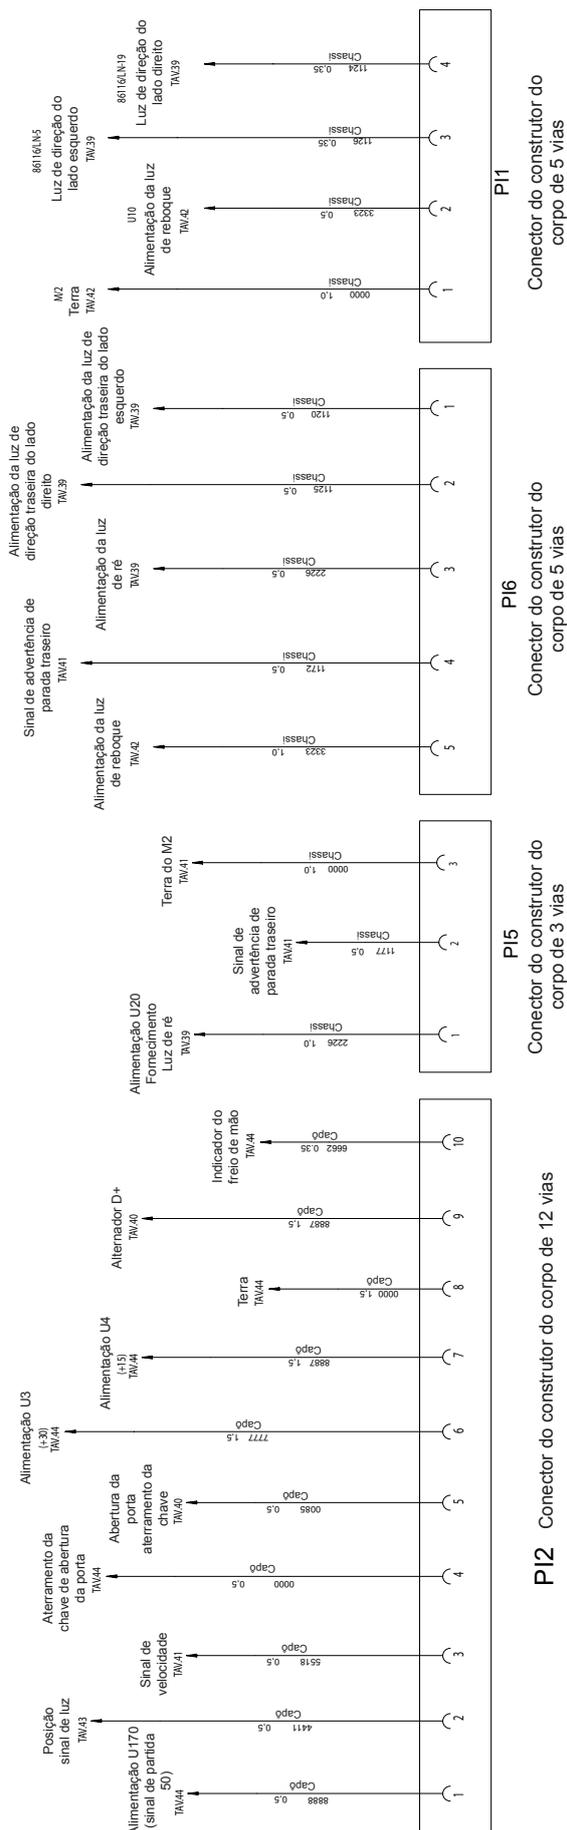

PI2	Conectores do construtor do corpo
PI5	Conectores do construtor do corpo
PI6	Conectores do construtor do corpo
PI1	Conectores do construtor do corpo

50 - Diagrama da fiação para WABCO ABS

75002	Centro de conexão no painel de instrumentos
78052	Válvula solenoide para ABS/EBS
86116	Controlador do computador do corpo multiplex
88000	Unidade de controle eletrônico do sistema ABS
88001	Sensor do sistema ABS8
990	INDICADOR de advertência abs
991	CAIXA opcional
M5	Aterramento do capô
M2	Terra do chassi

