

Procedimento de Regulagem de Válvulas


D0834 / D0836



Ajustar a folga da válvula de escape (2)

Nota

A válvula de escape não deve se mexer durante o aperto do parafuso de ajuste da ponte da válvula.

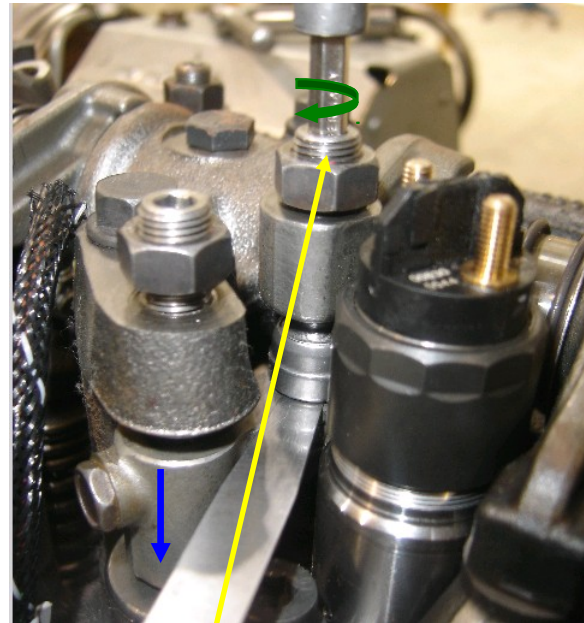


- Inserir o calibre da válvula **0,50 mm** entre o balancim e aponte da válvula

- girando o parafuso de ajuste da válvula de escape até que seja percebida uma resistência no parafuso de ajuste **(não continuar aparafusando, pois de outra forma a mola da válvula será pré-tensionada e o jogo deixará de existir)**

- Bloquear a ponte de válvulas com o parafuso de ajuste do EVB nesta posição.

Procedimento de Regulagem de Válvulas

D0834 / D0836

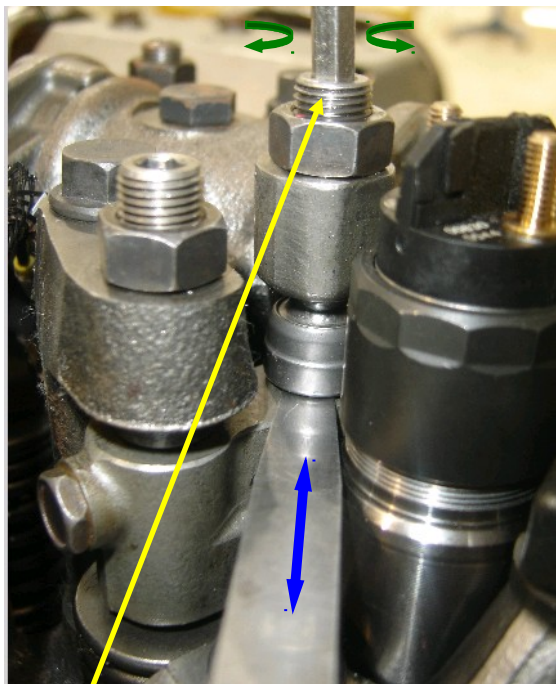

→ Continuar com ajustar a folga do EVB

- Girar o parafuso de ajuste até ser possível mover a lâmina com pouca resistência entre o mancal esférico e a ponte de válvula.
- Segurar o parafuso de ajuste e apertar a contraporca com torque de **40 Nm**.