



## PAINEL DE INSTRUMENTOS - INDICAÇÃO DE TROCA DA CORREIA SINCRONIZADORA TOYOTA - HILUX (HODÔMETRO ANALÓGICO - SEM TAMPÃO)

Os veículos Toyota Hilux possuem uma indicação periódica de troca da correia sincronizadora-dentada ("T-BELT");

A cada **100.000 km**, ao ser dada a partida no motor, permanece acesa no painel de instrumentos a indicação "T-BELT". Tal sinalização indica a necessidade de se substituir a correia sincronizadora-dentada;

### PROCEDIMENTO

Após a revisão do veículo e a substituição da correia, para apagar a indicação "T-BELT", proceda da seguinte forma:

- 01** Retire o painel de instrumentos;
- 02** Localize o parafuso indicado na figura abaixo;
- 03** Alterne a posição do parafuso (da posição 1 para 2 ou 2 para 1);
- 04** Com o parafuso já instalado na nova posição, recoloca o painel;
- 05** Feito isso, a indicação de troca da correia sincronizadora-dentada (T-BELT) estará resetada.

### INDICADOR DE TROCA DE CORREIA DENTADA

#### VISTA GERAL DO PAINEL




#### DETALHE DA INDICAÇÃO



# T-BELT

#### DETALHE DA PARTE TRASEIRA DO PAINEL

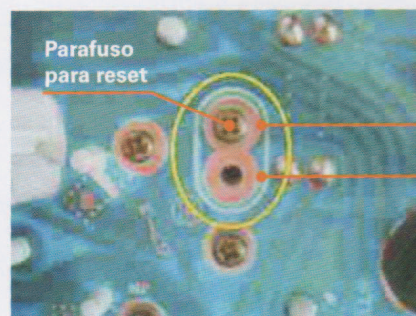

Parafuso  
para reset

Posição 1

Posição 2



## PAINEL DE INSTRUMENTOS - INDICAÇÃO DE TROCA DA CORREIA SINCRONIZADORA TOYOTA - HILUX (HODÔMETRO ANALÓGICO - COM TAMPÃO)

Os veículos Toyota Hilux possuem uma indicação periódica de troca da correia sincronizadora-dentada ("T-BELT");

A cada **100.000 km**, ao ser dada a partida no motor, permanece acesa no painel de instrumentos a indicação "T-BELT". Tal sinalização indica a necessidade de se substituir a correia sincronizadora-dentada;

### PROCEDIMENTO

Após a revisão do veículo e a substituição da correia, para apagar a indicação "T-BELT", proceda da seguinte forma:

- 01** Com a chave de ignição desligada, retire o tampão existente na parte central do painel e visualize o interruptor para reset da "T-BELT". Feito isso, insira um bastão fino, sem ponta, pressionando o interruptor. Mantenha-o pressionado;
- 02** Ligue a ignição, sem soltar o interruptor, e aguarde por aproximadamente 5 segundos;
- 03** Solte o interruptor para reset da "T-BELT";
- 04** Desligue a ignição;
- 05** Feito isso, a indicação de troca da correia sincronizadora-dentada estará "resetada".

### INDICADOR DE TROCA DE CORREIA DENTADA

#### DETALHE DA INDICAÇÃO



#### VISTA GERAL DO PAINEL





## PAINEL DE INSTRUMENTOS - INDICAÇÃO DE TROCA DA CORREIA SINCRONIZADORA TOYOTA - HILUX (... - 04) COM HODÔMETRO DIGITAL

Os veículos Toyota Hilux (... - 04) com hodômetro digital possuem uma indicação periódica de troca da correia sincronizadora-dentada ("T-BELT");

A cada **100.000 km**, ao ser dada a partida no motor, permanece acesa no painel de instrumentos a indicação "T-BELT". Tal sinalização indica a necessidade de se substituir a correia sincronizadora-dentada;

Após a revisão do veículo e a substituição da correia, para apagar a indicação "T-BELT", proceda da seguinte forma:

### PROCEDIMENTO

- 01** Ligue a ignição;
- 02** Passe o display digital para ODO (hodômetro total);
- 03** Desligue a ignição;
- 04** Pressione e mantenha pressionado o botão de reset TRIP e ligue a ignição;
- 05** Mantenha pressionado o botão de reset TRIP por 5 segundos e solte-o;
- 06** Pressione e solte o botão de reset TRIP;
- 07** Aparecerá o número correspondente a última programação executada. Ex: se a programação foi efetuada para 100.000 km, aparecerá o número 10.
- 08** Aperte e solte o botão de reset TRIP para retornar ao número 1 (corresponde a 10.000 km);
- 09** Para selecionar o novo intervalo de troca da correia sincronizadora-dentada, a partir da quilometragem atual do veículo, pressione e solte o botão de reset TRIP até se chegar ao intervalo desejado (número entre 1 e 20). Ex: selecionando o número 6, o veículo percorrerá mais 60.000 km sem a lâmpada T-BELT ser acionada;
- 10** Pressione e mantenha pressionado o botão TRIP por 5 segundos;
- 11** O hodômetro total (ODO), retornará automaticamente;
- 12** Desligue a ignição;
- 13** Indicação de troca da correia sincronizadora-dentada "resetada".

### INDICADOR DE TROCA DE CORREIA DENTADA





## PAINEL DE INSTRUMENTOS - INDICAÇÃO DE TROCA DA CORREIA SINCRONIZADORA

TOYOTA - HILUX 2.5 E 3.0 D4D (05 - ...) E SW4 3.0 D4D (05 - ...)

PARTES  
1 2

Os veículos Toyota Hilux 2.5 e 3.0 D4D (05 - ...) e SW4 3.0 D4D (05 - ...) possuem uma indicação periódica de troca da correia sincronizadora-dentada ("T-BELT");

A cada **150.000 km**, ao ser dada a partida no motor, permanece acesa no painel de instrumentos a indicação "T-BELT". Tal sinalização indica a necessidade de se substituir a correia sincronizadora-dentada;

Após a revisão do veículo e a substituição da correia, para apagar a indicação "T-BELT", proceda da seguinte forma:

### PROCEDIMENTO

- 01** Ligue a ignição;
- 02** Passe o display digital para ODO (hodômetro total);
- 03** Desligue a ignição;
- 04** Pressione e mantenha pressionado o botão de reset TRIP e ligue a ignição;
- 05** Mantenha pressionado o botão de reset TRIP por 5 segundos e solte-o;
- 06** Pressione e solte o botão de reset TRIP;
- 07** Aparecerá o número correspondente a última programação executada. Ex: se a programação foi efetuada para 150.000 km, aparecerá o número 15.
- 08** Ao se pressionar novamente o botão de reset TRIP, a indicação passa ao número 1 (que corresponde a 10.000 km);
- 09** Para selecionar o novo intervalo de troca da correia sincronizadora-dentada, a partir da quilometragem atual do veículo, pressione e solte o botão de reset TRIP até se chegar ao intervalo desejado (número entre 1 e 20). Ex: selecionando o número 6, o veículo percorrerá mais 60.000 km sem a lâmpada T-BELT ser acionada;
- 10** Pressione e mantenha pressionado o botão TRIP por 5 segundos;
- 11** O hodômetro total (ODO), retornará automaticamente;
- 12** Desligue a ignição;
- 13** Indicação de troca da correia sincronizadora-dentada "resetada".

### INDICADOR DE TROCA DE CORREIA DENTADA



### DETALHE DA INDICAÇÃO

**T-BELT**



## PAINEL DE INSTRUMENTOS - INDICAÇÃO DE ÁGUA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

### TOYOTA - HILUX 2.5 E 3.0 D4D (05 - ...) E SW4 3.0 D4D (05 - ...)

 PARTE 1  
 2

Os veículos Toyota Hilux 2.5 e 3.0 D4D (05 - ...) e SW4 3.0 D4D (05 - ...) possuem uma indicação que permanece acesa no painel de instrumentos quando há água no filtro de combustível (Figura 3);

Após a drenagem da água presente no filtro, proceda da seguinte forma para "resetar" a indicação:

#### PROCEDIMENTO


- 01 Com a ignição desligada, desconecte os dois conectores (cinza e preto) existentes no conjunto

do filtro de combustível (Figura 1);

- 02 Com os conectores desconectados, ligue a ignição (sem dar partida) e desligue-a em seguida;
- 03 Repita a etapa 02 pelo menos 5 vezes;
- 04 Com a ignição desligada, reconecte os conectores.
- 05 Feito isso, a indicação estará "resetada".

#### INDICAÇÃO DE ÁGUA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

##### VISTA GERAL DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

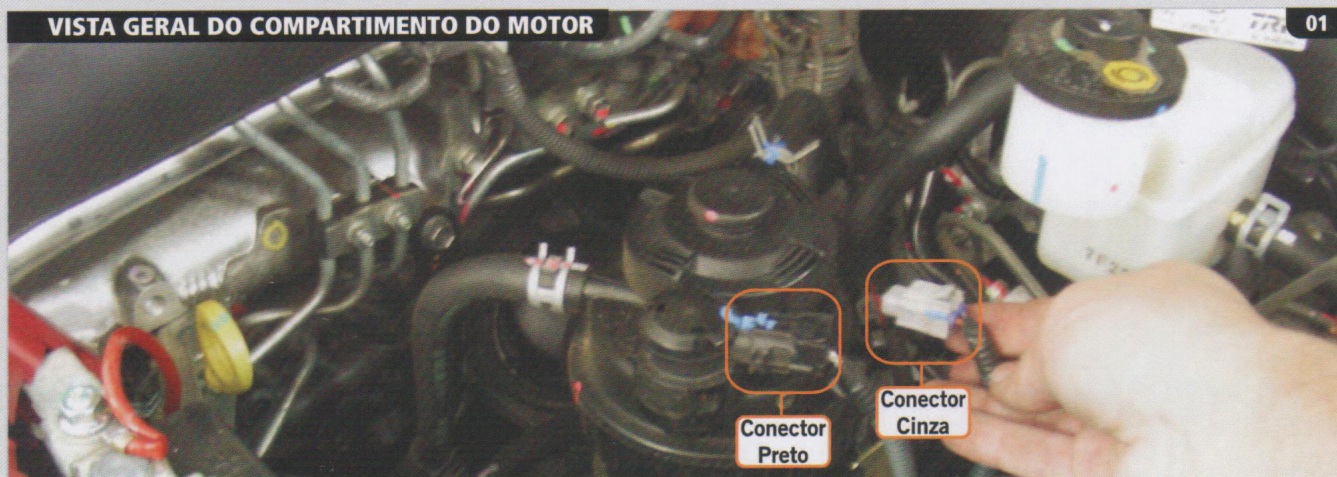

##### VISTA GERAL DO PAINEL



##### DETALHE DA INDICAÇÃO

