

Civic a partir de 2007

Reset de avisos de Manutenção

O sistema possui vários indicadores de revisão que são identificados na tabela abaixo

O sistema de aviso de troca de óleo é programado totalmente pelos comandos do display.

Abaixo de 15%, ele mostrará o aviso de troca de óleo toda a vez que a ignição for ligada. A mensagem que aparece é a "Service oil Life"


Reset das mensagens de revisão

1 - Ligue a Ignição na Posição II

2 - Pressione o botão SEL/RESET até a parecer a mensagem de troca de óleo

3 - Mantenha o botão SEL/RESET pressionado por 10 segundos. O código do reset fica em Branco.

4 - Pressione o botão SEL/RESET por mais 5 segundos. Então aparecerá no display a mensagem de 100, que indica 100% de vida útil do óleo.

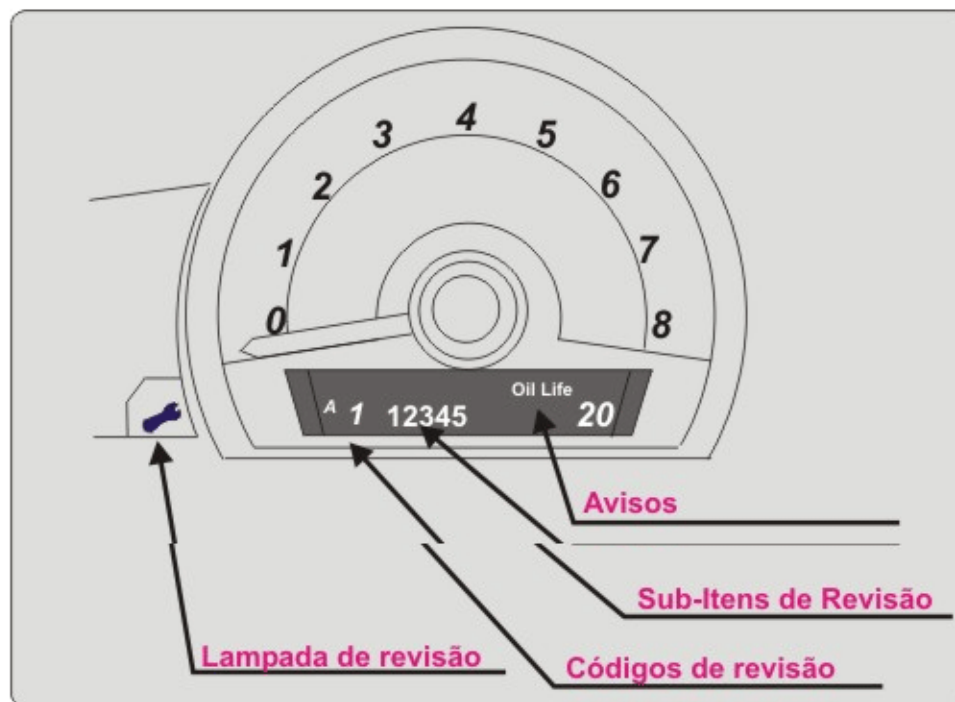

Lista de códigos de revisão

Simbolo	Item de Manutenção
A	Óleo do Motor
B	Óleo + filtro, verificação dos freios, freios ABS, Transmissão, Suspensão, Verificação de todos os fluidos do veículo, Sistema de Escapamento, conexões de combustível
Sub-Ítems por numero	Revisão
1	Pneus e alinhamento - revisão geral
2	Filtros de Ar, combustível e filtro pólem, Inspeção dos cintos de segurança
3	Troca de fluido da Transmissão Automática
4	Velas de ignição, regulagem/inspeção de válvulas e Motor
5	Troca do fluido do sistema de Arrefecimento