



PAINEL DE INSTRUMENTOS - AUTO TESTE

RENAULT - CLIO 1.0 16V (00 - ...)

Nos veículos Renault Clio II 1.0 16v (00 - ...), equipados com painel de instrumentos "Sagem", é possível efetuar um auto teste.

Esse procedimento permite avaliar o funcionamento de todos os instrumentos do painel: velocímetro, contagem de rotações, hodômetro, marcador do nível de combustível e temperatura.

PROCEDIMENTO

Para iniciar o auto teste do painel de instrumentos, proceda da seguinte forma:

01 Com a chave de ignição desligada, pressione e mantenha pressionado o botão de ajuste do

hodômetro parcial;

02 Mantendo o botão de ajuste pressionado, ligue a ignição, sem dar partida;

03 Dois (2) segundos após ter sido ligada a ignição, solte o botão de ajuste do hodômetro e observe o comportamento dos instrumentos;

04 O display do hodômetro ficará totalmente aceso;

05 Os ponteiros do velocímetro, contagem de rotações, marcador do nível de combustível e temperatura irão, passo a passo, variar entre os valores mínimos e máximos.

PAINEL CLIO 1.0 16V (00 - ...)





PAINEL DE INSTRUMENTOS - INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR RENAULT - CLIO 1.6 16V (00 - ...)

Nos veículos Renault Clio II 1.6 16v (00 - ...), devido à dificuldade de acesso a vareta de óleo, toda vez que se liga a ignição, aparece por 30 segundos no display do painel a indicação de nível de óleo lubrificante no motor;

A medida que o nível do óleo no carter diminui, os pontos ("quadrinhos") vão sendo substituídos por

traços;

Quando o nível do óleo fica abaixo do mínimo a sigla "OK" desaparece. A partir daí, toda vez que for ligada a ignição, os traços e a palavra "OIL" passarão a piscar por 30 segundos. Essa sinalização indica a necessidade de substituição do óleo lubrificante do motor.

PAINEL CLIO 1.6 16v (00 - ...)

VISTA GERAL DO PAINEL



NÍVEL DE ÓLEO BAIXO



Nível de óleo
abaixo do mínimo

NÍVEL DE ÓLEO OK



Nível máximo
de óleo



Nível mínimo
de óleo



PAINEL DE INSTRUMENTOS - RESET DA INDICAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO RENAULT MÉGANE (06 - ...) E MÉGANE GRAND TOUR (06 - ...)

Nos veículos Renault Mégane (06 - ...) e Mégane Grand Tour (06 - ...), o "reset" da indicação de troca de óleo pode ser feito manualmente, através do painel e da alavanca da chave do limpador do parabrisa.

PROCEDIMENTO

- 01 Inserir o cartão de ignição;
- 02 Pressionar e manter pressionado o botão 1 (localizado na extremidade da alavanca da chave do limpador do parabrisa - Figura 3) até que apareça no display do computador de bordo a indicação "Prever troca de óleo" (Figura 2);
- 03 Soltar o botão 1 (Figura 3);

- 04 Pressionar e manter pressionado o botão 2 (no velocímetro - Figura 2) até que a indicação mude para "Trocar óleo em 10.000 km";

- 05 Soltar o botão 2 (Figura 2);

- 06 Retirar o cartão;

ATENÇÃO!

A lâmpada "SERVICE", ao lado do hodômetro **não** indica intervalos de revisão. Trata-se de uma lâmpada de avarias. Ela acende, juntamente com a lâmpada do sistema avariado (ABS, Air Bag, etc.), quando ocorre uma falha não imobilizante no veículo.

PAINEL MÉGANE (06 - ...)


VISTA GERAL DO INTERIOR DO VEÍCULO

01



VISTA GERAL DO PAINEL

02

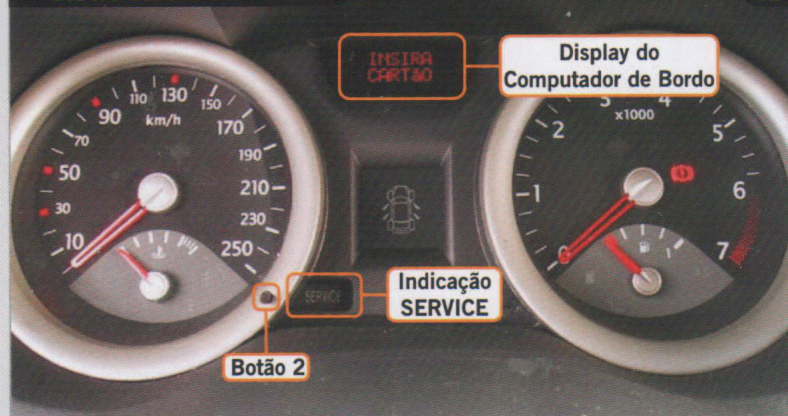

DETALHE DA ALAVANCA DA CHAVE DO LIMPADOR DO PARABRISA

03

